SAMSUNG

SM-G900F

คู่มือการใช้งาน

Thai. 05/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

สารบัญ

อ่านก่อน

การเริ่มต้นใช้งาน

8 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง

10 ปุ่ม

11 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

12 การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

15 การชาร์จแบตเตอรี่

18 การใส่การ์ดความจำ

20 การเปิดและปิดเครื่อง

20 การถือเครื่อง

21 การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง

เบื้องต้น

22 การใช้หน้าจอสัมผัส

25 ไอคอนตัวบ่งชี้

26 แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน

30 หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

34 การเปิดแอพ

34 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ

36 การกรอกข้อความ

39 การใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

41 การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้

การปรับให้เป็นส่วนตัว

42 การสลับเป็นโหมดใช้ง่าย

42 การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

45 การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ

46 การตั้งค่าวอลเปเปอร์

46 การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

47 การตั้งค่าแอคเคาท์

47 การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ

การเชื่อมต่อเครือข่าย

49 การเชื่อมเข้ากับเครือข่ายมือถือ

49 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

51 การใช้งานการเร่งความเร็วการดาวน์โหลด

51 การใช้งานการสลับเครือข่ายอัจฉริยะ

52 การเชื่อมโยงเครือข่ายของเครื่องและการใช้งานฮอตสปอตมือถือ

คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน

54 การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม
58 แอร์วิว
58 มัลติวินโดว์
63 กล่องเครื่องมือ
64 ทำงานมือเดียว
65 การเพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส

โทรศัพท์

66 การโทรออก
69 การรับสายโทรเข้า
70 ระหว่างการโทร

รายชื่อ

72 การเพิ่มรายชื่อ
73 การจัดการรายชื่อ

ข้อความและอีเมล

76 ข้อความ
79 อีเมล์
81 Google mail

กล้อง

83 การถ่ายภาพหรือวิดีโอ
85 การใช้งานเอฟเฟ็กต์ HDR (ริชโทน)
85 การใช้งานโหมดเลือกโฟกัส
87 การเริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก
87 การใช้งานโหมดถ่ายภาพ
88 การใช้งานโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม
90 การใช้งานโหมดกล้องคู่
91 การใช้งานโหมดเวอร์ชวลทัวร์
93 การใช้ลักษณะพิเศษฟิลเตอร์
93 การใช้งานคุณสมบัติซูม
94 การใช้งานโหมดช่องมองภาพระยะไกล
95 การเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

แกลเลอรี่

98 การดูเนื้อหาในเครื่อง
100 การแก้ไขเนื้อหาในเครื่อง
102 การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
102 การแท็กใบหน้า
103 การใช้งานแท็กคู่หู

อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม

104 อินเตอร์เน็ต
105 Chrome
106 แฮงเอาท์
106 ChatON

S Health

108 เกี่ยวกับ S Health
109 การเริ่มต้น S Health
110 การกำหนดค่าหน้าจอหลักของ S Health
111 การใช้งานเมนู S Health

112 การนับจำนวนก้าว
114 การบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย
121 การบันทึกอาหารที่รับประทาน
123 การใช้งานเมนูเพิ่มเติม
124 การกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับ S Health

คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง

126 S Voice
128 บันทึกเสียง
130 ค้นหาด้วยเสียง
131 โหมดรถยนต์

มัลติมีเดีย

139 เพลง
142 วิดีโอ
144 YouTube
145 Flipboard
145 Google+
145 รูปภาพ
146 Play เกม
146 Play เพลง
146 Play Newsstand

ระบบป้องกัน

147 เครื่องสแกนนิ้วมือ
151 โหมดส่วนตัว

ความปลอดภัย

153 โหมดฉุกเฉิน
155 การส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
156 การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง (Geo News)

โปรแกรมอรรถประโยชน์

158 S Finder
159 S Planner
162 เครื่องคิดเลข
162 นาฬิกา
164 ไดรฟ์
164 Dropbox
165 Google
166 Kids Mode
169 แว่นขยาย
170 แผนที่
170 บันทึก
171 ไฟล์ส่วนตัว
173 แสงไฟ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

174 NFC
176 บลูทูธ
179 S Beam
180 การเชื่อมต่อด่วน

184 Smart Remote
187 Screen Mirroring
189 การใช้งานคุณสมบัติการพิมพ์จากมือถือ

การจัดการเครื่องและข้อมูล

190 การอัพเกรดเครื่อง
191 การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์
192 การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล
193 การรีเซ็ทข้อมูล

การตั้งค่า

194 เกี่ยวกับการตั้งค่า
194 การตั้งค่าด่วน
194 การเชื่อมต่อเครือข่าย
199 เชื่อมต่อและแชร์
200 เสียงและการแสดงผล
204 การปรับให้เป็นส่วนตัว
206 การเคลื่อนไหว
207 ผู้ใช้และแบ็คอัพ
208 ระบบ
215 แอพพลิเคชั่น
222 การตั้งค่า Google

การเข้าใช้งาน

223 การเข้าใช้งาน
224 การใช้งานปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดเมนูการเข้าใช้งาน
224 TalkBack
236 การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
236 การขยายหน้าจอ
236 การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน
237 การกลับสีหน้าจอ
237 การปรับสี
238 การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช
238 การปิดเสียงทั้งหมด
238 การกำหนดค่าคำบรรยาย
239 การปรับสมดุลเสียง
239 การใช้งานเสียงโมโน
239 การใช้งานการตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้
240 ใช้การตอบสนองระบบสัมผัสอัตโนมัติ
240 การใช้งานเมนูผู้ช่วย
242 เปิดหน้าจอด้วยคุณสมบัติท่าทางแบบไม่สัมผัส
242 การใช้งานคุณสมบัติการเลื่อนอัจฉริยะ
243 การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง
243 การใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ
244 การรับหรือการวางสาย
244 การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว
244 การกำหนดค่าการเข้าใช้งาน
246 การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อ่านก่อน

เครื่องนี้ให้การสื่อสารระบบโทรศัพท์มือถือและบริการมีเดียโดยใช้มาตรฐานและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของซัมซุง คู่มือการใช้งานและข้อมูลนี้มีให้ที่ www.samsung.com ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นและคุณสมบัติของเครื่อง

- โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
- เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
- ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
- ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่ารีจิสทรีหรือการเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่องของคุณหรือแอพทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความสนทนา การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้เลือกแพ็กเกจค่าบริการข้อมูลที่เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด
- แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง สำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติและข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น

ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อควรรู้ คำแนะนำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม

การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง

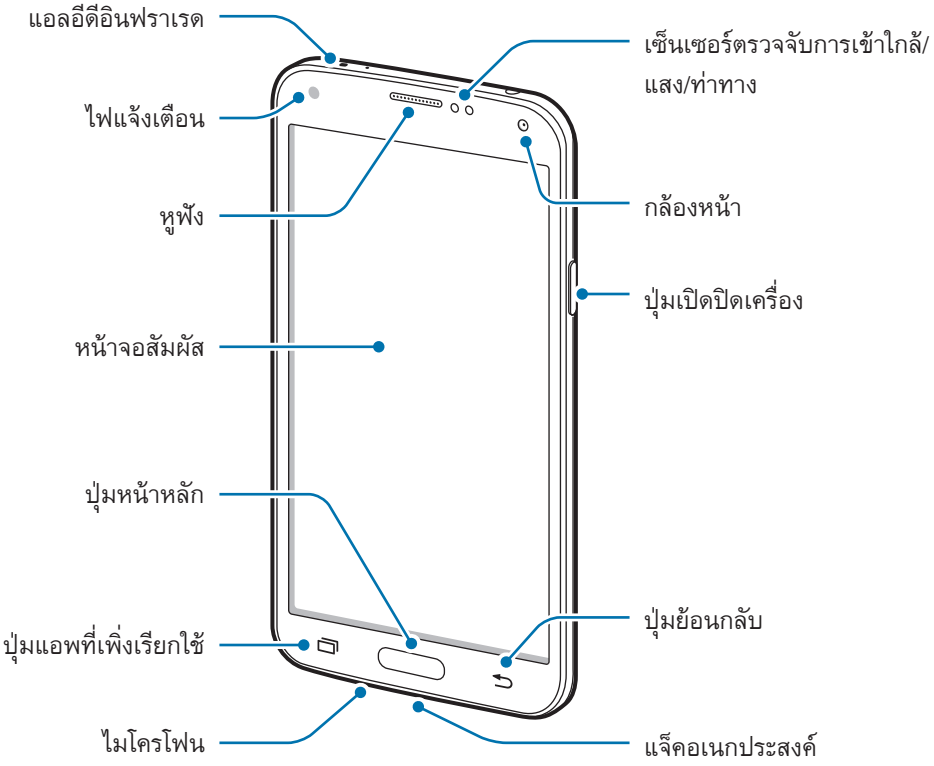

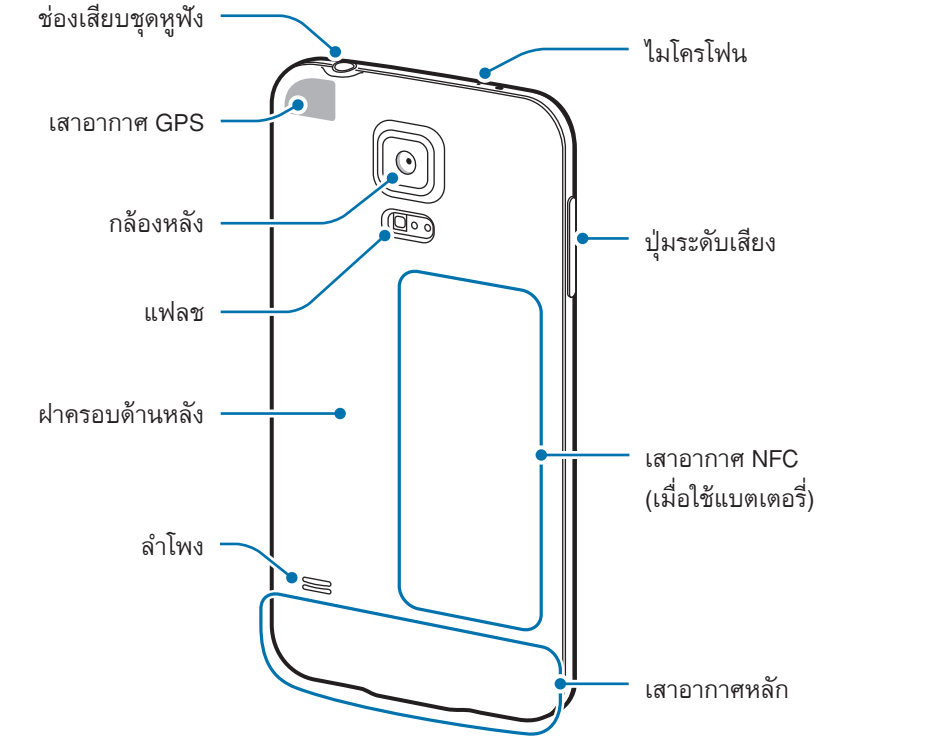

- อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง
- ห้ามติดฟิล์มกันรอย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติ

การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น

เครื่องอาจเสียหายถ้ามีน้ำหรือฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเครื่อง และเพื่อรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและกันฝุ่นของเครื่อง

- ห้ามแช่เครื่องลงในน้ำที่ความลึกเกิน 1 ม. และห้ามแช่ไว้นานเกิน 30 นาที
- ตรวจสอบว่าฝาหลังและฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์ปิดสนิท มิฉะนั้นอาจไม่สามารถกันน้ำและฝุ่นได้
- ห้ามแช่เครื่องไว้ในน้ำเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามนำเครื่องไปสัมผัสถูก **น้ำที่ไหลแรง** เช่น น้ำประปา คลื่นทะเล หรือน้ำตก
- ห้ามเปิดฝาเครื่องในขณะที่เครื่องอยู่ในน้ำ หรืออยู่ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น สระว่ายน้ำ หรือห้องน้ำ
- ห้ามเปิดฝาครอบด้านหลังโดยใช้มือเปียก หรือในขณะที่เครื่องเปียก
- **ยางกันรั่วที่ติดเข้ากับฝาครอบด้านหลัง**เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่อง เปิดหรือปิดฝาครอบด้านหลังด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ยางกันรั่วเสียหาย ตรวจสอบด้วยว่ายางกันรั่วไม่มีเศษวัสดุ เช่น ทรายหรือฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่อง
- ห้ามถอดหรือนำฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์ออกจากเครื่อง
- **ถ้าหากเครื่องถูกน้ำจืด ให้ทำให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม ถ้าหากเครื่องถูกของเหลวใดๆ นอกจากน้ำจืด ให้ล้างเครื่องด้วยน้ำทันทีและทำให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม การไม่ล้างเครื่องด้วยน้ำแล้วทำให้แห้งตามคำแนะนำอาจทำให้เครื่องเกิดปัญหาในการทำงานหรือความสวยงามของเครื่อง**
- ฝาครอบด้านหลังและฝาครอบแจ็คอเนกประสงค์อาจหลวม **ถ้าทำเครื่องร่วงหล่นหรือกระแทก** ตรวจสอบว่าฝาครอบทั้งหมดเข้าที่และปิดสนิท

- **ถ้าเครื่องตกน้ำ หรือไมโครโฟนหรือลำโพงเปียก** เสียงที่ได้ยินในระหว่างการโทรอาจไม่ชัดเจน ตรวจสอบว่าไมโครโฟนหรือลำโพงสะอาดและแห้งโดยการเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- การออกแบบให้เครื่องมีคุณสมบัติกันน้ำ ทำให้เครื่องอาจสั่นเล็กน้อยในบางสถานการณ์ การสั่นในกรณีเหล่านี้ เช่นเมื่อเปิดระดับเสียงดัง เป็นอาการปกติ และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง
- หน้าจอสัมผัสและคุณสมบัติอื่นๆ อาจไม่ทำงานเป็นปกติ **ถ้าใช้งานเครื่องในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ**
- **เครื่องของคุณได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุม และผ่านการรับรองคุณสมบัติการกันน้ำและฝุ่นภายใต้สภาวะที่กำหนด (ตรงตามข้อกำหนดของการจัดประเภท IP67 ดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล IEC 60529 - ระดับการป้องกันโดยตัวถัง [รหัส IP], เงื่อนไขการทดสอบ: 15—35 °C, 86—106 kPa, 1 เมตร, เป็นเวลา 30 นาที) แม้ว่าจะมีการจัดประเภทดังกล่าวก็ตาม แต่เครื่องของคุณไม่ได้ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากการถูกน้ำในสถานการณ์ใดๆ**

ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ปุ่มเปิด/ปิด	• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง • กดเพื่อล็อกหรือปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดลง
แอพส์ล่าสุด	• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด • สัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับหน้าจอปัจจุบัน
หน้าหลัก	• กดเพื่อปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดลง • กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก • กดสองครั้งเพื่อเริ่ม **S Voice** • กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้น **Google**

ปุ่ม		ฟังก์ชั่น
	กลับ	• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
	**ระดับเสียง**	• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:

- เครื่อง
- แบตเตอรี่
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน

- รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อุปรณ์เสริมบางอย่าง เช่น แท่นวาง อาจไม่ผ่านการรับรองการกันน้ำและฝุ่นเช่นเดียวกับเครื่อง
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซท์ของซัมซุง

การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา และใส่แบตเตอรี่ที่ให้มา

- เครื่องนี้ใช้ได้กับ microSIM การ์ด เท่านั้น
- บริการ LTE บางบริการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการ

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

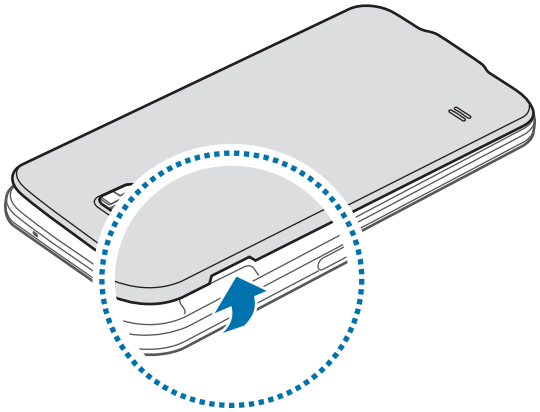

ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณถอดฝาครอบด้านหลังออก

อย่าบิดหรืองอฝาครอบด้านหลังมากเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฝาครอบเสียหายได้

2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองหันหน้าลง

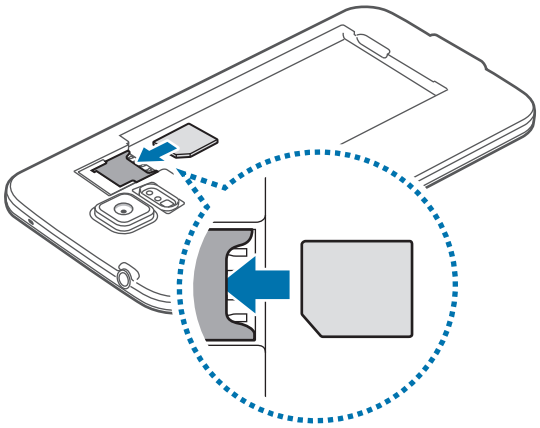

- ห้ามใส่การ์ดความจำในช่อง SIM การ์ด หากการ์ดความจำติดค้างอยู่ในช่อง SIM การ์ด ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อถอดการ์ดความจำออก
- ใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการทำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย

3 ใส่แบตเตอรี่

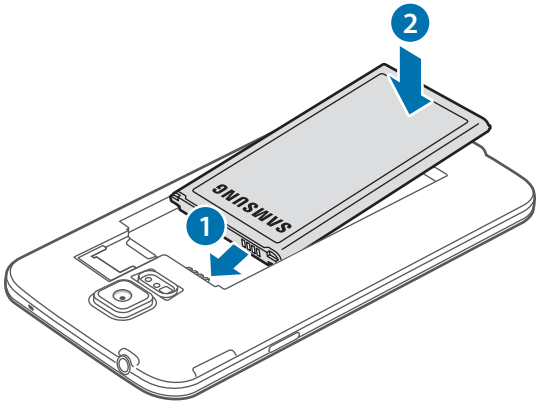

4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

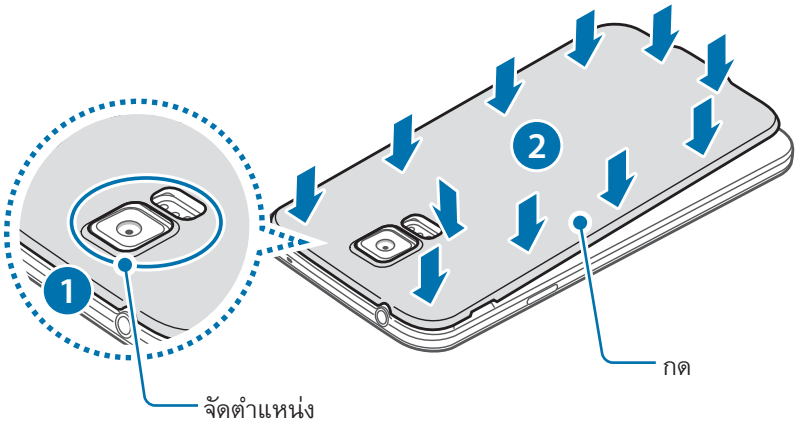

- ตรวจสอบว่าฝาครอบด้านหลังปิดสนิท
- ให้ใช้เฉพาะฝาครอบด้านหลังและอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง เพื่อใช้งานกับเครื่อง

การถอด SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ดึงแบตเตอรี่ออก

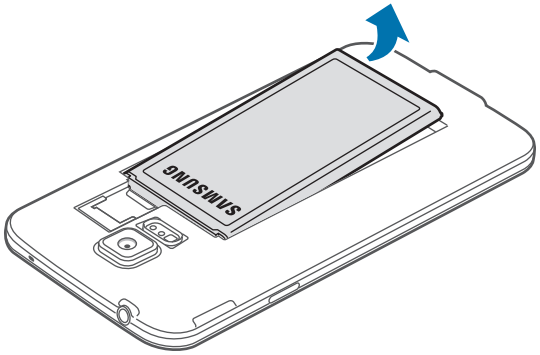

3 ใช้นิ้วมือกด SIM หรือ USIM การ์ดแล้วดึงออก

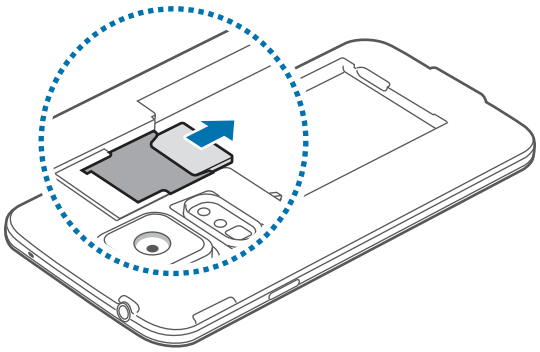

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จตัวเครื่องเครื่องได้โดยการเชื่อมต่อ ทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันผ่านสาย USB

ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย

- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงลักษณะว่างเปล่า
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง

1 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB

2 เปิดฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์

3 เมื่อใช้งานสาย USB เสียบสาย USB ด้านที่ถูกต้องเข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

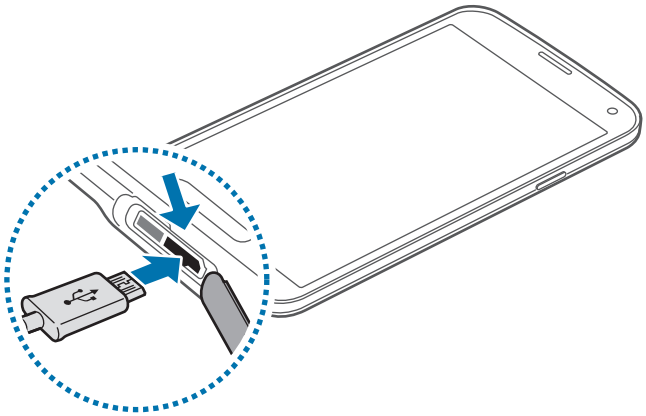

- การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบด้านหลังและฝาครอบแจ็คอเนกประสงค์ปิดอย่างสนิทเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าเครื่อง การเปิดหรือปิดฝาไม่สนิทอาจทำให้น้ำหรือฝุ่นเข้าไปในเครื่อง และสร้างความเสียหาย
- ระวังไม่ให้ทำให้ฝาครอบแจ็คอเนกประสงค์เกิดความเสียหายหรือหลุดออก ฝาครอบที่เสียหายหรือสูญหายอาจทำให้เครื่องเกิดอันตรายเนื่องจากน้ำเข้า

4 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

- เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
- ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

5 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

อย่านำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

6 ปิดฝาปิดแจ็คเอนกประสงค์

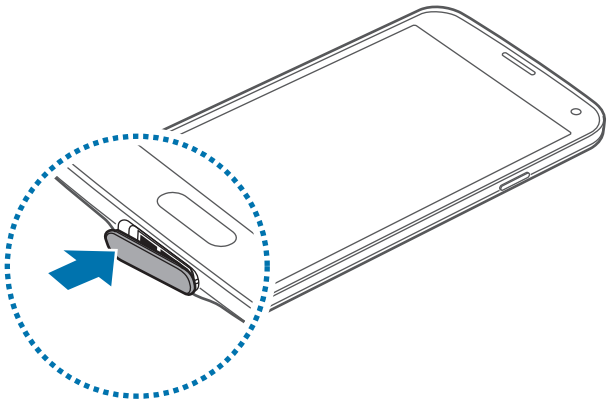

ตรวจสอบว่าฝาปิดแจ็คอเนกประสงค์ปิดสนิท

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการกำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้งานคุณสมบัติเบื้องหลัง คุณจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:

- เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสู่โหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- ปิดแอพที่ไม่จำเป็นด้วยตัวจัดการงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพ
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ

การใส่การ์ดความจำ

เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจำที่มีความจุได้สูงสุด 128 GB โดยขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ

- การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้โดยสมบูรณ์กับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจทำให้เครื่องหรือการ์ดความจำเสียหาย หรือทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
- ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจำให้ถูกด้าน

- อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจำจะปรากฏในโฟลเดอร์ **ไฟล์ส่วนตัว** → **SD card**

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

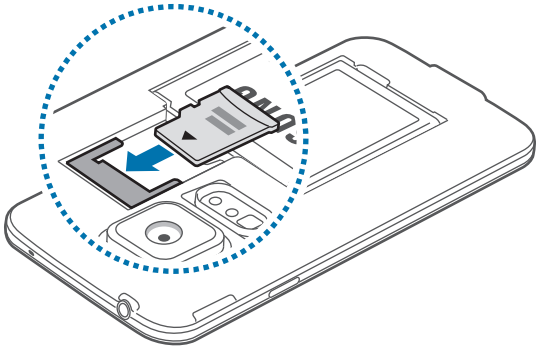

3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

การถอดการ์ดความจำ

ก่อนถอดการ์ดความจำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ที่หน้าจอหลัก สัมผัส **แอพ** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **ที่จัดเก็บ** ⟶ **ถอด SD การ์ด**

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ดึงการ์ดความจำออก

3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

อย่าถอดการ์ดความจำขณะที่เครื่องกำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย หรือทำให้การ์ดความจำหรืออุปกรณ์เสียหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล

การฟอร์แมทการ์ดความจำ

การ์ดความจำที่ฟอร์แมทโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส **แอพ** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **ที่จัดเก็บ** ⟶ **ฟอร์แมต SD การ์ด** ⟶ **ฟอร์แมต SD การ์ด** ⟶ **ลบทั้งหมด**

ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การเปิดและปิดเครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ

กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส **ปิดเครื่อง**

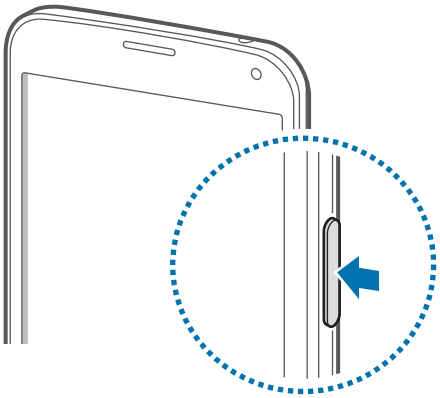

ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

การถือเครื่อง

อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง

การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและให้เครื่องเข้าสู่โหมดล็อก เครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่กำหนด

เพื่อปลดล็อกเครื่อง กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และสะบัดนิ้วไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณปลดล็อกหน้าจอ

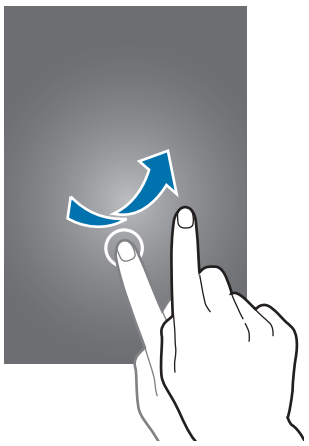

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสปลดล็อกเพื่อปลดล็อกเครื่องได้ อ้างอิง การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เพื่อดูรายละเอียด

เบื้องต้น

การใช้หน้าจอสัมผัส

- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจออย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ

- เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
- การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
- แนะนำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส

การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอพ เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

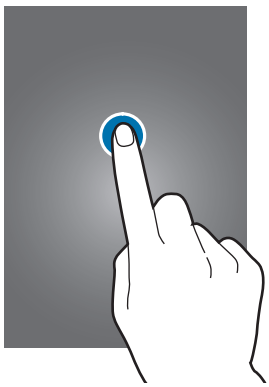

การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่รายการใดๆ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่มี

การลาก

เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอนหรือภาพย่อ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

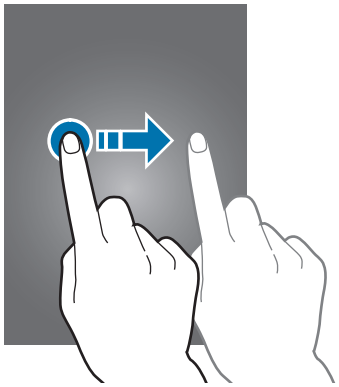

การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัสสองครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ

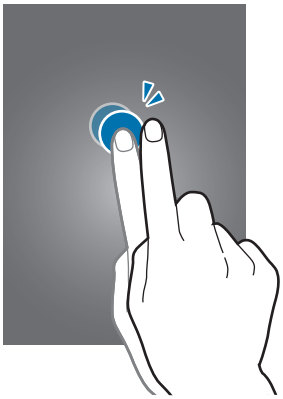

การสะบัด

สะบัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สะบัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือรายการใดๆ เช่น รายชื่อ

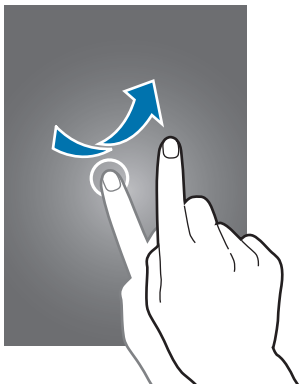

การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก

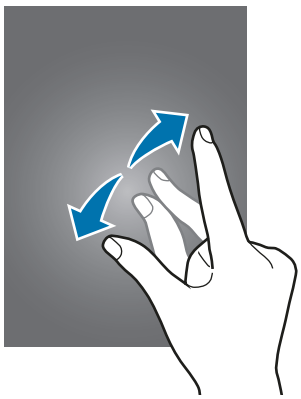

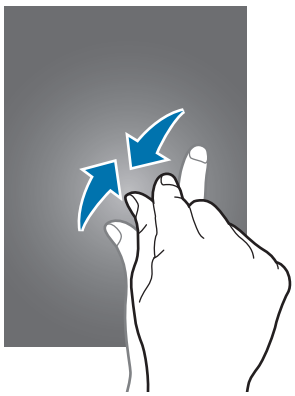

ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนที่แสดงที่แถบสถานะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่อง ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด

แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ เพื่อแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
R	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
G	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
E	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
3G	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
H	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
H+	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+
4G	เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE
	Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
	เปิดใช้งาน GPS
	กำลังใช้สาย
	เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
	คุณสมบัติ Air Browse เปิดใช้งานแล้ว
	คุณสมบัติ Smart Stay หรือ Smart Pause เปิดใช้งานแล้ว
	ซิงค์กับเว็บแล้ว
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด

ไอคอน	ความหมาย
	ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั่น
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	แสดงระดับแบตเตอรี่

แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน

การใช้งานแผงการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่นข้อความหรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด

เพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา

เพื่อปิดแผงการแจ้งเตือน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา

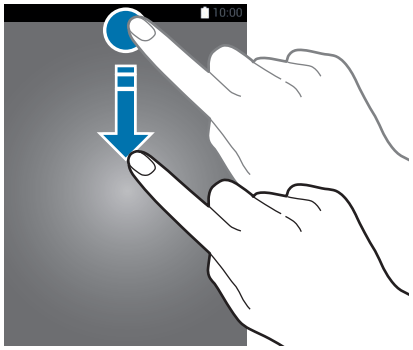

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน

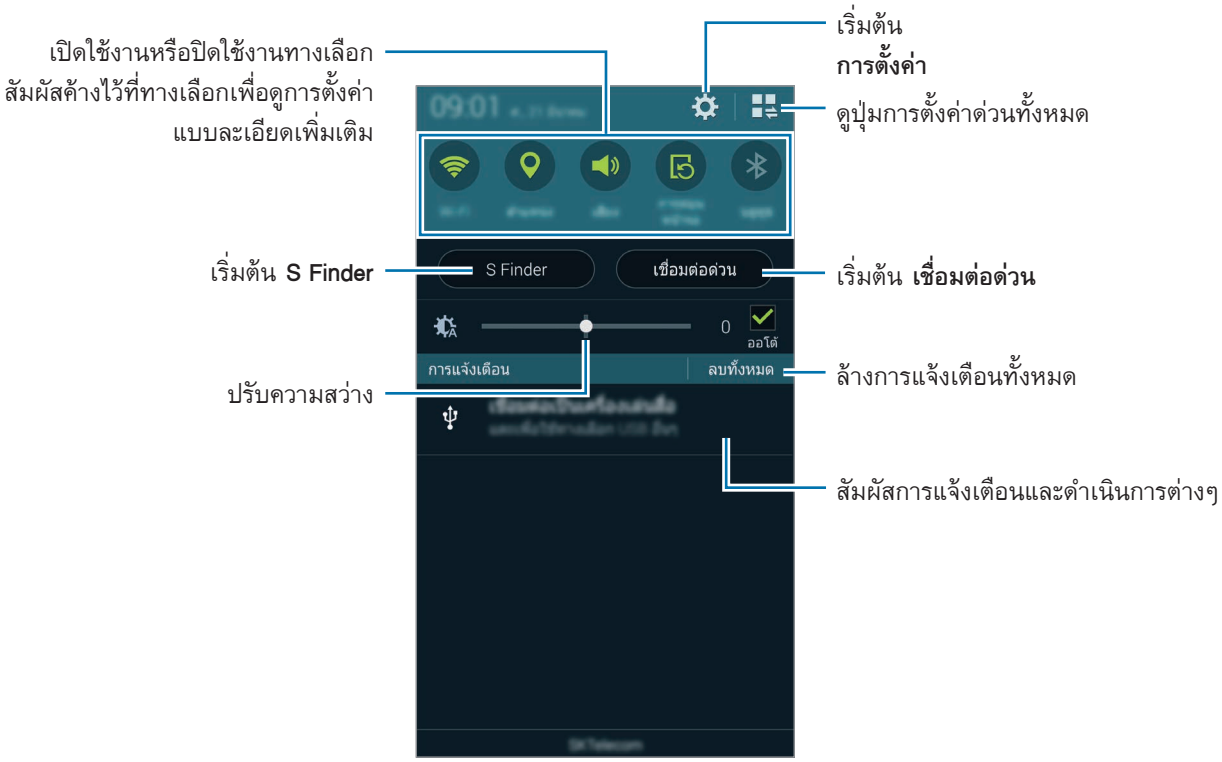

การปรับความสว่าง

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายที่ **ออโต้** เพื่อปรับความสว่างจากระดับความสว่างอัตโนมัติ ลากแถบปรับความสว่างไปทางซ้ายหรือทางขวา

เมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ แถบปรับความสว่างจะหายไปจากแผงการแจ้งเตือน

การใช้งานแผงการตั้งค่าด่วน

ที่แผงการแจ้งเตือนจะมีปุ่มการตั้งค่าด่วนอยู่หลายปุ่ม เพื่อดูหรือเข้าถึงปุ่มการตั้งค่าด่วน เปิดแผงการตั้งค่าด่วน เมื่อคุณเปิดแผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้หลายอย่าง

เพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ลากแถบสถานะลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว

เพื่อปิดแผงการตั้งค่าด่วน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา

เพื่อจัดเรียงตำแหน่งของปุ่มการตั้งค่าด่วน ในแผงการแจ้งเตือน สัมผัส จากนั้นสัมผัสค้างที่รายการ และลากรายการนั้นไปยังตำแหน่งอื่น

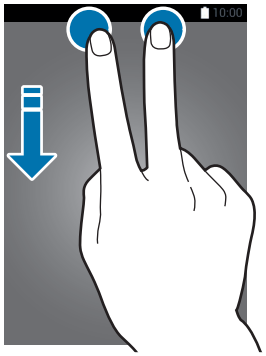

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **Wi-Fi**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อ้างอิง การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อดูรายละเอียด
- **ตำแหน่ง**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- **เสียง** / **สั่น** / **ปิดเสียง**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดเสียงและโหมดเงียบ คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องสั่นหรือปิดเสียงทั้งหมดได้ในโหมดเงียบ
- **การหมุนหน้าจอ**: อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง

บางแอพไม่อนุญาตให้ทำการหมุนหน้าจอ

- **บลูทูธ**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- **ข้อมูลมือถือ**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

- **ดาวน์โหลดบูสเตอร์**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติเร่งการดาวน์โหลด อ้างอิง การใช้งานการเร่งความเร็วการดาวน์โหลด เพื่อดูรายละเอียด
- **ประหยัด ไฟสูงสุด**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ อ้างอิง การใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน เพื่อดูรายละเอียด
- **มัลติวินโดว์**: ตั้งค่าให้เครื่องใช้หน้าจอหลายหน้าต่าง โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน มัลติวินโดว์
- **กล่องเครื่องมือ**: ซ่อนหรือแสดงไอคอนกล่องเครื่องมือ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน กล่องเครื่องมือ
- **ฮอตสปอต Wi-Fi**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย Wi-Fi อ้างอิง การเชื่อมโยงเครือข่ายของเครื่องและการใช้งานฮอตสปอตมือถือ เพื่อดูรายละเอียด
- **Screen Mirroring**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ อ้างอิง Screen Mirroring เพื่อดูรายละเอียด
- **NFC**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC อ้างอิง NFC เพื่อดูรายละเอียด
- **ซิงค์**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอพ
- **พักหน้าจอ อัจฉริยะ**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการพักหน้าจออัจฉริยะ เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ หน้าจอจะยังคงเปิดอยู่ตราบใดที่คุณมองที่หน้าจอ
- **การพักอัจฉริยะ**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการพักอัจฉริยะ เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ การเปิดเล่นจะหยุดพักเมื่อคุณมองออกไปจากหน้าจอ
- **ประหยัดพลังงาน**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน อ้างอิง การใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน เพื่อดูรายละเอียด
- **โหมดการห้าม**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการห้าม ในโหมดการห้าม เครื่องของคุณจะปิดกั้นการแจ้งเตือน เพื่อเลือกการแจ้งเตือนที่จะปิดกั้น สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **โหมดการห้าม**
- **โหมดการบิน**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการบิน
- **โหมดรถยนต์**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดรถยนต์ อ้างอิง โหมดรถยนต์ เพื่อดูรายละเอียด
- **โหมดส่วนตัว**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัว อ้างอิง โหมดส่วนตัว เพื่อดูรายละเอียด
- **ความไวการสัมผัส**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติความไวในการสัมผัส อ้างอิง การเพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส เพื่อดูรายละเอียด

หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ วิดเจ็ตเป็นแอพขนาดเล็กที่ใช้เริ่มต้นฟังก์ชั่นของแอพบางอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ

หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อกำหนดค่าหน้าจอหลัก โปรดอ้างอิง การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ เพื่อทราบรายละเอียด

ทางเลือกหน้าจอหลัก

สัมผัสที่บริเวณหนึ่งบริเวณหนึ่งค้างไว้ หรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันที่หน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงทางเลือกที่มีให้ที่หน้าจอหลัก

การใช้งานแมกกาซีนส่วนตัว

สัมผัส หรือเลื่อนไปทางขวาที่หน้าจอหลักเพื่อเปิด **My Magazine**

My Magazine แสดงอัพเดตข้อมูลเครือข่ายสังคมพร้อมทั้งข่าวที่คุณสนใจแบบทันสถานการณ์

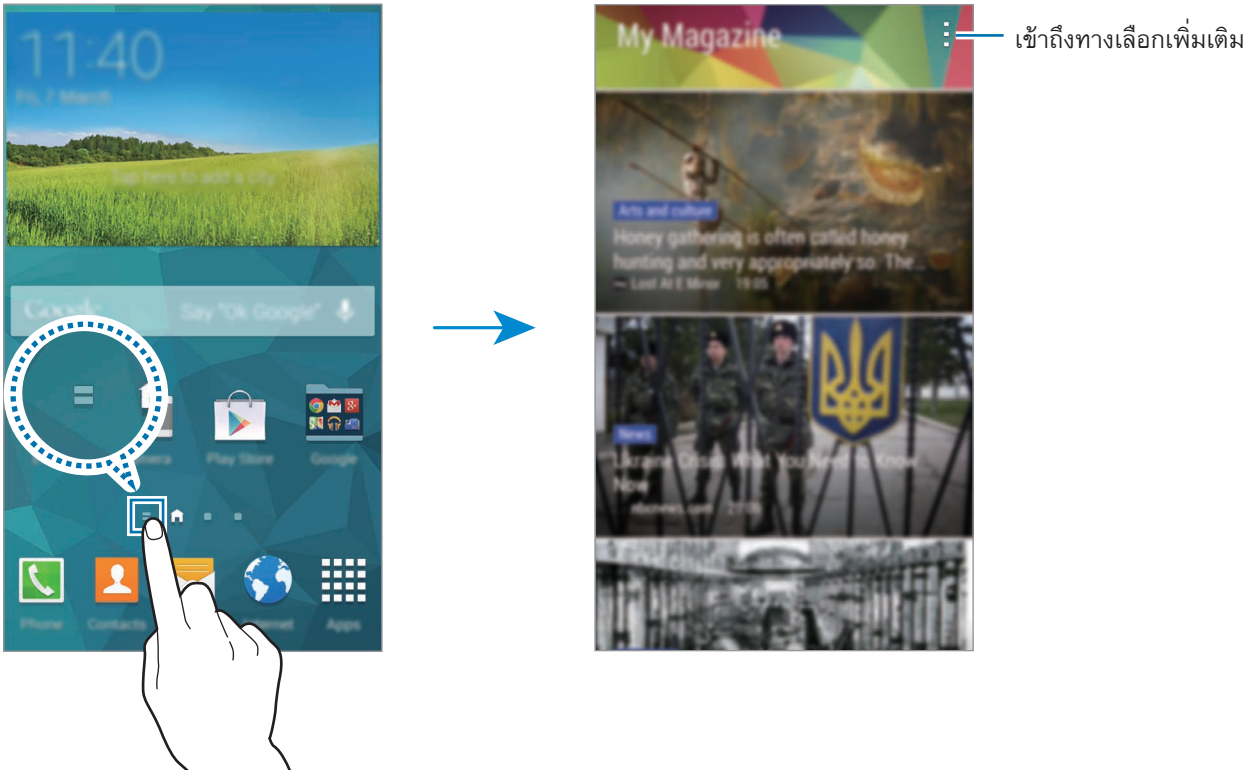

เพื่อเลือกเนื้อหาที่จะแสดง สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นเลือกประเภทที่คุณสนใจ

เพื่ออัพเดตเนื้อหาโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด **My Magazine** สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **รีเฟรชอัตโนมัติเมื่อเปิด**

ถ้าต้องการปิดใช้งาน **My Magazine** ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัสที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งค้างไว้ จากนั้นสัมผัส **การตั้งค่าหน้าหลัก** และยกเลิกการเลือก **My Magazine**

หน้าจอแอพ

หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนสำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส **แอพ** เพื่อเปิดหน้าจอแอพ เพื่อดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเลือกตัวบ่งชี้บนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อกำหนดค่าหน้าจอแอพ โปรดอ้างอิง การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ เพื่อทราบรายละเอียด

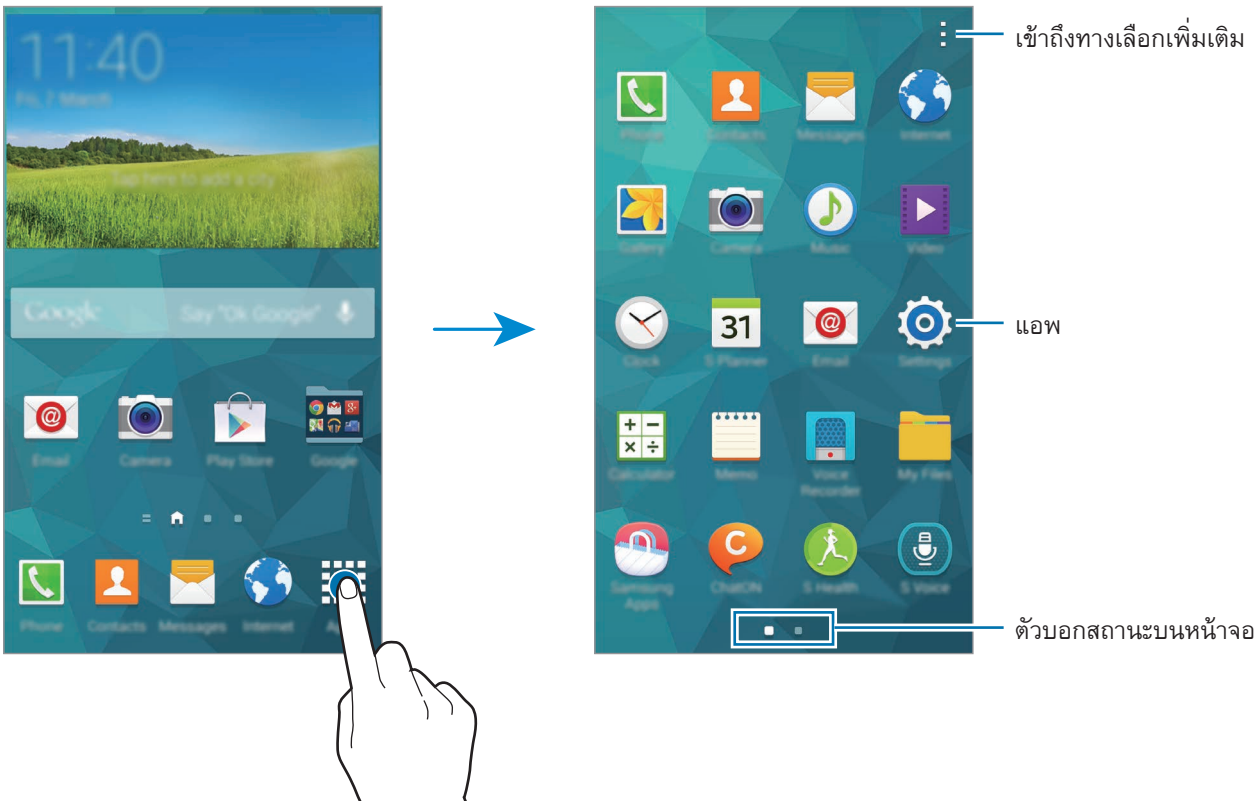

การเปิดแอพ

ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ เลือกไอคอนแอพเพื่อเปิดใช้งาน

เพื่อเปิดดูรายชื่อแอพที่ใช้ล่าสุด สัมผัส และเลือกไอคอนแอพเพื่อเปิด

การปิดแอพ

สัมผัส → จากนั้นสัมผัส **ปิด** ด้านข้างแอพใดๆ เพื่อปิด เพื่อปิดแอพทั้งหมด สัมผัส **ปิดทั้งหมด** หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส →

การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ

Samsung Apps

ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีให้เฉพาะซัมซุง

สัมผัส **Samsung Apps** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอพ

เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส **ฟรี** เพื่อสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการเรียกเก็บเงิน สัมผัสปุ่มที่แสดงราคาแอพ

โดยปกติเครื่องจะอัพเดตแอพที่ติดตั้งอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นหรือเพื่ออัพเดตแอพด้วยตนเอง สัมผัส → **การตั้งค่า** → **อัพเดทแอพอัตโนมัติ** จากนั้นเลือกตัวเลือก

Play สโตร์

ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพและเกมที่สามารถรันบนเครื่องได้

สัมผัส **Play สโตร์** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอพ

เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส **ติดตั้ง** เพื่อสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการเรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

โดยปกติเครื่องจะอัพเดตแอพที่ติดตั้งอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นหรือเพื่ออัพเดตแอพด้วยตนเอง สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **อัพเดทแอพอัตโนมัติ** จากนั้นเลือกตัวเลือก

การดาวน์โหลดแอพที่แนะนำ

คุณสามารถดูและดาวน์โหลดแอพที่มีให้สำหรับอุปกรณ์ Galaxy โดยเฉพาะ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **แอพที่จำเป็นสำหรับ GALAXY** หรือที่หน้าจอหลัก สัมผัสวิดเจ็ต **GALAXY Essentials** หรือ **GALAXY Gifts** จากนั้นสัมผัส ที่ด้านข้างแอพ

เพื่อดาวน์โหลดแอพทั้งหมดในรายการ สัมผัส **ดาวน์โหลดทั้งหมด**

การจัดการแอพ

การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ

เพื่อเปิดใช้งานแอพพื้นฐาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **ถอนการติดตั้ง/ปิดใช้งานแอพ** จะปรากฏที่แอพที่คุณสามารถปิดใช้งาน เลือกแอพแล้วสัมผัส **ไม่ใช้**

เพื่อถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **แอพที่ดาวน์โหลด** → ⋮ → **ลบการติดตั้ง** หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **การจัดการแอพพลิเคชั่น** เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส **ลบการติดตั้ง**

การเปิดใช้งานแอป

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **แสดงแอพที่ซ่อน** เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **การจัดการแอพพลิเคชั่น** เลื่อนไปที่ **ไม่ทำงาน** เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส **ทำงาน**

- ซ่อนแอพ: ซ่อนแอพในหน้าจอแอพเท่านั้น คุณสามารถใช้งานแอพที่ถูกซ่อนต่อไปได้
- ปิดใช้งานแอพ: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งจากเครื่องได้ คุณไม่สามารถใช้แอพที่ถูกปิดใช้งานได้
- การถอนการติดตั้งแอพ: ถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา

การกรอกข้อความ

แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ

การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

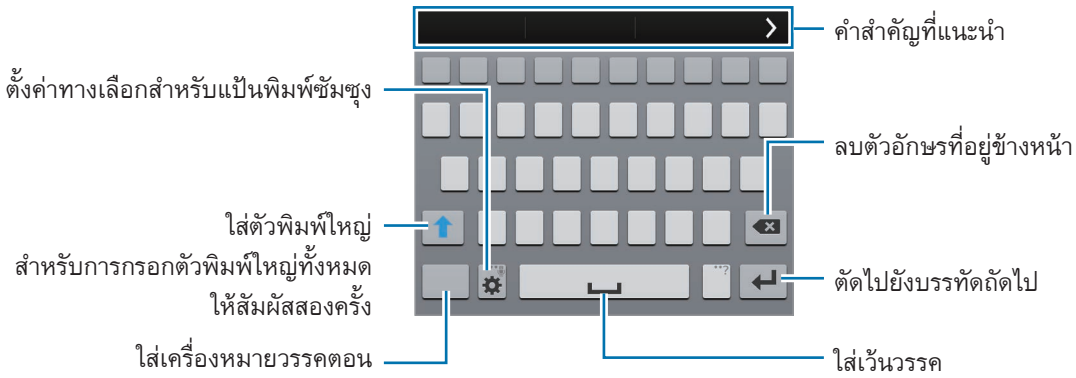

การตั้งค่าภาษาที่ใช้

สัมผัส ⚙ → **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน** จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ ถ้าคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยการเลื่อนแป้นเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือทางขวา

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์

สัมผัส ⚙ เลือกภาษาภายใต้ส่วน **ภาษาเขียน** จากนั้นเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้

บน **แป้นพิมพ์แบบ 3x4** ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร เมื่อต้องการกรอกตัวอักษร ให้สัมผัสซ้ำๆ ที่ปุ่มกดที่มีตัวอักษรนั้น

การใช้งานฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์เพิ่มเติม

สัมผัสค้างไว้ที่ ⚙ เพื่อใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้: ไอคอนอื่นๆ อาจปรากฏแทนไอคอน ⚙ ทั้งนี้ขึ้นกับฟังก์ชั่นล่าสุดที่ใช้งาน

- 🎙 : ใส่ข้อความด้วยเสียง

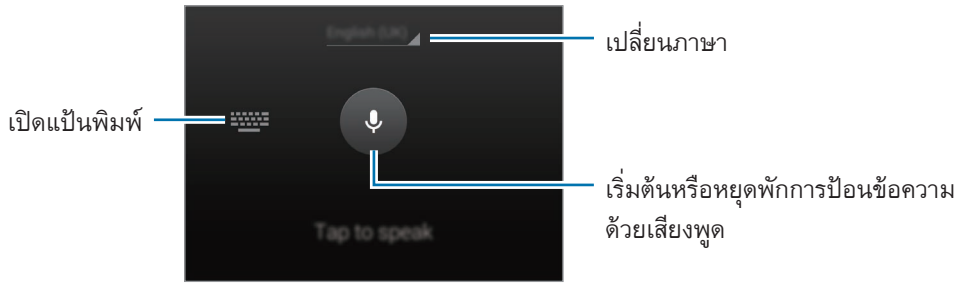

ตรวจสอบว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือทำงานอยู่ก่อนที่จะติดตั้งคุณสมบัตินี้ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ผ่านทางเครือข่ายมือถือ

- T✎ : สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ

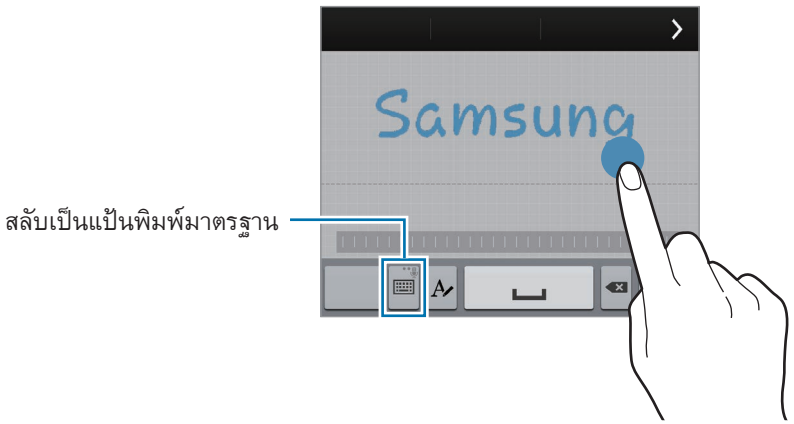

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
- : ตั้งค่าทางเลือกสำหรับแป้นพิมพ์
- : ใส่ไอคอนแสดงอารมณ์
- : สลับเป็นแป้นพิมพ์แบบลอยตัว คุณสามารถย้ายแป้นพิมพ์ไปยังตำแหน่งอื่นได้โดยลากที่

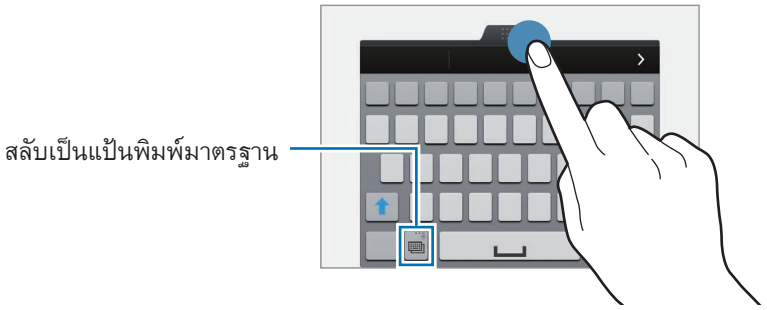

การคัดลอกและวาง

1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ

2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส **เลือกทั้งหมด** เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด

3 สัมผัส **คัดลอก** หรือ **ตัด** ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

4 นำเคอร์เซอร์ไปไว้ในตำแหน่งที่จะแทรกข้อความ สัมผัส → **วาง** เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส → **คลิปบอร์ด** และเลือกข้อความ

การใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจำกัดการทำงานของเครื่อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การประหยัดพลังงาน** ⟶ **โหมดประหยัด พลังงาน** จากนั้นลากสวิตช์ **โหมดประหยัดพลังงาน** ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **ประหยัดพลังงาน** เพื่อเปิดใช้งาน

เลือกทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **บล็อคข้อมูลพื้นหลัง**: ป้องกันแอพที่ทำงานเบื้องหลังไม่ให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้
- **จำกัดประสิทธิภาพ**: จำกัดตัวเลือกต่างๆ เช่น ปิดใช้งานไฟส่องด้านหลังปุ่มแอพล่าสุดและปุ่มย้อนกลับ
- **โหมดสเกลสีเทา**: แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา

โหมดประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ

ใช้งานโหมดนี้เพื่อยืดระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องออกไป ในโหมดประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ เครื่องจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

- แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
- แอพที่มีให้ใช้งานจะมีเฉพาะแอพที่จำเป็นและแอพที่เลือกไว้เท่านั้น
- ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อปิดหน้าจอ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การประหยัดพลังงาน** ⟶ **โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด** จากนั้นลากสวิตช์ **โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด** ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **ประหยัด ไฟสูงสุด** เพื่อเปิดใช้งาน

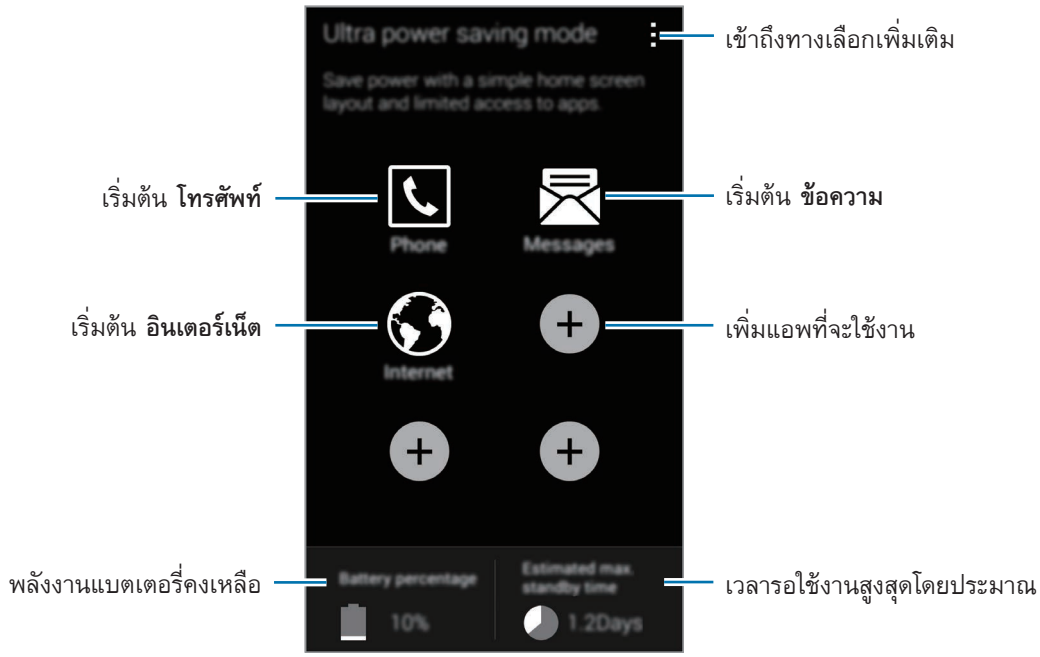

เพื่อเพิ่มแอพไปยังหน้าจอหลัก สัมผัส ⊕ จากนั้นเลือกแอพ

เพื่อลบแอพออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส ⋮ ⟶ **ลบ** เลือกแอพโดยใช้ ⊖ จากนั้นจึงสัมผัส **ตกลง**

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายและอื่นๆ สัมผัส ⋮ ⟶ **การตั้งค่า**

เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ สัมผัส ⋮ ⟶ **ปิดโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด**

เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้

เพื่อเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้แอพ ขณะที่คุณใช้งานแอพนั้น สัมผัส ⋮ → **วิธีใช้**

เพื่อเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เพื่อจะเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **วิธีใช้**

- แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
- ตรวจสอบว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือทำงานอยู่ก่อนที่จะติดตั้งคุณสมบัตินี้ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ผ่านทางเครือข่ายมือถือ

การปรับให้เป็นส่วนตัว

การสลับเป็นโหมดใช้ง่าย

โหมดใช้ง่ายช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้นโดยใช้รูปแบบโปรแกรมที่ง่ายขึ้น และไอคอนที่หน้าจอหลักที่ใหญ่ขึ้น คุณสามารถเข้าถึงแอพยอดนิยมและการตั้งค่าที่ใช้บ่อย และเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นรายการโปรดของคุณได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **โหมดใช้ง่าย** ⟶ **โหมดใช้ง่าย** เลือกแอพที่จะใช้รูปแบบเรียบง่าย จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เพื่อกลับสู่โหมดมาตรฐาน ที่หน้าจอหลัก สัมผัส **การตั้งค่าใช้ง่าย** ⟶ **โหมดใช้ง่าย** ⟶ **โหมดมาตรฐาน** ⟶ **เรียบร้อย**

การจัดการทางลัด

เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังแอพไปยังหน้าจอหลัก เลื่อนไปทางซ้าย สัมผัส ⊕ จากนั้นเลือกแอพ

เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปทางขวา สัมผัส

เพื่อลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส ⋮ ⟶ **แก้ไข** เลือกแอพหรือรายชื่อด้วย ⊖

การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

การจัดการหน้าจอหลัก

การเพิ่มรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่แอพหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอพ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

เพื่อเพิ่มวิดเจ็ด ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่าง สัมผัส **วิดเจ็ด** สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

การย้ายและการลบรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการที่หน้าจอหลัก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

และคุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก

เพื่อลบรายการ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น จากนั้นลากไปที่ **ลบ** ที่ปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และลากไปยัง **สร้างแฟ้มใหม่** ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์

3 สัมผัส ⊕ เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การจัดการแผงหน้าจอ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างเพื่อเพิ่ม ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ

เพื่อเพิ่มแผงหน้าจอ เลื่อนไปทางซ้ายไปยังหน้าสุดท้าย จากนั้นสัมผัส +

เพื่อย้ายแผงหน้าจอ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

เพื่อลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยัง **ลบ** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

เพื่อกำหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส ⌂

การจัดการหน้าจอแอพ

การเปลี่ยนโหมดมุมมอง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **แสดงเป็น** จากนั้นเลือกวิธีการจัดเรียง

การซ่อนแอพ

ซ่อนแอพที่คุณไม่ต้องการดูที่หน้าจอแอพ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **ซ่อนแอพ** เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เพื่อแสดงแอพที่ถูกซ่อนอยู่ สัมผัส ⋮ → **แสดงแอพที่ซ่อน** เลือกแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การย้ายรายการ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

เพื่อย้ายรายการไปยังแผงหน้าจอใหม่ ให้ลากไปที่ **สร้างหน้า** ที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **สร้างแฟ้มใหม่** หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส ⋮ → **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และลากไปยัง **สร้างแฟ้มใหม่** ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์

3 สัมผัส ⊕ เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการล็อกหน้าจอของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ล็อกหน้าจอ** ⟶ **ล็อกหน้าจอ** จากนั้นเลือกวิธีการล็อกหน้าจอ เครื่องจะถามรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง

ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่

รูปแบบ

วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN สำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก

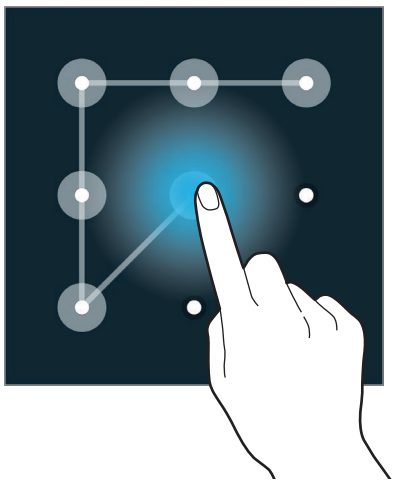

ลายนิ้วมือ

ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง เครื่องสแกนนิ้วมือ เพื่อดูรายละเอียด

PIN

PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัสผ่าน

รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

การตั้งค่าวอลเปเปอร์

ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักหรือหน้าจอเมื่อล็อก

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **วอลเปเปอร์** หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอหลัก สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ จากนั้นสัมผัส **วอลเปเปอร์**

2 เลือกหน้าจอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือนำวอลล์เปเปอร์

3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกจากภาพที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

เพื่อเลือกภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปในเครื่องหรือภาพอื่น สัมผัส **รูปภาพเพิ่มเติม**

4 สัมผัส **ตั้งวอลเปเปอร์** หรือ **เรียบร้อย**

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าสำหรับสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **เสียง**

เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับสายโทรเข้า สัมผัส **เสียงเรียกเข้า** เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส **ตกลง** เพื่อใช้เพลงที่จัดเก็บไว้ในเครื่องหรือในบัญชีของคุณเป็นเสียงเรียกเข้า สัมผัส **เพิ่ม**

เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับการแจ้งเตือน สัมผัส **การแจ้งเตือน** เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

การตั้งค่าแอคเคาท์

การเพิ่มแอคเคาท์

แอพบางแอพที่ใช้งานในเครื่องของคุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่มีการลงทะเบียน สร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากอุปกรณ์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แอคเคาท์** ⟶ **เพิ่มแอคเคาท์** และเลือกบริการบัญชีผู้ใช้ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

เพื่อซิงค์เนื้อหากับบัญชีของคุณ เลือกบัญชีผู้ใช้ และทำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะซิงค์

การลบแอคเคาท์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แอคเคาท์** เลือกบัญชี จากนั้นสัมผัส ⋮ ⟶ **ลบบัญชีผู้ใช้**

การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ

การย้ายรายชื่อโดยใช้ Samsung Smart Switch

คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องก่อนหน้ามายังเครื่องใหม่ผ่าน Smart Switch (สำหรับมือถือและคอมพิวเตอร์) ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Samsung Smart Switch ไม่รองรับโดยอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บางเครื่อง

การใช้งาน Smart Switch Mobile

ใช้แอพนี้เพื่อย้ายรายชื่อจากเครื่อง iPhone หรือ Android ก่อนหน้ามายังเครื่องใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก **Samsung Apps** หรือ **Play สโตร์**

1 บนเครื่องของคุณ สัมผัส **Smart Switch Mobile**

2 บนเครื่องของคุณ ให้เลือกทางเลือกตามประเภทเครื่องก่อนหน้า และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ถ้าเครื่องก่อนหน้าคือเครื่อง Android กรุณาตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องนั้นได้ติดตั้งแอพ Smart Switch Mobile ไว้ ดูที่วิธีใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งาน Smart Switch กับคอมพิวเตอร์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อนำเข้าข้อมูลรายชื่อที่สำรองไว้ (จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตที่เลือก) จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก www.samsung.com/smartswitch

1 สำรองข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อจากอุปกรณ์มือถือเครื่องก่อนหน้าไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อรับทราบรายละเอียด ให้ติดต่อผู้ผลิตของเครื่องนั้น

2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch

3 เชื่อมต่อเครื่องปัจจุบันของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

4 ที่คอมพิวเตอร์ คลิกชื่อผู้ผลิตของอุปกรณ์เครื่องก่อนหน้า และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อย้ายรายชื่อมายังเครื่องของคุณ

การย้ายรายชื่อโดยใช้ Samsung Kies

นำเข้ารายชื่อที่สำรองข้อมูลไว้จากคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies เพื่อเรียกคืนรายชื่อในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลรายชื่อไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

การเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมเข้ากับเครือข่ายมือถือ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายมือถือเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเครือข่าย Wi-Fi ไม่มีให้ใช้งาน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การใช้ข้อมูล** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **ข้อมูลมือถือ** หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **ข้อมูลมือถือ** เพื่อเปิดใช้งาน

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น อ้างอิง Wi-Fi เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

- อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง
- ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **Wi-Fi** หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัสค้างไว้ที่ **Wi-Fi**

2 ลากสวิตซ์ **Wi-Fi** ไปทางขวา

3 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi ที่หาพบ เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ

4 สัมผัส **เชื่อมต่อ** หลังจากที่เครื่องเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi เครื่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัติถ้าหากมีเครือข่ายนี้อยู่

การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย สัมผัส **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi** ที่ด้านล่างสุดของรายการเครือข่าย ใส่ชื่อเครือข่ายใน **SSID เครือข่าย** เลือกระบบป้องกัน แล้วใส่รหัสผ่านถ้าหากเครือข่ายนั้นไม่ได้เป็นแบบเปิด จากนั้นจึงสัมผัส **เชื่อมต่อ**

การเปิดใช้งาน Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint ทำให้เครื่องค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Passpoint เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่รองรับการรับรองความถูกต้องแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณย้ายไปยังสถานที่ใหม่ เครื่องจะค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้รับการรับรอง

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

สัมผัส ⋮ → **แอดวานซ์** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **Passpoint**

การลืมเครือข่าย Wi-Fi

เครือข่ายใดๆ ที่เคยใช้งาน รวมทั้งเครือข่ายปัจจุบัน สามารถสั่งให้ลืมได้เพื่อให้เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยังเครือข่ายนั้น เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย และสัมผัส **ลืม**

การใช้งานการเร่งความเร็วการดาวน์โหลด

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ตรวจสอบว่าคุณสมบัติการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือและ Wi-Fi เปิดใช้งาน สัญญาณ Wi-Fi ที่แรงกว่าจะทำให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ดาวน์โหลด บูสเตอร์** จากนั้นลากสวิตช์ **ดาวน์โหลด บูสเตอร์** ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **ดาวน์โหลดบูสเตอร์** เพื่อเปิดใช้งาน

- คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
- เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่กำหนด คุณสมบัตินี้จะปิดการทำงาน
- ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ
- ถ้าการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครื่องอาจใช้เฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด
- คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 เท่านั้น คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอื่น เช่น HTTPS หรือ FTP

การใช้งานการสลับเครือข่ายอัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรเมื่อคุณเรียกดูหน้าเว็บ ดาวน์โหลดเนื้อหา ฯลฯ ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ตรวจสอบว่าคุณสมบัติการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือและ Wi-Fi เปิดใช้งาน

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ผ่านทางเครือข่ายมือถือ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **Wi-Fi** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **สลับเครือข่ายอัจฉริยะ** เครื่องจะสลับเครือข่ายโดยอัตโนมัติจากเครือข่าย Wi-Fi เป็นเครือข่ายมือถือเมื่อเครือข่าย Wi-Fi ปัจจุบันมีสัญญาณอ่อนหรือไม่เสถียร เมื่อเครือข่าย Wi-Fi มีสัญญาณแรง เครื่องจะสลับจากเครือข่ายมือถือกลับเป็นเครือข่าย Wi-Fi

การเชื่อมโยงเครือข่ายของเครื่องและการใช้งานฮอตสปอตมือถือ

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตมือถือ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ถ้าหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน การเชื่อมต่อสามารถทำได้ผ่านคุณสมบัติ Wi-Fi USB หรือคุณสมบัติบลูทูธ

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้

การใช้งานฮอตสปอตมือถือ

ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ Wi-Fi ปิดใช้งานอยู่
- ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเปิดใช้งาน

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การแชร์อินเตอร์เน็ต และฮอตสปอต Wi-Fi** ⟶ **ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา**

2 ลากสวิตซ์ **ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา** ไปทางขวา

- จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
- เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านฮอตสปอต สัมผัส ⋮ ⟶ **ตั้งค่า** และเลือกระดับการรักษาความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส **บันทึก**

3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi

4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน USB

แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การแชร์อินเตอร์เน็ต และฮอตสปอต Wi-Fi**

2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

3 ทำเครื่องหมายเลือก **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB**

จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว

4 ที่คอมพิวเตอร์ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องของคุณ

การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านบลูทูธ

แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับเครื่องอื่นผ่านบลูทูธ อ้างอิง บลูทูธ เพื่อดูรายละเอียด
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมต่อนั้นรองรับคุณสมบัติบลูทูธ

1 ที่เครื่องของคุณ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การแชร์อินเตอร์เน็ต และฮอตสปอต Wi-Fi**

2 ทำเครื่องหมายเลือก **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ**

3 ที่เครื่องที่เชื่อมต่อ เปิดหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธ สัมผัส ⚙ ⟶ **การเข้าใช้อินเตอร์เน็ต**

จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว

4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน

การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม

การสั่นสะเทือนหรือกระแทกอุปกรณ์มากไปอาจทำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา ให้ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม

เรียกดูโดยไม่สัมผัส

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหว และท่าทาง** ⟶ **เรียกดูโดยไม่สัมผัส** จากนั้นลากสวิตช์ **เรียกดูโดยไม่สัมผัส** ไปทางขวา

เลื่อนดูหน้าหรือรายชื่อโดยปัดมือเหนือเซนเซอร์ในทิศทางเดียวกับทิศทางที่คุณต้องการเลื่อน

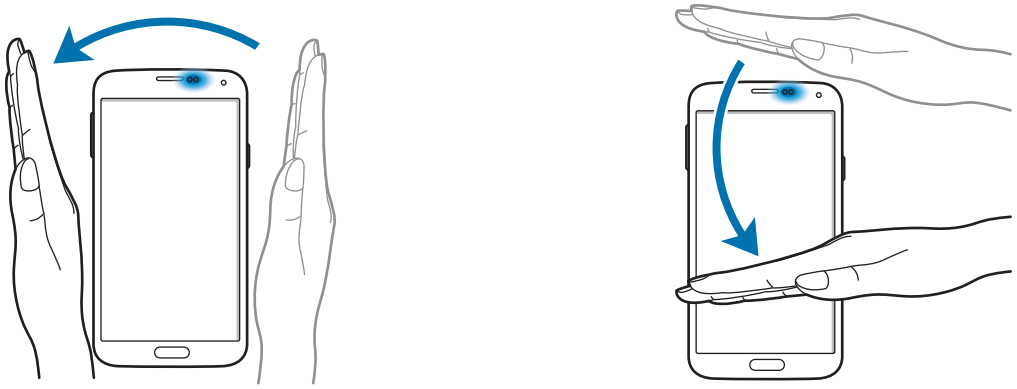

โทรโดยตรง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหว และท่าทาง** ⟶ **การโทรโดยตรง** จากนั้นลากสวิตช์ **การโทรโดยตรง** ไปทางขวา

ขณะกำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียดรายชื่อ ยกเครื่องขึ้นและถือไว้แนบหูเพื่อทำการโทรออก

เตือนอัจฉริยะ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหว และท่าทาง** ⟶ **การเตือนอัจฉริยะ** จากนั้นลากสวิตช์ **การเตือนอัจฉริยะ** ไปทางขวา

เมื่อคุณยกเครื่องขึ้นหลังจากที่เครื่องพักการทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อหน้าจอถูกปิดอยู่ เครื่องจะสั่นหากคุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่

ปิดเสียง/พักการเล่น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหว และท่าทาง** ⟶ **ปิดเสียง/พัก** จากนั้นลากสวิตช์ **ปิดเสียง/พัก** ไปทางขวา

ปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือ

ปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย

การคว่ำเครื่อง

พลิกคว่ำเครื่องเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย

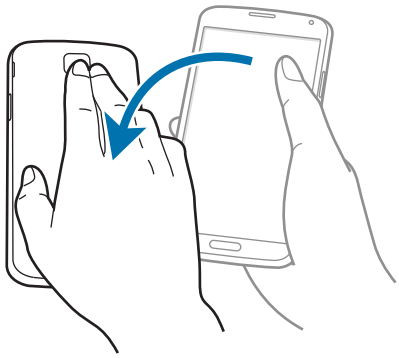

การพักอัจฉริยะ

การเปิดเล่นจะหยุดพักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมองออกไปจากหน้าจอ พอมองที่หน้าจออีกครั้งหนึ่ง เครื่องก็จะเล่นต่อ

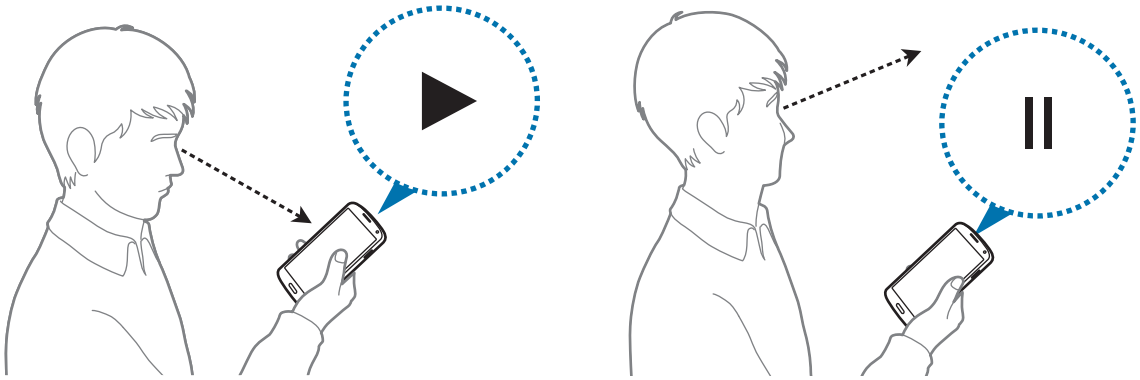

ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหว และท่าทาง** ⟶ **ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ** จากนั้นลากสวิตช์ **ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ** ไปทางขวา

วางสันมือลงบนหน้าจอและปาดผ่านหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวาเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **แกลเลอรี่** ⟶ ☰ ⟶ **อัลบั้ม** ⟶ **Screenshots**

ขณะที่กำลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

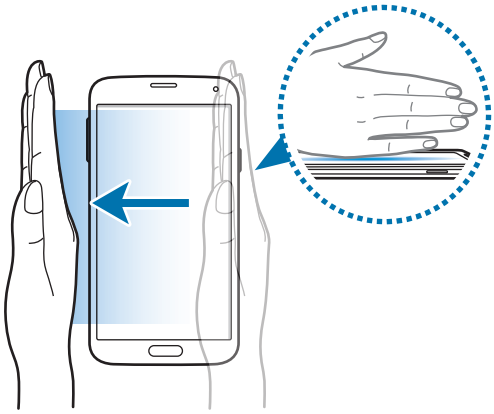

แอร์วิว

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสั่งการฟังก์ชันต่างๆ ขณะที่นิ้วของคุณจ่ออยู่เหนือหน้าจอ ชี้นิ้วที่หน้าจอเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหรือดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แอร์วิว** จากนั้นลากสวิตช์ **แอร์วิว** ไปทางขวา

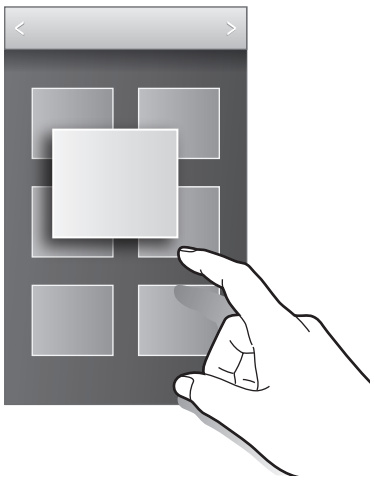

มัลติวินโดว์

เกี่ยวกับมัลติวินโดว์

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปิดใช้งานแอพสองแอพบนหน้าจอพร้อมกัน คุณสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อดูอีเมลหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตขณะที่คุณกำลังเล่นวิดีโอได้พร้อมกัน

การเริ่มต้นมัลติวินโดว์

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **มัลติวินโดว์** จากนั้นลากสวิตช์ **มัลติวินโดว์** ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **มัลติวินโดว์** เพื่อเปิดใช้งาน

2 สัมผัส › ที่ด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดถาดมัลติวินโดว์

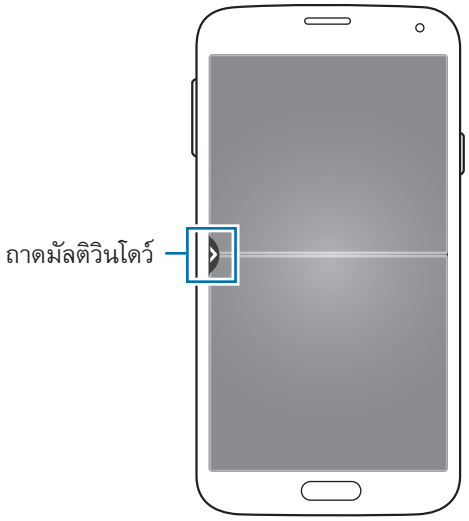

3 สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนของแอพที่จะเริ่มต้นจากถาดมัลติวินโดว์ จากนั้นลากไปยังหนึ่งในสองหน้าต่าง

ไอคอนของแอพที่มีสัญลักษณ์ สามารถเริ่มต้นในหน้าต่างแยกได้พร้อมกันบนหน้าจอ

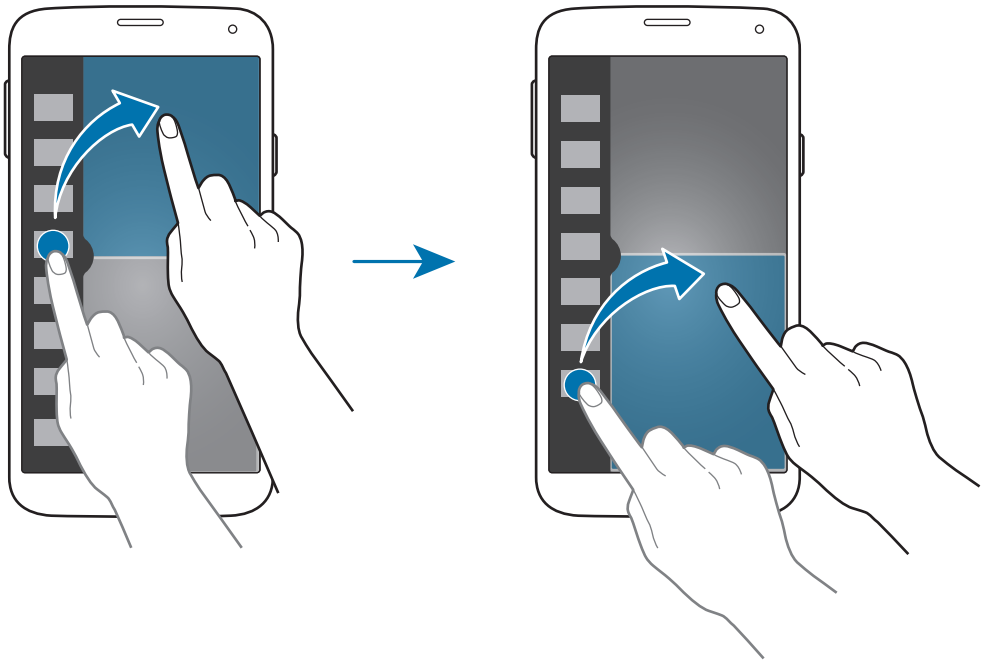

การสร้างชุดแอพพลิเคชันมัลติวินโดว์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบันทึกชุดการจับคู่แอพมัลติวินโดว์ที่กำลังทำงานอยู่

1 เริ่มต้นแอพสองแอพในหน้าจอมัลติวินโดว์แบบแยกส่วนหน้าจอ

2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส ⋯ → **สร้าง**

3 ใส่ชื่อและสัมผัส **ตกลง**

ชุดแอพพลิเคชั่นมัลติวินโดว์ที่กำลังทำงานจะถูกเพิ่มไว้ในถาดมัลติวินโดว์

การปรับขนาดหน้าต่าง

ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

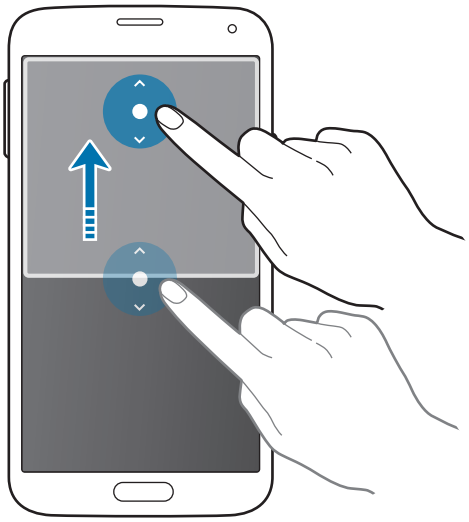

การใช้งานทางเลือกมัลติวินโดว์

เมื่อคุณใช้แอพมัลติวินโดว์ เลือกหน้าต่างแอพและจะมีกรอบสีขาวปรากฏขึ้นรอบหน้าต่างนั้น สัมผัสที่วงกลมที่อยู่ระหว่างหน้าต่างแอพเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

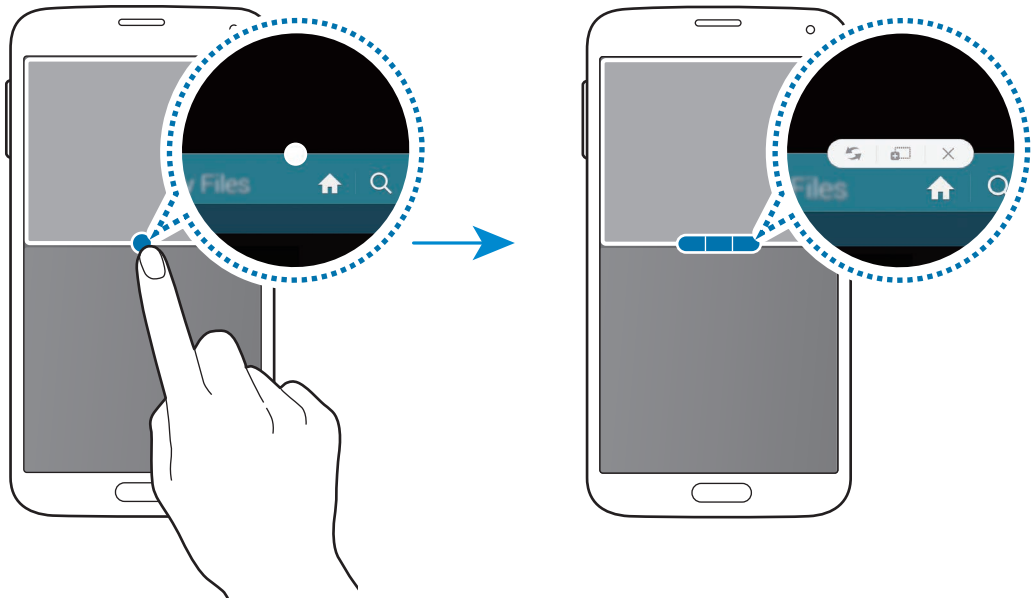

- : สลับตำแหน่งระหว่างแอพมัลติวินโดว์

- : ลากและวางข้อความหรือรูปภาพที่จะคัดลอกจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการในหน้าต่างที่เลือก และลากไปยังตำแหน่งที่อยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่ง

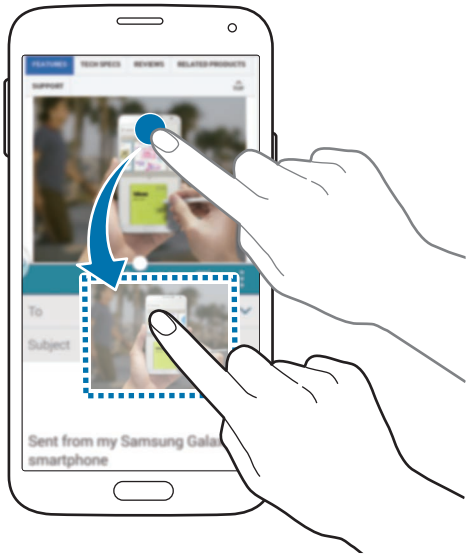

แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

- : ปิดแอพ

การจัดเรียงแอพในถาดมัลติวินโดว์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงแอพในถาดมัลติวินโดว์ใหม่

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **มัลติวินโดว์** จากนั้นลากสวิตช์ **มัลติวินโดว์** ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **มัลติวินโดว์** เพื่อเปิดใช้งาน

2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส → **แก้ไข**

เครื่องจะแสดงแอพที่คุณสามารถใช้งานในถาดมัลติวินโดว์ได้

3 สัมผัสค้างไว้ที่แอพ แล้วลากไปยังถาดมัลติวินโดว์

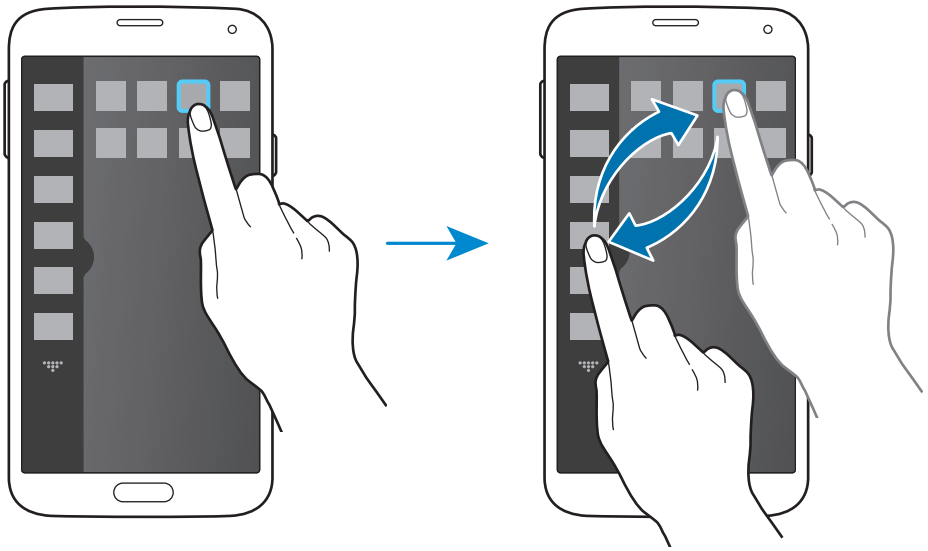

4 สัมผัส **เรียบร้อย**

กล่องเครื่องมือ

คุณสามารถเรียกใช้แอพต่างๆ จากไอคอนกล่องเครื่องมือขณะที่ใช้งานแอพอื่นได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **กล่องเครื่องมือ** จากนั้นลากสวิตช์ **กล่องเครื่องมือ** ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **กล่องเครื่องมือ** เพื่อเปิดใช้งาน ••• จะปรากฏบนหน้าจอ

เพื่อเรียกแอพ สัมผัส ••• และเลือกแอพ

เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอนกล่องเครื่องมือ สัมผัส ••• และลากไปยังตำแหน่งอื่น

เพื่อเปลี่ยนแปลงแอพที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ สัมผัสค้างไว้ที่ ••• จากนั้นลากไปที่ **แก้ไข**

เพื่อซ่อนไอคอนกล่องเครื่องมือ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ ••• จากนั้นลากไปที่ **ลบ**

ทำงานมือเดียว

คุณสามารถสลับเป็นโหมดการทำงานมือเดียวเพื่อสั่งการเครื่องได้อย่างสะดวกด้วยมือข้างเดียว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ทำงานมือเดียว** จากนั้นลากสวิตช์ **ทำงานมือเดียว** ไปทางขวา

เพื่อสลับไปเป็นโหมดการสั่งการมือเดียว ถือเครื่องไว้ในมือข้างเดียว จากนั้นลากนิ้วโป้งของคุณจากขอบหน้าจอไปยังกึ่งกลางของหน้าจอแล้วลากกลับมา

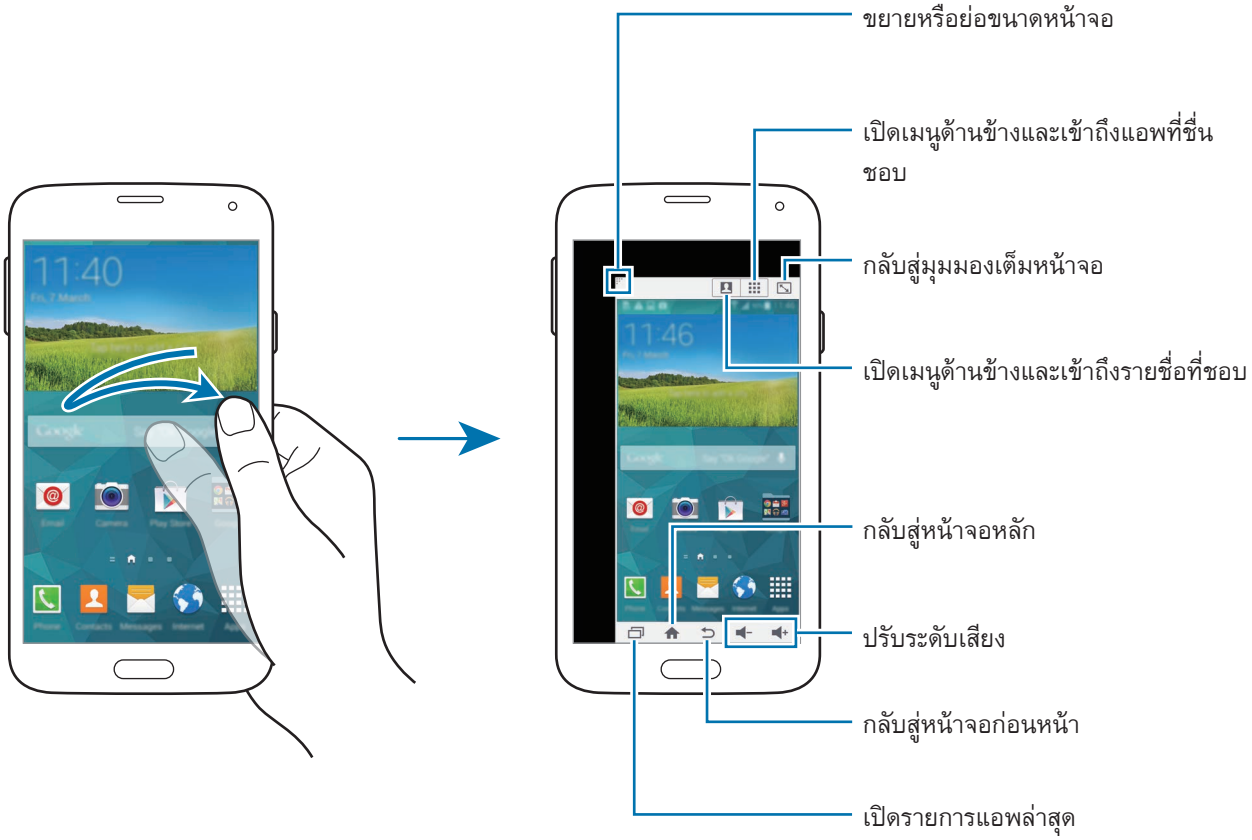

การจัดการทางลัดรายชื่อหรือแอพ

คุณสามารถจัดการทางลัดไปยังรายชื่อหรือแอพได้โดยการเปิดเมนูด้านข้าง

1 สัมผัส หรือ เพื่อเปิดเมนูด้านข้าง

2 สัมผัส ที่ด้านล่างของเมนูด้านข้าง

3 สัมผัสค้างไว้ที่ภาพผู้ติดต่อหรือแอพ จากนั้นลากไปยังเมนูด้านข้าง

เพื่อลบทางลัดไปยังภาพผู้ติดต่อหรือแอพ สัมผัส

4 สัมผัส

การเพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสั่งการหน้าจอขณะที่สวมถุงมือ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **จอภาพ** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **เพิ่มความไวการสัมผัส** หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **เพิ่มความไวการสัมผัส** เพื่อเปิดใช้งาน

- ใช้ถุงมือหนังเพื่อการรับรู้ที่ดีขึ้นขณะที่แตะหน้าจอ วัตถุชนิดอื่นๆ อาจไม่สามารถรับรู้ได้
- เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น สัมผัสหน้าจอให้แนบแน่นขณะที่สวมถุงมือ
- หน้าจออาจไม่ตอบสนองถ้าหากคุณสวมถุงมือขณะที่ใช้เครื่องผ่านหน้าต่างของ S View

โทรศัพท์

การโทรออก

สัมผัส **โทรศัพท์** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส **ปุ่มกด** ใส่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส เพื่อโทรวิดีโอ และคุณยังสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ใน **บันทึกล่าสุด**, **รายชื่อที่ชอบ** และ **รายชื่อ**

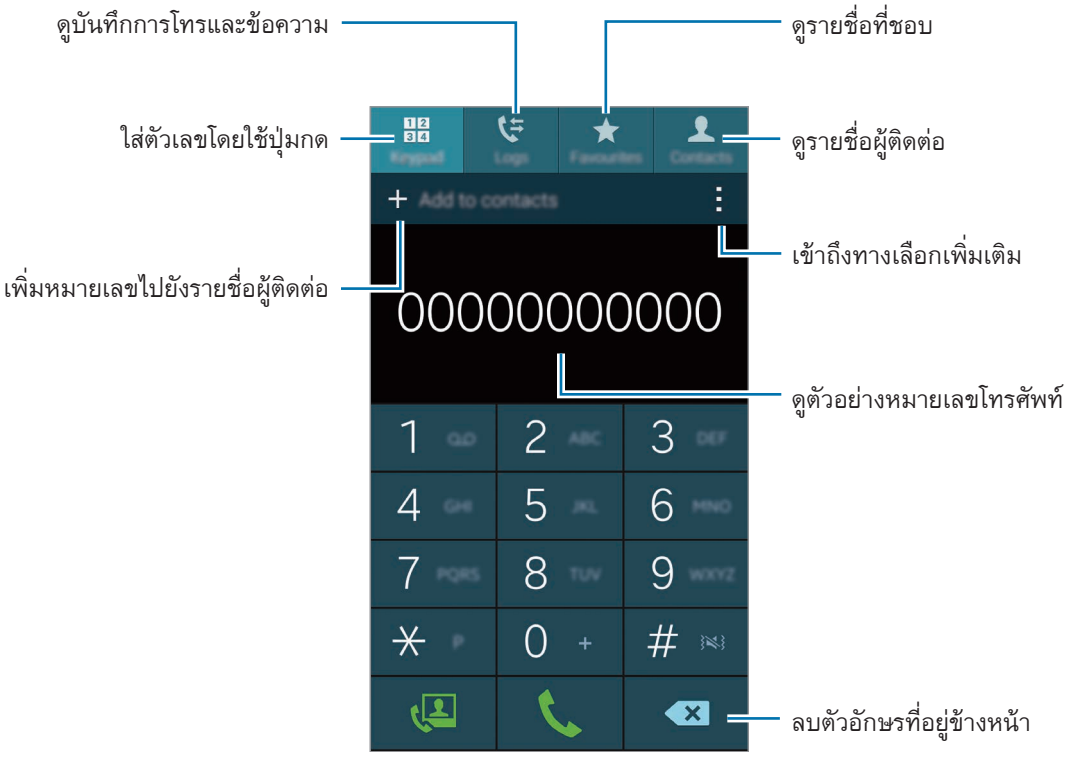

การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ

สัมผัส **บันทึกล่าสุด** หรือ **รายชื่อ** จากนั้นลากชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ไปทางขวาเพื่อโทร

เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรโดยการลากไอคอนไปทางขวา สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **รายชื่อ** จากนั้นยกเลิกการเลือก **ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ**

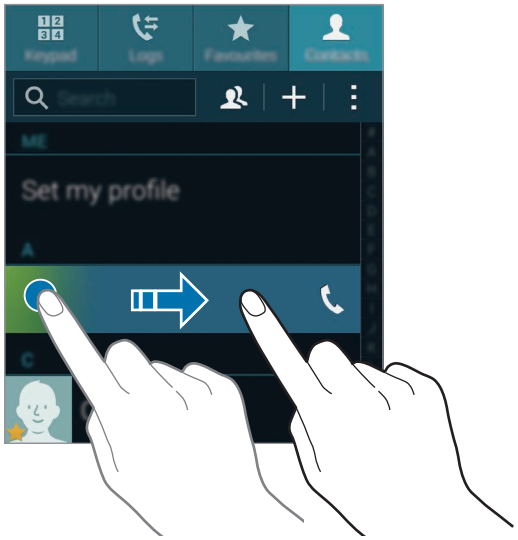

การโทรจากรายการโปรด

คุณสามารถโทรหารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยครั้งได้โดยเพิ่มรายชื่อเหล่านั้นไปยังรายชื่อที่ชอบ

เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายชื่อที่ชอบ สัมผัส **รายชื่อ** เลือกรายชื่อ จากนั้นสัมผัส ★

เพื่อโทรหารายชื่อที่ชอบ สัมผัส **รายชื่อที่ชอบ** และเลือกผู้ติดต่อ

การคาดคะเนหมายเลข

สัมผัส **ปุ่มกด**

เมื่อใส่หมายเลขจากปุ่มกด การคาดคะเนหมายเลขอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทำการโทรออก

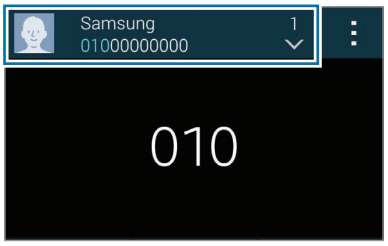

หมายเลขโทรด่วน

สัมผัส **ปุ่มกด**

สำหรับหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ตัวเลขนั้น

เพื่อกำหนดรายชื่อให้กับหมายเลขโทรด่วน สัมผัสค้างไว้ที่หมายเลขโทรด่วนบนแป้นกดหมายเลข สัมผัส **ตกลง** จากนั้นเลือกรายชื่อ หรือสัมผัส **รายชื่อ** → ⋮ → **โทรด่วน** เลือกหมายเลข จากนั้นเลือกรายชื่อ

การโทรระหว่างประเทศ

สัมผัส **ปุ่มกด**

สัมผัสค้างไว้ที่เลข **0** จนกระทั่งมีสัญลักษณ์ **+** ปรากฏขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส

เพื่อปิดกั้นสายโทรออกต่างประเทศ สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **โทร** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **การระงับการโทร** จากนั้นเลือกชนิดการโทรและยกเลิกการเลือก **การโทรต่างประเทศ**

การรับสายโทรเข้า

การรับสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

ถ้าหน้าต่างป็อปอัพแจ้งเตือนสายเข้าปรากฏขึ้นในขณะที่คุณกำลังใช้แอพ ให้สัมผัส **รับสาย** ในหน้าต่างป็อปอัพ

หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถโทรอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย

การปฏิเสธสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

ถ้าหน้าต่างป็อปอัพแจ้งเตือนสายเข้าปรากฏขึ้นในขณะที่คุณกำลังใช้แอพ ให้สัมผัส **ปฏิเสธ** ในหน้าต่างป็อปอัพ

เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น

เพื่อสร้างข้อความปฏิเสธการโทรต่างๆ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **โทรศัพท์** → ⋮ → **การตั้งค่า** → **โทร** → **การปฏิเสธการรับสาย** → **ตั้งค่าข้อความปฏิเสธการโทร** → **สร้าง**

การปฏิเสธสายอัตโนมัติจากหมายเลขที่ไม่ต้องการ

1 สัมผัส **โทรศัพท์** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **โทร** → **การปฏิเสธการรับสาย** → **โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ** → **หมายเลขปฏิเสธอัตโนมัติ**

3 สัมผัส **รายการปฏิเสธอัตโนมัติ** → **สร้าง** ใส่หมายเลข จากนั้นกำหนดประเภท

4 สัมผัส **บันทึก**

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **โทรศัพท์** → **บันทึกล่าสุด** เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ

ระหว่างการโทร

ระหว่างการโทรปกติ

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- : เพิ่มระดับเสียง
- **เพิ่มเบอร์**: โทรออกไปยังสายที่สอง
- **ปุ่มกด**: เปิดปุ่มกด
- **วางสาย**: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
- **ลำโพง**: เปิดหรือปิดใช้งานการโทรผ่านลำโพง ขณะใช้การโทรผ่านลำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้วถือเครื่องให้ห่างจากหูของท่าน
- **ปิดเสียง**: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **บลูทูธ**: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
- ⋮ → **พัก**: พักสายที่สนทนา สัมผัส **เลิกพัก** เพื่อรับสายที่พักไว้
- ⋮ → **รายชื่อ**: เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
- ⋮ → **สมุดบันทึก**: สร้างสมุดบันทึก
- ⋮ → **ข้อความ**: ส่งข้อความ
- ⋮ → **ปรับเสียงการโทรส่วนตัว**: เลือกชนิดเสียงการโทรที่จะใช้กับเฮดเซ็ท
- ⋮ → **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เมื่อคุณเริ่มต้นแอพระหว่างการโทร หน้าต่างป็อปอัพสำหรับหน้าจอการโทร ( ) จะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้การสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณต่อไปได้ขณะที่ใช้งานแอพ

เพื่อย้ายหน้าต่างป็อปอัพ ให้ลากทางลัดไปยังตำแหน่งอื่น

เพื่อลบหน้าต่างป็อปอัพ สัมผัสค้างที่ทางลัด จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

เพื่อกลับสู่หน้าจอการโทร ให้สัมผัสหน้าต่างป็อปอัพ

ระหว่างการโทรวีดีโอ

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- ⋮ → **ซ่อนตัวเอง**: ซ่อนภาพของคุณจากคู่สนทนา
- ⋮ → **ภาพโทรออก**: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
- ⋮ → **จับภาพ**: บันทึกภาพของคู่สนทนา
- ⋮ → **บันทึกวีดีโอ**: บันทึกวีดีโอจากภาพของคู่สนทนา
- ⋮ → **สมุดบันทึก**: สร้างสมุดบันทึก
- ⋮ → **ข้อมูล**: ส่งข้อความ
- ⋮ → **ปุ่มกด**: เปิดปุ่มกด
- ⋮ → **ปิดลำโพง** / **เปิดลำโพง**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการสนทนาผ่านลำโพง ขณะใช้การโทรผ่านลำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้วถือเครื่องให้ห่างจากหูของท่าน
- ⋮ → **เปลี่ยนไปยังเฮดเซ็ท**: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
- ⋮ → **เปิดใช้งานกล้องคู่** / **ปิดใช้งานกล้องคู่**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติกล้องคู่ ใช้กล้องหน้าและกล้องหลังเพื่อให้คู่สนทนาสามารถมองเห็นคุณและบริเวณโดยรอบได้

การโทรวีดีโอด้วยโหมดกล้องคู่ใช้ได้นานที่สุดถึง 3 นาที หลังจากเวลาผ่านไป 3 นาที เครื่องจะปิดกล้องหลังเพื่อรักษาประสิทธิภาพ

สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **สวิตช์**: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
- **ปิดเสียง**: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **วางสาย**: จบการสนทนาสายปัจจุบัน

รายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ

การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่น

คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ อ้างอิง การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ เพื่อดูรายละเอียด

การสร้างรายชื่อด้วยตนเอง

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** → **รายชื่อ**

2 สัมผัส + และใส่ข้อมูลรายชื่อ

- : เพิ่มรูปภาพ
- / : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ

3 สัมผัส **บันทึก**

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด สัมผัส **ปุ่มกด** ใส่หมายเลข จากนั้นสัมผัส **เพิ่มในรายชื่อ**

การสร้างรายชื่อจากนามบัตร

ถ่ายภาพนามบัตรและแยกมูลผู้ติดต่อจากนามบัตรนั้น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** → **รายชื่อ**

2 สัมผัส ⋮ → **นามบัตร** → +

เพื่อเลือกหรือเพิ่มภาษาที่จะรู้จำ สัมผัส ⋮ → **ภาษาเป้าหมาย**

3 วางนามบัตรบนพื้นผิวราบเรียบ และหมุนเครื่องเป็นแนวนอน

4 ปรับตำแหน่งเครื่องให้นามบัตรอยู่พอดีในกรอบบนหน้าจอ เมื่อกรอบบนหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีเขียว เครื่องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะอ่านข้อมูลผู้ติดต่อจากนามบัตรและแปลงเป็นรายการในรายชื่อผู้ติดต่อ

- ถ้าเครื่องไม่ถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัส
- เพื่อถ่ายภาพนามบัตรด้วยตนเอง สัมผัส ⋮ → **จับภาพอัตโนมัติ** → **ปิด**
- เพื่อแยกข้อความจากรูปที่บันทึกไว้ สัมผัส ⋮ → **โหลดภาพ**

5 แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล แล้วสัมผัส **บันทึก**

การจัดการรายชื่อ

การแก้ไขรายชื่อ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** → **รายชื่อ**

2 เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข และสัมผัส

3 แก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ หรือสัมผัส **เพิ่มฟิลด์อื่น** เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติม

4 สัมผัส **บันทึก**

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะลบ สัมผัส ⋮ → **ลบ**

การแชร์รายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะแชร์ สัมผัส ⋮ → **แลกเปลี่ยนนามบัตร** จากนั้นเลือกวิธีการแชร์

จัดการกลุ่ม

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

สัมผัส 👥

การสร้างกลุ่มใหม่

สัมผัส + ใส่ชื่อกลุ่ม จากนั้นสัมผัส **บันทึก**

การเพิ่มรายชื่อไปยังกลุ่ม

เลือกกลุ่ม จากนั้นสัมผัส + เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การลบกลุ่ม

สัมผัส ⋮ ⟶ **ลบกลุ่ม** เลือกกลุ่มที่เพิ่มโดยผู้ใช้ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การส่งข้อความหรืออีเมล์ไปยังสมาชิกในกลุ่ม

เลือกกลุ่ม สัมผัส ⋮ ⟶ **ส่งข้อความหรืออีเมล์** ⟶ **ข้อความ** หรือ **อีเมล์** เลือกสมาชิก สัมผัส **เรียบร้อย** ใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสปุ่มส่ง

รวมรายชื่อเข้ากับบัญชี

รวมรายชื่อที่บันทึกไว้ในเครื่องเข้ากับบัญชีของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

สัมผัส ⋮ ⟶ **รวมบัญชีผู้ใช้** ⟶ **Google** หรือ **Samsung account**

การนำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ

นำเข้ารายชื่อจากบริการที่จัดเก็บมายังเครื่องของคุณ หรือส่งออกรายชื่อจากเครื่องไปยังบริการที่จัดเก็บ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

สัมผัส ⋮ ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **รายชื่อ** ⟶ **นำเข้า/นำออก** จากนั้นเลือกทางเลือกการนำเข้าหรือส่งออก

การค้นหารายชื่อ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
- สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้:

- ★ : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
- / : ทำการโทรออกหรือโทรวีดีโอ
- : เขียนข้อความ
- @ : เขียนอีเมล์

การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

เพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยไว้ที่หน้าจอหลัก

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

2 เลือกรายชื่อ

3 สัมผัส ⋮ ⟶ **เพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก**

ข้อความและอีเมล

ข้อความ

การส่งข้อความ

ส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ

1 สัมผัส **ข้อความ** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส

3 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ

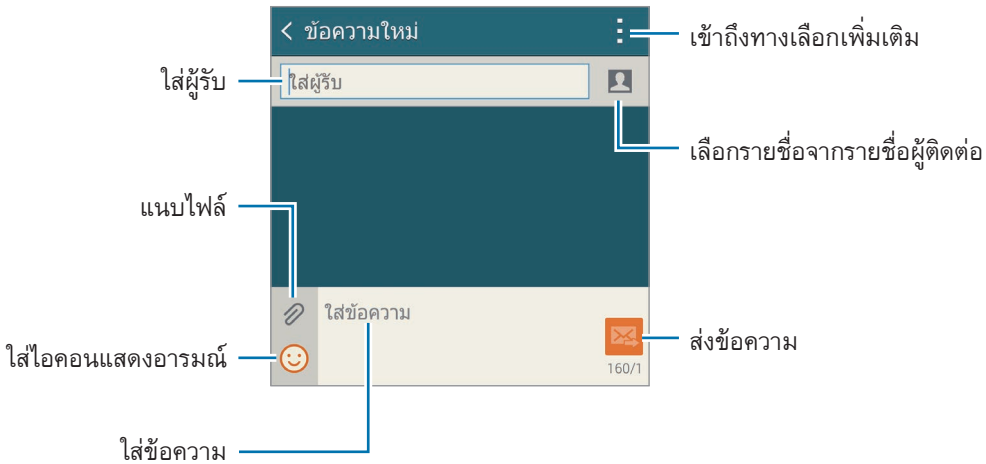

4 สัมผัส เพื่อส่งข้อความ

ขณะที่กำลังเขียนข้อความ สัมผัส ⋮ เพื่อใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **การตอบกลับด่วน**: เลือกแม่แบบข้อความและใส่ข้อความ
- **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**: ใส่ไอคอนแสดงความรู้สึก
- **เพิ่มเรื่อง**: ใส่หัวเรื่อง
- **เพิ่มสไลด์**: เพิ่มสไลด์ข้อความ
- **ตั้งเวลาข้อความ**: กำหนดเวลาและวันที่ที่จะส่งข้อความ
- **ละทิ้ง**: ยกเลิกการเขียนข้อความ
- **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส ⋮ → **ตั้งเวลาข้อความ** ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส **เรียบร้อย**

- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือข่ายไม่ได้อัพเดทข้อมูล

เพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อสำคัญ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยเป็นรายชื่อที่สำคัญ ส่งข้อความให้พวกเขาโดยการเลือกไอคอนรายชื่อจากด้านบนรายการข้อความ

สัมผัส **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้ส่งที่สำคัญ** → **ข้อความเข้า** หรือ **สมุดโทรศัพท์** เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย** เพื่อเพิ่มรายชื่ออีก สัมผัส ⊕

เพื่อลบรายชื่อจากรายชื่อที่สำคัญ สัมผัสค้างไว้ที่รายชื่อ จากนั้นสัมผัส **จัดการผู้ส่งที่มีความสำคัญ** → ⊖ → **เรียบร้อย**

การดูข้อความเข้า

ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ

ขณะที่กำลังดูข้อความ สัมผัส ⋮ และใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **การโทรวีดีโอ**: โทรวิดีโอไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ
- **ดูรายชื่อ**: ดูข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อ
- **เพิ่มในรายชื่อ**: เพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายชื่อ
- **การตอบกลับด่วน**: ใส่ข้อความโดยเลือกจากแม่แบบข้อความ
- **เพิ่มผู้รับ**: เพิ่มผู้รับที่จะส่งข้อความถึง
- **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**: ใส่ไอคอนแสดงความรู้สึก
- **เพิ่มเรื่อง**: ใส่หัวเรื่อง
- **เพิ่มสไลด์**: เพิ่มสไลด์ข้อความ
- **ตั้งเวลาข้อความ**: กำหนดเวลาและวันที่ที่จะส่งข้อความ
- **เพิ่มในผู้ส่งที่มีความสำคัญ** / **ลบจากผู้ส่งที่มีความสำคัญ**: เพิ่มหรือลบรายชื่อจากรายการรายชื่อที่สำคัญ
- **เพิ่มเป็นหมายเลขสแปม** / **เอาออกจากเบอร์ข้อความขยะ**: ระบุว่าหมายเลขโทรศัพท์เป็นสแปม หรือลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการสแปม
- **ละทิ้ง**: ยกเลิกการเขียนข้อความ
- **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ

การจัดการข้อความ

ขณะที่ดูรายการข้อความ สัมผัส ⋮ และใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก**: เลือกข้อความที่จะลบ หรือระบุเป็นสแปม
- **ลบ**: ลบข้อความที่เลือกหรือข้อความทั้งหมด
- **ข้อความร่าง**: ดูข้อความที่บันทึกไว้เพื่อส่งในภายหลัง
- **ข้อความที่ล็อก**: ดูข้อความที่ล็อกไว้
- **ข้อความที่วางกำหนดการไว้**: ดูข้อความที่ตั้งเวลา
- **ข้อความขยะ**: ดูข้อความขยะ
- **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
- **วิธีใช้**: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการส่งและการจัดการข้อความ

อีเมล์

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์

สัมผัส **อีเมล์** ที่หน้าจอแอพ

ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์เมื่อเปิดใช้ **อีเมล์** เป็นครั้งแรก

ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน สัมผัส **ถัดไป** สำหรับแอคเคาท์อีเมล์ส่วนตัวเช่น Google Mail หรือสัมผัส **การตั้งค่าเอง** สำหรับแอคเคาท์อีเมล์ของบริษัท หลังจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมล์เพิ่มเติม สัมผัส ☰ → **จัดการแอคเคาท์** → +

การส่งข้อความ

สัมผัส **อีเมล์** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ที่ด้านล่างของหน้าจอ ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส

สัมผัส เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายชื่อผู้ติดต่อ

สัมผัส เพื่อแนบรูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ

สัมผัส < → เพื่อแทรกรูปภาพ เหตุการณ์ ฯลฯ ไปยังข้อความ

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส ⋮ → **วางกำหนดการอีเมล์** ทำเครื่องหมายเลือก **วางกำหนดการอีเมล์** ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส **เรียบร้อย**

- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือข่ายไม่ได้อัพเดทข้อมูล

การอ่านข้อความ

สัมผัส **อีเมล์** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ☰ เลือกบัญชีอีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา เพื่อรับข้อความใหม่เอง สัมผัส ↻

สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน

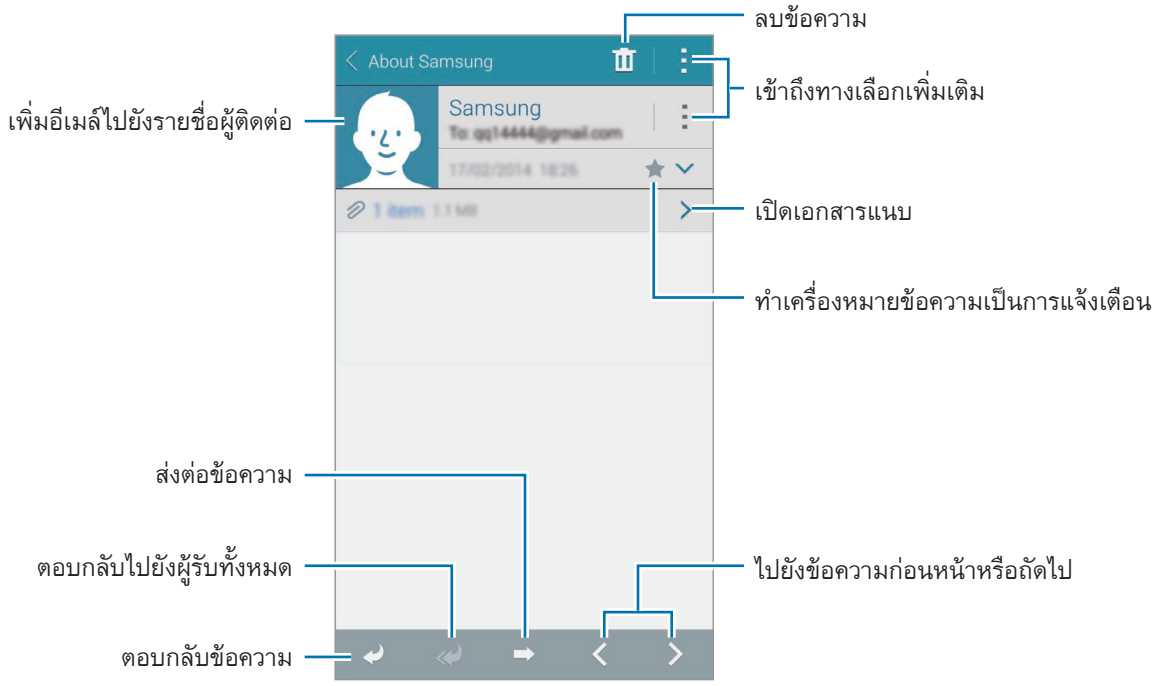

เพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อสำคัญ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยเป็นรายชื่อที่สำคัญ

สัมผัส ☰ → **ลำดับตามความสำคัญของผู้ส่ง** → **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้ส่งที่สำคัญ** → **ใส่อีเมล์** หรือ **สมุดโทรศัพท์** ใส่อีเมล หรือเลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส **ตกลง** หรือ **เรียบร้อย**

เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปยังรายการที่สำคัญ สัมผัส ⊕

เพื่อลบรายชื่อออกจากรายชื่อที่สำคัญ สัมผัสค้างไว้ที่รายชื่อ สัมผัส **แก้ไขรายการผู้ส่งที่มีความสำคัญ** สัมผัส ⊖ ที่แต่ละรายชื่อ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

Google mail

ใช้งานแอพนี้เพื่อเข้าถึงบริการ Google Mail อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา

สัมผัส **Gmail** ที่หน้าจอแอพ

- แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- แอพนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ

การส่งข้อความ

สัมผัส ✉+ ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส ➤

การอ่านข้อความ

สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน

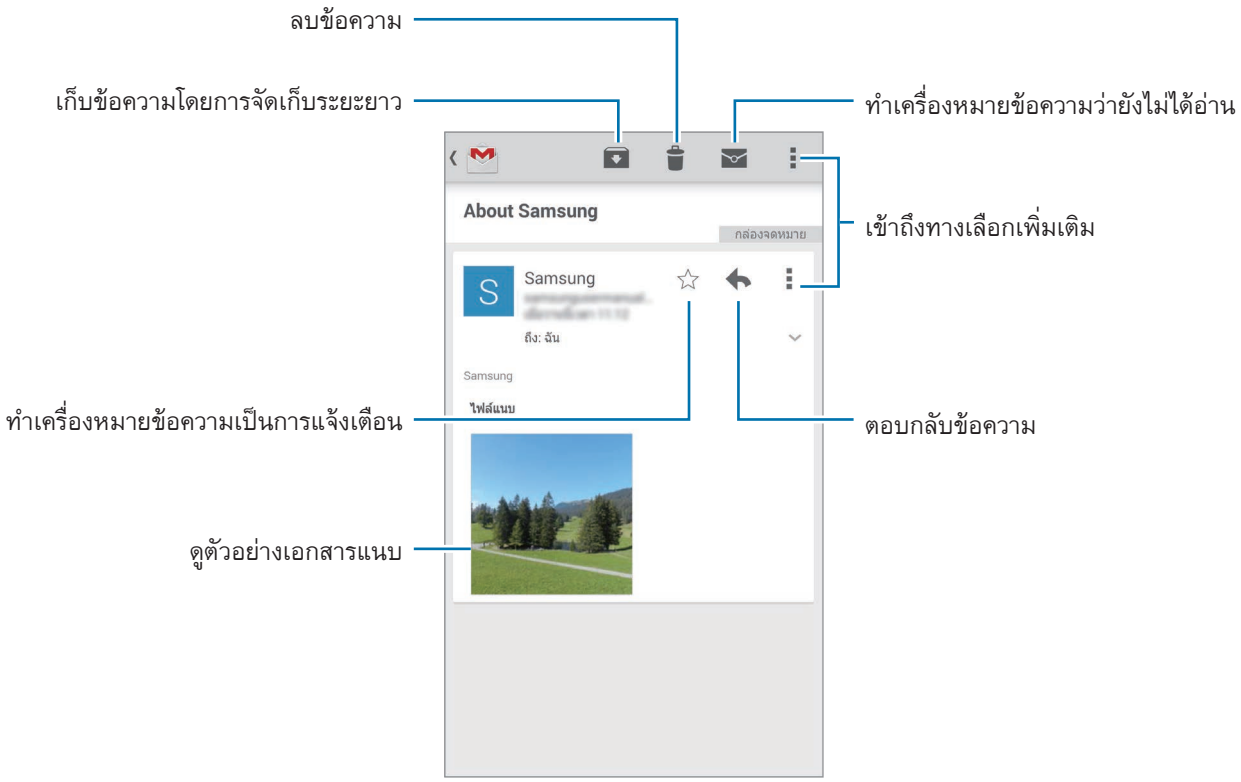

กล้อง

การถ่ายภาพหรือวิดีโอ

เกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือวิดีโอ

ใช้งานแอพนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวีดีโอ

ใช้งาน **แกลเลอรี่** เพื่อดูภาพและวีดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่อง อ้างอิง การดูเนื้อหาในเครื่อง เพื่อดูรายละเอียด

มารยาทในการถ่ายรูป

- อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

- กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
- เลนส์กล้องด้านหน้าเหมาะสำหรับถ่ายภาพมุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพมุมกว้าง และไม่ได้แสดงถึงปัญหาการทำงานของเครื่อง

1 สัมผัส **กล้อง** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น

เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

3 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือ เพื่อถ่ายวีดีโอ

- เพื่อเปลี่ยนจุดโฟกัสขณะที่ถ่ายวิดีโอ ให้สัมผัสจุดที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส
- เพื่อบันทึกภาพจากวีดีโอขณะที่กำลังบันทึกวีดีโอ สัมผัส

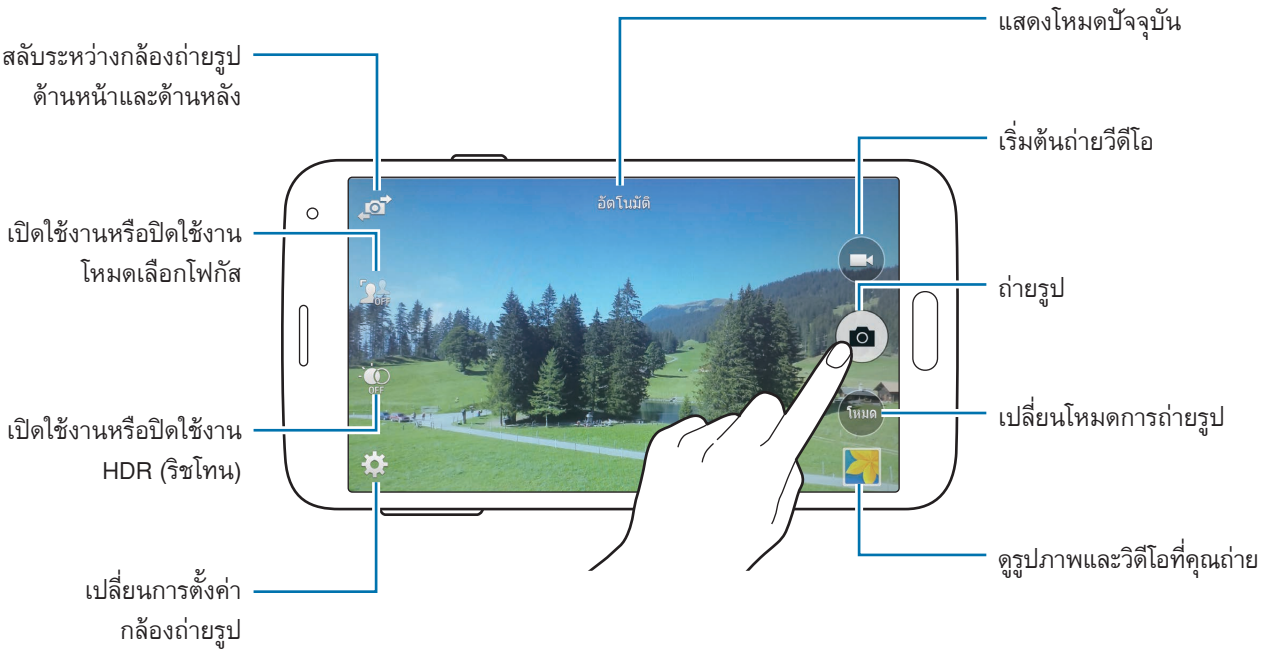

การดูภาพหรือวิดีโอ

คุณสามารถดูภาพหรือวิดีโอได้ทันทีหลังจากการถ่ายภาพหรือวิดีโอนั้น โดยการเปิดภาพตัวอย่างขนาดย่อบนหน้าจอกล้อง สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

การใช้งานเอฟเฟ็กต์ HDR (ริชโทน)

ถ่ายภาพที่มีสีสรรสดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้อง** → จากนั้นจึงถ่ายภาพ

ไม่มีเอฟเฟ็กต์

มีเอฟเฟ็กต์

การใช้งานโหมดเลือกโฟกัส

ใช้เอฟเฟ็กต์ภาพหลุดโฟกัสเพื่อทำให้ฉากหลังเบลอ และทำให้เป้าหมายดูโดดเด่น

ไม่มีเอฟเฟ็กต์

มีเอฟเฟ็กต์

ก่อนการใช้งานโหมดนี้

- แนะนำให้คุณจัดระยะเป้าหมายไว้ระหว่าง 10—50 ซม. จากเครื่อง นำเป้าหมายที่คุณต้องการโฟกัสให้เข้ามาใกล้กับเครื่อง
- เมื่อถ่ายภาพ ให้ระยะห่างจากเป้าหมายกับฉากหลังมากเพียงพอ ระยะห่างจะต้องมากกว่าสองเท่าของระยะห่างระหว่างเครื่องกับเป้าหมาย
- คุณภาพของภาพที่ถ่ายด้วยเครื่องอาจได้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:
  - ภาพของเป้าหมายที่เคลื่อนที่
  - ภาพที่ถ่ายขณะที่เครื่องเคลื่อนที่
  - ภาพในอาคาร สภาวะแสงน้อย หรือมีแสงสว่างจ้าด้านหลังเป้าหมาย
  - ภาพที่ใช้ฉากหลังที่ไม่สามารถแยกแยะออกจากเป้าหมาย เช่นเงาหรือผนังกำแพงสีเรียบ

1 สัมผัส **กล้อง** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ

ถ้า ไม่ปรากฏ ให้สัมผัส → **โฟกัสที่เลือก** เพื่อเปิดใช้งาน

3 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น

เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป

5 สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อที่มุมล่างขวาของหน้าจอเพื่อแก้ไขภาพ

6 สัมผัส และเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:

- **โฟกัสใกล้**: ทำให้เป้าหมายโดดเด่น และทำฉากหลังเบลอรอบเป้าหมาย
- **โฟกัสไกล**: เบลอเป้าหมายและทำให้ฉากหลังโดดเด่นรอบเป้าหมาย
- **โฟกัสเคลื่อนที่**: ทำให้เป้าหมายและฉากหลังโดดเด่น

7 สัมผัส **เรียบร้อย**

การเริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก

เพื่อถ่ายภาพช่วงเวลาที่พิเศษอย่างรวดเร็ว เริ่มต้น **กล้อง** ที่หน้าจอเมื่อล็อก

1 ที่หน้าจอเมื่อล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลมใหญ่

2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น

เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

3 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือ เพื่อถ่ายวีดีโอ

การใช้งานโหมดถ่ายภาพ

สามารถใช้งานลักษณะพิเศษต่างๆ สำหรับภาพได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้อง** ⟶ **โหมด**

- **อัตโนมัติ**: ใช้เพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาพ
- **หน้าสวย**: ถ่ายภาพโดยทำให้หน้าสว่างขึ้นเพื่อให้ได้รูปที่ดูอ่อนโยน
- **ช็อตและอื่นๆ**: ถ่ายภาพเป็นชุดและใช้ลักษณะพิเศษหลายอย่างกับภาพเหล่านั้น เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ ที่ภาพใน **แกลเลอรี่**
- **พาโนรามา**: ถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ ที่ภาพใน **แกลเลอรี่**

  เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

  - เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
  - จัดให้ช่องมองภาพของกล้องอยู่ภายในกรอบบอกแนว
  - หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปเป้าหมายหน้าฉากหลังที่ไม่สามารถตรวจรู้ได้ เช่นภาพท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรือผนังเรียบ

- **ทัวร์เสมือน**: ถ่ายภาพพื้นที่โดยการย้ายเครื่องและถ่ายภาพจากมุมต่างๆ เพื่อสร้างภาพสามมิติแบบสองมุมมอง เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ ที่ภาพใน **แกลเลอรี่**
- **กล้องคู่**: ถ่ายภาพหรือวิดีโอแนวนอนด้วยกล้องหลังหรือกล้องหน้า ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าจะปรากฏในหน้าต่างภายในภาพที่ถ่ายด้วยกล้องหลัง หรือกลับกันก็ได้
- **ดาวน์โหลด**: ดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพเพิ่มเติมจาก **Samsung Apps**

การใช้งานโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพเป็นชุด และแก้ไขภาพโดยใช้งานเอฟเฟ็กต์ต่างๆ โดยใช้โหมดการถ่ายภาพ

ฟังก์ชั่นซูมจะไม่มีให้ใช้งานขณะที่ถ่ายภาพในโหมดนี้

1 สัมผัส **กล้อง** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส **โหมด** → **ช็อตและอื่นๆ**

3 สัมผัส

เครื่องจะถ่ายภาพเป็นชุดและแสดงโหมดถ่ายภาพที่มี

4 เลือกโหมดถ่ายภาพและใช้เอฟเฟ็กต์กับภาพ

- **รูปภาพที่ดีที่สุด**: ถ่ายภาพเป็นชุดและบันทึกภาพที่ดีที่สุด เพื่อดูภาพอื่นๆ ในชัด ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา เครื่องจะแนะนำภาพที่ดีที่สุดและแสดงให้ทราบด้วยสัญลักษณ์

- **เบสท์เฟซ**: ถ่ายภาพหมู่หลายภาพในเวลาเดียวกันแล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นรูปภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สัมผัสกรอบสีขาวที่ใบหน้าแต่ละหน้า และเลือกท่าทางที่ดีที่สุดของแต่ละคนจากท่าทางที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นรวมรูปภาพเข้าเป็นภาพเดียว เครื่องจะแนะนำภาพที่ดีที่สุดและแสดงให้ทราบด้วยสัญลักษณ์
- **ช็อตดราม่า**: ถ่ายภาพเป็นชุดแล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นภาพที่แสดงร่องรอยการเคลื่อนไหว
- **การลบ**: ลบวัตถุเคลื่อนไหวในฉากหลัง สัมผัส เพื่อลบวัตถุที่เคลื่อนไหว สัมผัส เพื่อเรียกคืนภาพดั้งเดิม
- **การแพนช็อต**: ใช้ลักษณะพิเศษกับฉากหลังเพื่อให้เป้าหมายดูเคลื่อนที่เร็ว สัมผัส **วัตถุ** เพื่อเลือกเป้าหมาย สัมผัส **เบลอแบบเคลื่อนไหว** เพื่อเปลี่ยนมุมการเบลอที่จะใช้กับฉากหลัง สัมผัส และวาดวงกลมด้วยนิ้วมือรอบวงกลมใหญ่เพื่อปรับมุมภาพเบลอ เพื่อปรับระดับความเบลอของฉากหลัง ลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวา

5 สัมผัส

ภาพดราม่า

1 สัมผัส **กล้อง** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส **โหมด** ⟶ **ช็อตและอื่นๆ**

3 สัมผัส

เครื่องจะถ่ายภาพเป็นชุดและแสดงเอฟเฟ็กต์ที่มี

4 เมื่อคุณถ่ายภาพเสร็จแล้ว สัมผัส **ช็อตดราม่า**

5 เลือกภาพเพิ่มเติมที่มีรอยทางการเคลื่อนไหวที่คุณต้องการใช้ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

เพื่อแก้ไขร่องรอยการเคลื่อนไหวของภาพที่เลือก สัมผัส และเลือกภาพ

สัมผัส เพื่อแสดงร่องรอยการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย หรือสัมผัส เพื่อลบร่องรอยการเคลื่อนไหว แก้ไขรูปภาพตามต้องการแล้วสัมผัส **เรียบร้อย**

6 สัมผัส เพื่อบันทึก

เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ อุปกรณ์อาจไม่สามารถถ่ายภาพได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพอื่น

- ถือกล้องอย่างมั่นคงและอยู่นิ่งกับที่ขณะที่ถ่ายภาพ
- ถ่ายภาพเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว
- ถ่ายภาพโดยมีฉากหลังที่ปราศจากวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
- หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพเป้าหมายและฉากหลังที่มีสีคล้ายกัน

การใช้งานโหมดกล้องคู่

เมื่อคุณถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยกล้องหลัง ภาพหรือวีดีโอที่ถ่ายโดยกล้องหน้าจะปรากฏในหน้าต่างแทรก หรือกลับกัน ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่งดงามพร้อมกับภาพถ่ายตนเองพร้อมกัน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้อง** ⟶ **โหมด** ⟶ **กล้องคู่** เพื่อสลับเป็นโหมดกล้องคู่ สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อถ่ายวีดีโอ

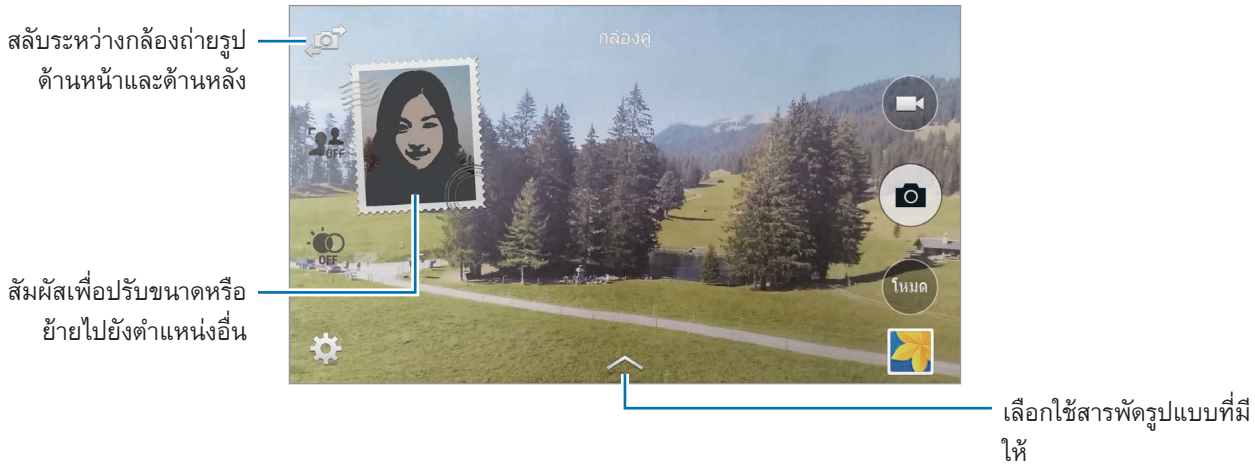

- คุณสามารถบันทึกวีดีโอในโหมดกล้องคู่ได้สูงสุด 5 นาที ด้วยความละเอียด Full HD และได้สูงสุด 10 นาที ด้วยความละเอียด HD หรือ VGA
- ขณะที่ถ่ายวีดีโอในโหมดนี้ เสียงจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน

การใช้งานโหมดเวอร์ชวลทัวร์

เกี่ยวกับโหมดเวอร์ชวลทัวร์

ใช้โหมดถ่ายภาพนี้เพื่อถ่ายภาพบริเวณโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวา ภาพของบริเวณนั้นจะถูกถ่ายจากหลายมุม คุณสามารถดูภาพในการฉายภาพสไลด์ และจำลองการเคลื่อนที่จริงผ่านพื้นที่

1 สัมผัส **กล้อง** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส **โหมด** → **ทัวร์เสมือน**

3 เคลื่อนที่เครื่องโดยที่จัดให้ตำแหน่งจุดอยู่ในวงกลมใหญ่ที่จุดกึ่งกลางของหน้าจอภาพตัวอย่าง เครื่องจะตรวจพบเมื่อคุณหยุด และเริ่มถ่ายภาพจากตำแหน่งในพื้นที่

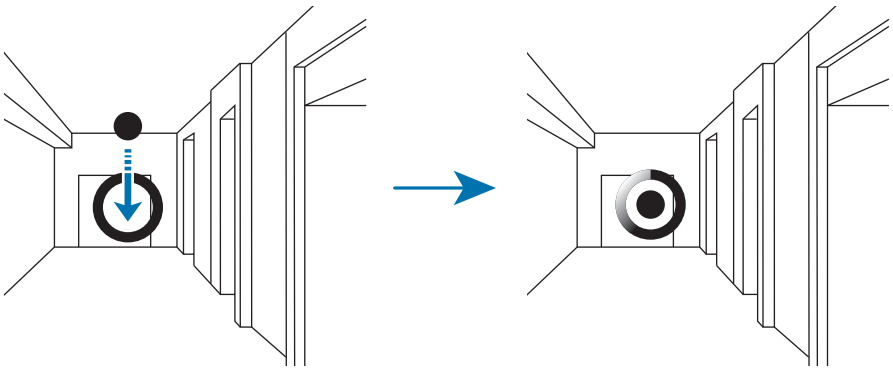

4 เคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้าๆ หรือหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาขณะที่ถ่ายภาพ เมื่อใดก็ตามที่จุดอยู่ภายในวงกลมใหญ่ เครื่องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

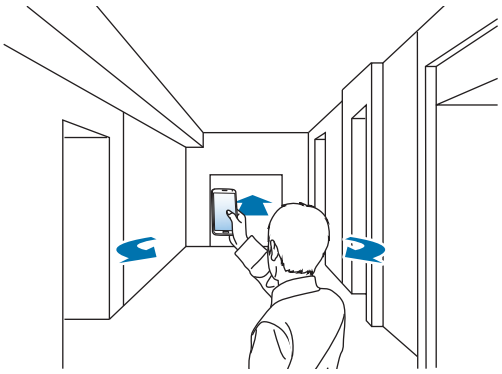

5 เคลื่อนที่เครื่องอย่างช้าๆ ในทิศทางตามลูกศร เมื่อจุดอยู่ตรงกลางวงกลมใหญ่ เครื่องจะเริ่มถ่ายภาพ ดำเนินการซ้ำเพื่อถ่ายภาพเพิ่มเติม

เพื่อดูภาพตัวอย่าง สัมผัส 〉 ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ทิศทางที่ถ่ายภาพจะแสดงบนภาพตัวอย่างแบบย่อแต่ละภาพ

เพื่อลบภาพถ่ายล่าสุด สัมผัส **เลิกทำ**

6 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส ■

การดูภาพ

ดูภาพที่ถ่ายเป็นชุดจากทิศทางและตำแหน่งต่างๆ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **แกลเลอรี่**

2 เลือกรูปที่มีไอคอน บนภาพย่อ

3 สัมผัส ▶

เครื่องจะแสดงภาพเป็นการฉายภาพสไลด์

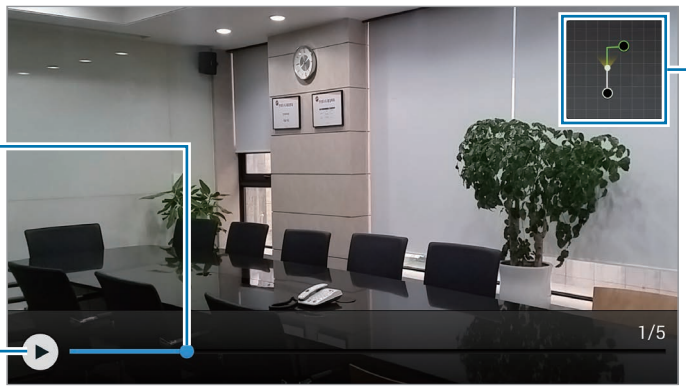

แสดงเส้นทางการเคลื่อนไหว

ลากเพื่อดูภาพจากตำแหน่งและทิศทางอื่น

เริ่มต้นหรือหยุดพักการแสดงภาพสไลด์

การใช้ลักษณะพิเศษฟิลเตอร์

ใช้งานเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือวีดีโอรูปแบบเฉพาะ

1 สัมผัส **กล้อง** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⚙ → **เอฟเฟ็กต์** จากนั้นเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการใช้งาน

เพื่อดาวน์โหลดเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม สัมผัส **ดาวน์โหลด**

เพื่อเปลี่ยนลำดับเอฟเฟ็กต์หรือซ่อนเอฟเฟ็กต์จากรายการ สัมผัส **จัดการเอฟเฟ็กต์**

การใช้งานคุณสมบัติซูม

ซูมเข้าและออกจากหน้าจอขณะที่ถ่ายภาพหรือวิดีโอ

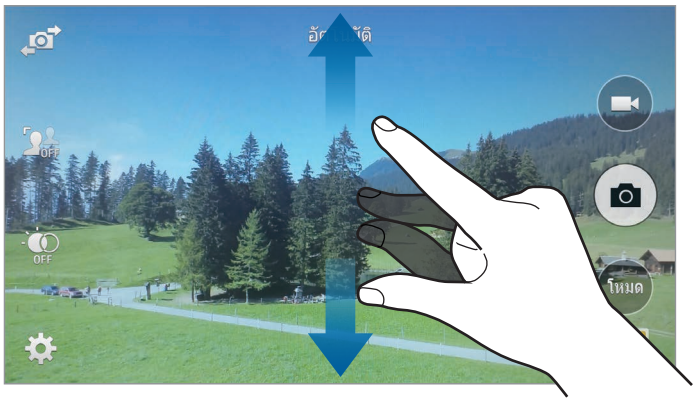

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก

เอฟเฟ็กต์การซูมเข้า/ออก จะมีให้เลือกเมื่อใช้งานคุณสมบัติการซูมขณะถ่ายวีดีโอ

การใช้งานโหมดช่องมองภาพระยะไกล

ใช้เครื่องของคุณเป็นช่องมองภาพสำหรับเครื่องอื่น คุณสามารถควบคุมเครื่องอื่นจากระยะไกลให้ถ่ายภาพถ่ายหรือวิดีโอจากระยะไกล เครื่องของคุณจะแสดงภาพเดียวกันกับที่แสดงที่เครื่องที่เชื่อมต่อกันอยู่

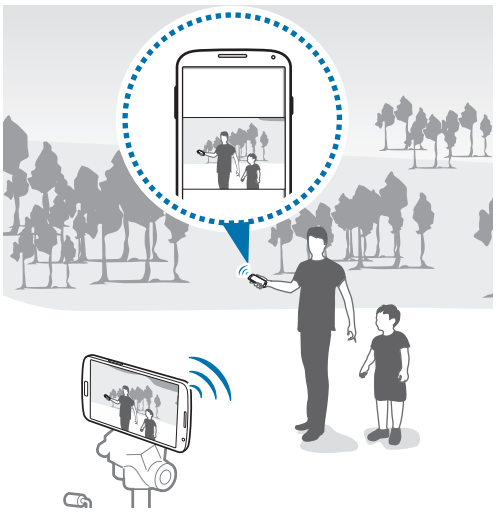

1 สัมผัส **กล้อง** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⚙ → **ช่องมองภาพระยะไกล**

3 สัมผัส **เชื่อมต่อผ่าน NFC อย่างง่ายดาย** หรือ **การตั้งค่า Wi-Fi Direct** เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องอื่น

- **เชื่อมต่อผ่าน NFC อย่างง่ายดาย**: เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC ที่เครื่องทั้งสองเครื่อง
- **การตั้งค่า Wi-Fi Direct**: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ที่เครื่องทั้งสองเครื่อง

4 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้เครื่องทำการโฟกัสที่จุดนั้น

5 สัมผัส 📷 เพื่อถ่ายภาพที่แสดงที่ช่องมองภาพของเครื่องที่เชื่อมต่อ

ตรวจสอบว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นรองรับโหมดช่องมองภาพระยะไกล

การเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

การจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้อง** → ⚙

2 สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุ และลากไปยังช่องใส่ด้านซ้ายของหน้าจอ

คุณสามารถจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและง่ายดายที่หน้าจอภาพตัวอย่าง

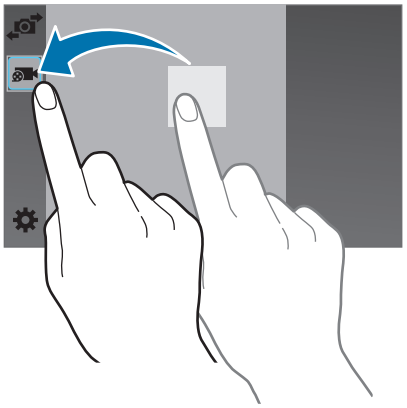

การกำหนดค่า

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้อง** → ⚙ ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวีดีโอ ขั้นที่มีให้เลือกนั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้

- **ขนาดรูปภาพ**: เลือกความละเอียด ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะทำให้ใช้งานหน่วยความจำเพิ่มขึ้น
- **ช็อตต่อเนื่อง**: ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
- **ความเสถียรรูปภาพ**: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับสภาพแวดล้อมที่มืดโดยอัตโนมัติ และปรับค่าความสว่างของภาพโดยไม่ใช้แฟลช

ทางเลือกนี้ไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณถ่ายวิดีโอ

- **ตรวจจับใบหน้า**: ตั้งค่าให้เครื่องรับรู้ใบหน้าบุคคลเพื่อช่วยให้คุณถ่ายภาพพวกเขา
- **ISO**: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ซึ่งจะวัดโดยสมมูลกับความไวแสงของกล้องฟิล์ม ค่าที่ต่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่างมาก ค่าที่สูงกว่าจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย
- **โหมดเครื่องวัด**: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการคำนวณค่าแสง **เฉลี่ยหนักกลาง** วัดแสงฉากหลังที่บริเวณกลางฉาก **เฉพาะจุด** วัดแสงที่เฉพาะตำแหน่ง **เมทริกซ์** เฉลี่ยทั้งภาพ
- **สัมผัสเพื่อถ่ายภาพ**: สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอภาพตัวอย่างเพื่อถ่ายภาพ
- **โฟกัสที่เลือก**: ใช้ถ่ายภาพด้วยเอฟเฟ็กต์หลุดโฟกัส
- **ขนาดวิดีโอ**: เลือกความละเอียด ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะทำให้ใช้งานหน่วยความจำเพิ่มขึ้น
- **โหมดบันทึก**: เปลี่ยนโหมดการบันทึกเสียง
- **ความเสถียรวิดีโอ**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานระบบป้องกันการสั่นไหว ระบบป้องการสั่นไหวช่วยในการโฟกัสขณะที่กล้องเคลื่อนที่
- **ออดิโอซูม**: ทำให้เสียงจากวัตถุที่ซูมดังขึ้นเมื่อบันทึกภาพ
- **เอฟเฟ็กต์**: เลือกใช้สารพัดเอฟเฟ็กต์ที่มีให้
- **แฟลช**: เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช
- **การตั้งเวลา**: ใช้สำหรับการถ่ายแบบหน่วงเวลา
- **HDR (ริชโทน)**: ใช้เพื่อปรับปรุงอัตราส่วนคอนทราสต์ในภาพ HDR จะปรับปรุงรายละเอียดในบริเวณที่ได้รับผลจากการที่มีแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
- **แท็กสถานที่**: แนบตำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย

- เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเตอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS

- **ที่จัดเก็บข้อมูล**: เลือกตำแหน่งหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล
- **ตรวจสอบรูป/วิดีโอ**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
- **ช่องมองภาพระยะไกล**: ตั้งค่าให้ใช้เครื่องเป็นช่องมองภาพและควบคุมเครื่องอื่นให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอ
- **สมดุลสีขาว**: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับสภาพแสงเฉพาะกรณี การตั้งค่านี้คล้ายกับช่วงความร้อนของค่าสมดุลแสงของการรับแสงในกล้องมืออาชีพ
- **ค่าการรับแสง**: เปลี่ยนค่ารับแสง กำหนดปริมาณแสงที่เซ็นเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา สำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
- **ไกด์ไลน์**: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
- **ควบคุมด้วยเสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องถ่ายรูปด้วยการสั่งด้วยเสียง
- **วิธีใช้**: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้สำหรับกล้องถ่ายรูป
- **รีเซ็ท**: ตั้งค่าใหม่สำหรับกล้องถ่ายรูป

แกลเลอรี่

การดูเนื้อหาในเครื่อง

1 สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ

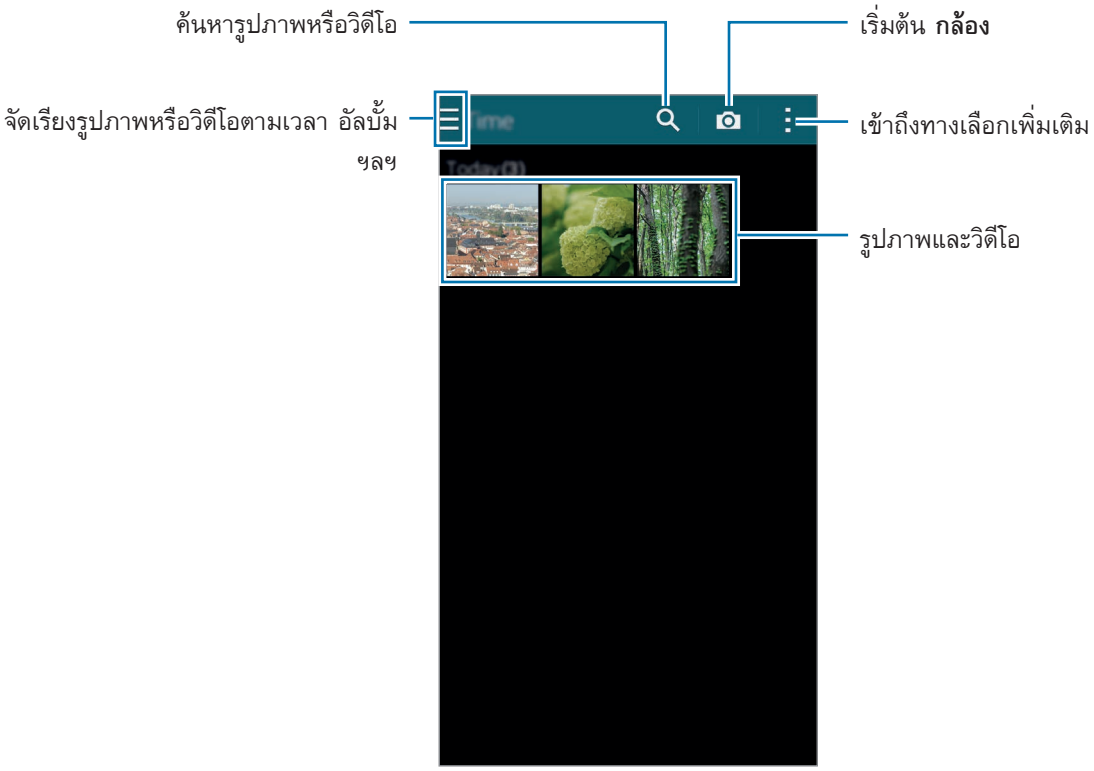

2 เลือกรูปภาพ

- การเลือกรูปภาพหลายรูป:
  เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพ ✓ จะปรากฏขึ้นบนรูป จากนั้นสัมผัสที่รูปเพื่อเลือกเพิ่ม
- การเลือกรูปภาพทั้งหมด:
  เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพ ✓ จะปรากฏขึ้นบนรูป จากนั้นสัมผัส **1 ถูกเลือกแล้ว** → **เลือกทั้งหมด**

3 เลือกทางเลือก

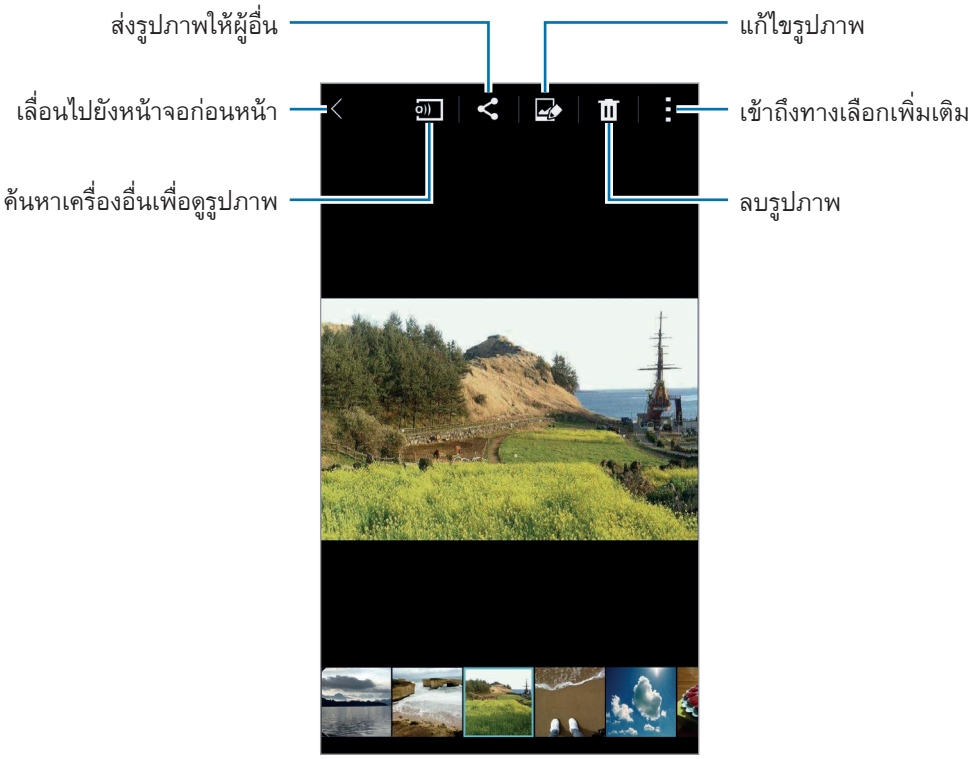

การดูเนื้อหาที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

คุณสามารถดูเนื้อหาที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นได้ถ้าหากเครื่องนั้นลงทะเบียนไว้กับ Samsung Link ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณเพื่อดูรายชื่อเครื่องอื่นที่มีเนื้อหาพร้อมสำหรับการรับชม ตรวจสอบว่าเครื่องที่ลงทะเบียนของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ ไปที่ link.samsung.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องอื่นผ่านทางเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi

สัมผัส ☰ เลือกเครื่องที่อยู่ภายใต้ **เครื่องที่เชื่อมต่อ** จากนั้นเลือกเนื้อหา

การแก้ไขเนื้อหาในเครื่อง

การใช้งานโหมดสตูดิโอ

ขณะที่ดูรูปหรือวิดีโอ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการแก้ไขในโหมดสตูดิโอเพื่อแก้ไขเนื้อหาได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **แกลเลอรี่** → ⋮ → **สตูดิโอ**

- **สตูดิโอภาพ**: แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ
- **สตูดิโอคอลลาจ**: นำภาพหลายภาพมารวมกันเพื่อสร้างภาพปะติด
- **ช็อตและอื่นๆ**: ใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ กับรูปภาพที่คุณถ่าย
- **สตูดิโอคลิปวิดีโอ**: แก้ไขหรือสร้างวิดีโอด้วยภาพหลายภาพ
- **Video trimmer**: ตัดบางส่วนของวิดีโอ

การแก้ไขภาพ

1 สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⋮ → **สตูดิโอ** → **สตูดิโอภาพ** จากนั้นเลือกภาพ

3 แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

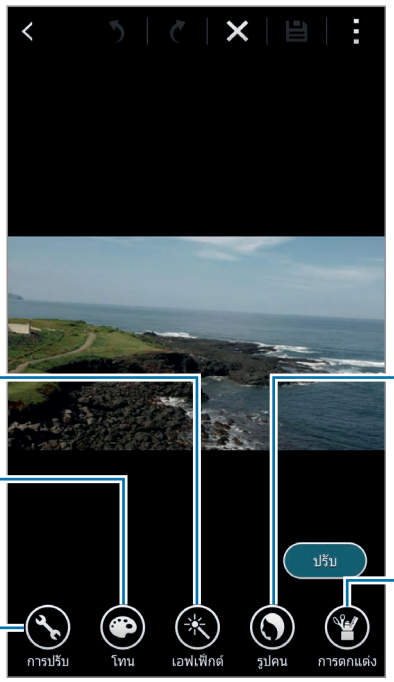

ใช้งานเอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ

ปรับระดับสีหรือความสว่างของรูปภาพ

ตัดบางส่วน หมุน หรือปรับขนาดรูปภาพ

แก้ไขตาแดง ปรับและตกแต่งใบหน้า หรือทำให้ฉากหลังเบลอ

ตกแต่งภาพโดยการเพิ่มสติกเกอร์ ใส่กรอบ หรือวาดเขียนบนภาพ

4 สัมผัส **ปฏิบัติ** →

5 เลือกทางเลือกการบันทึก และสัมผัส **ตกลง**

ภาพที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ **Studio** เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส **แกลเลอรี่** → → **อัลบั้ม** → **Studio**

การแก้ไขวิดีโอ

1 สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส → **สตูดิโอ** → **สตูดิโอคลิปวิดีโอ**

3 เลือกวิดีโอที่จะแก้ไข และสัมผัส **เรียบร้อย**

และคุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อสร้างวิดีโอ

4 แก้ไขวิดีโอโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

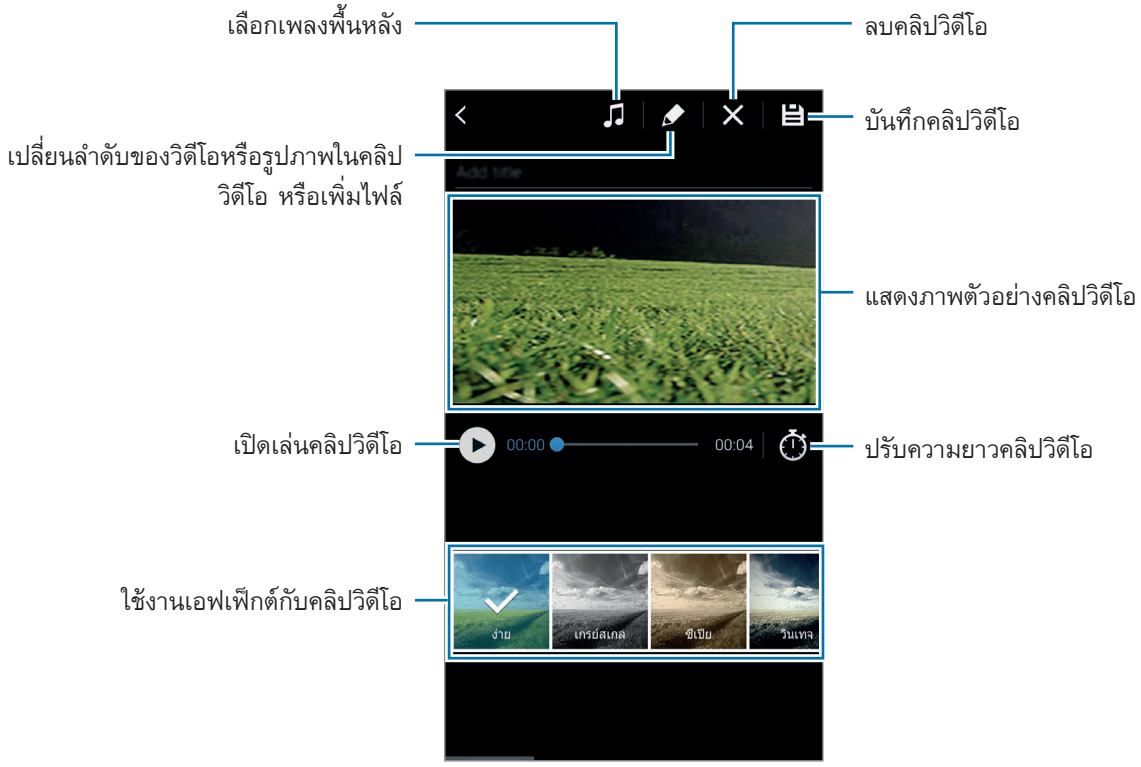

5 สัมผัส 🖴

6 เลือกทางเลือกการบันทึก และสัมผัส **เรียบร้อย**

วิดีโอที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ **Studio** เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส **แกลเลอรี่** → ☰ → **อัลบั้ม** → **Studio**

การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ใช้ทางเลือกเพิ่มเติมเช่นการจัดเรียงเนื้อหา การดูการแสดงสไลด์ ฯลฯ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **แกลเลอรี่** → ⋮ จากนั้นใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก**: เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ
- **ลบ**: ลบรูปภาพหรือวิดีโอ
- **เรียงตามลำดับเก่าสุด**: เรียงรูปภาพและวิดีโอตามลำดับที่เก่าที่สุดในเครื่อง
- **สร้างอัลบั้มใหม่**: สร้างอัลบั้มใหม่
- **คอนเทนท์ที่จะแสดง**: เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่จะแสดง
- **สไลด์โชว์**: เริ่มต้นการแสดงสไลด์จากรูปภาพในแฟ้มปัจจุบัน
- **สตูดิโอ**: แก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอในโหมดสตูดิโอ
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าแกลเลอรี่
- **วิธีใช้**: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้แกลเลอรี่

การแท็กใบหน้า

ลงทะเบียนใบหน้าในรูปภาพเพื่อทำการแท็กใบหน้า

1 สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** และทำเครื่องหมายที่ **แท็กใบหน้า**

กรอบสีขาวจะปรากฏรอบใบหน้าที่จดจำได้

3 สัมผัสที่ใบหน้าและสัมผัส **เพิ่มชื่อ**

4 เลือกหรือเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปยังแท็ก

เมื่อแท็กใบหน้าปรากฏบนรูปภาพ สัมผัสแท็กใบหน้า และใช้ทางเลือกที่มี เช่นทำการโทรหรือส่งข้อความ

การตรวจจำใบหน้าอาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นกับมุมของใบหน้า ขนาดใบหน้า สีผิว ลักษณะสีหน้า สภาพแสง หรือเครื่องประดับที่เป้าหมายสวมใส่อยู่

การใช้งานแท็กคู่หู

แท็กบัดดี้ให้คุณแท็กรูปภาพด้วยข้อมูลเช่นตำแหน่งที่ตั้ง ชื่อบุคคล และวันที่

เพื่อเปิดใช้งานแท็กบัดดี้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **แกลเลอรี่** → ⋮ → **การตั้งค่า** → **แท็กบัดดี้** จากนั้นลากสวิตช์ **แท็กบัดดี้** ไปทางขวา

เลือกทางเลือกการแท็กดังต่อไปนี้:

- **วันที่**: เพิ่มเวลาและวันที่ ข้อมูลที่มีแท็กนี้จะอาศัยเวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่องในปัจจุบัน
- **ตำแหน่ง**: เพิ่มรายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งไปยังภาพที่คุณถ่าย ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ใน **กล้อง**
- **หมวดหมู่**: กำหนดประเภทให้รูป เครื่องจะกำหนดประเภทให้รูปโดยอัตโนมัติ
- **แท็กส์**: เพิ่มแท็กที่จะแสดงบนภาพถ่าย และคุณสามารถแท็กใบหน้าของบุคคลได้โดยใช้การตั้งค่าการแท็กใบหน้า

  อ้างอิง การแท็กใบหน้า เพื่อดูรายละเอียด

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ใส่ไว้โดยใช้แท็กบัดดี้ ขณะที่ดูภาพที่มีแท็ก สัมผัสที่ข้อมูลแท็กที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นสัมผัส แก้ไขรายละเอียด จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม

อินเตอร์เน็ต

การเรียกดูหน้าเว็บ

1 สัมผัส **อินเตอร์เน็ต** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่ เพื่อเปลี่ยนเครื่องมือค้นหา สัมผัสไอคอนเครื่องมือค้นหาถัดจากที่อยู่เว็บ

3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือคำสำคัญ จากนั้นสัมผัส **ไป** เพื่อสืบค้นเว็บด้วยเสียงพูด สัมผัส

เพื่อดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ

การจัดการรายการโปรดของหน้าเว็บ

คุณสามารถตั้งค่าให้หน้าเว็บที่ใช้งานบ่อยเป็นหน้าโปรดได้ จากนั้นจึงเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

สัมผัส **อินเตอร์เน็ต** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส เพื่อเปิดดูรายการเข้าถึงด่วน

เพื่อเพิ่มหน้าเว็บไปยังรายการเข้าถึงด่วนขณะที่กำลังเปิดดูหน้าเว็บ สัมผัส ⋮ → **เพิ่มในการเข้าถึงด่วน**

เพื่อลบหน้าเว็บออกจากรายการเข้าถึงด่วน สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนหน้าเว็บ จากนั้นลากไปยัง **ลบ** ที่ด้านบนของหน้าจอ

การจัดการประวัติหน้าเว็บ

สัมผัส **อินเตอร์เน็ต** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส → **ประวัติ** เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เพิ่งเข้าใช้

หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส ⋮ → **ลบประวัติ**

เพื่อลบหน้าเว็บที่อยู่ในประวัติ สัมผัส ⋮ → **ลบ** เลือกหน้าเว็บที่จะลบ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

Chrome

ใช้งานแอพนี้เพื่อค้นหาข้อมูลและเข้าดูหน้าเว็บ

สัมผัส **Chrome** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ ใส่ที่อยู่เว็บหรือคำสำคัญ จากนั้นสัมผัส **ไป**

แฮงเอาท์

ใช้งานแอพนี้เพื่อสนทนาและทำกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนแบบเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม

สัมผัส **แฮงเอาท์** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หรือใส่ข้อมูลเพื่อค้นหาและเลือกเพื่อนจากผลการค้นหาเพื่อเริ่มต้นการสนทนา

ChatON

ใช้งานแอพนี้เพื่อสนทนาและทำกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนแบบเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ คุณสามารถดูประวัติการสนทนาที่คุณส่งจากเครื่องที่ลงทะเบียน

สัมผัส **ChatON** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

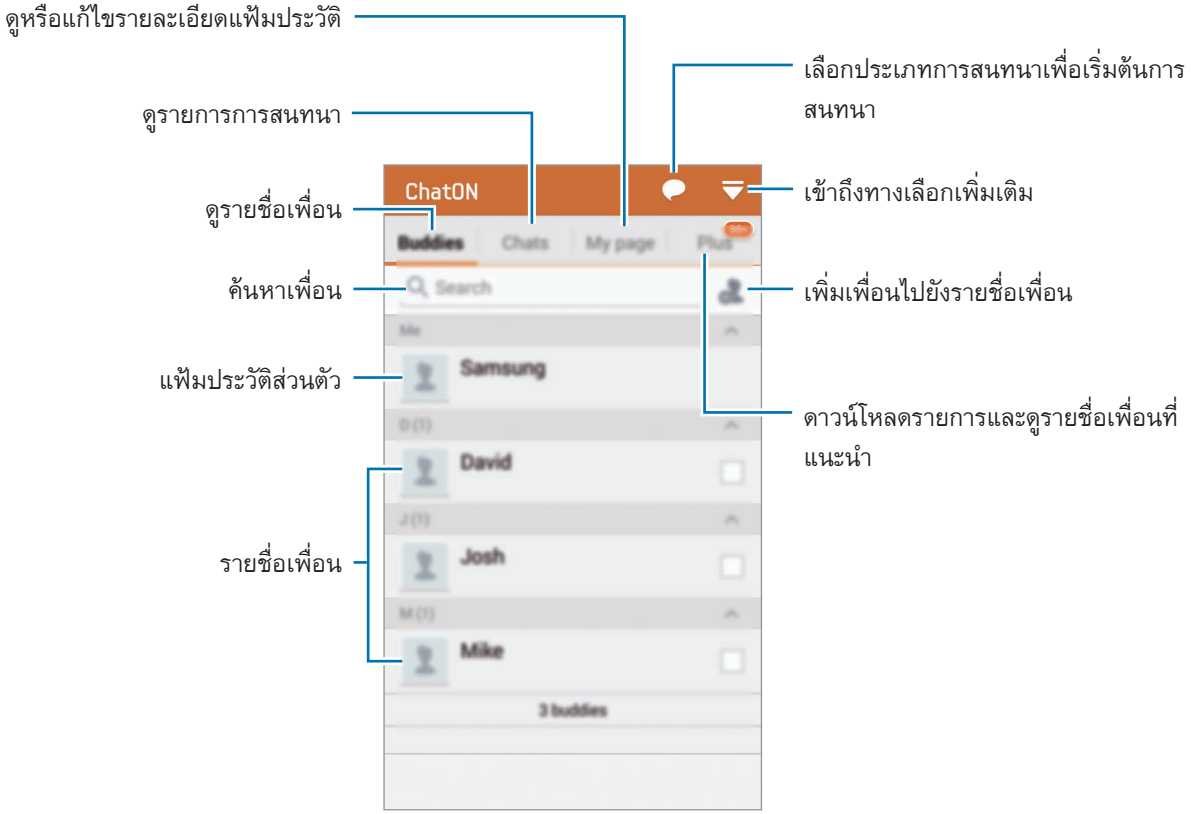

การสนทนากับเพื่อน

สัมผัส → **เริ่มแชต** จากนั้นเลือกเพื่อนเพื่อเริ่มต้นการสนทนา จากนั้นใส่ข้อความในช่องข้อความและสัมผัส ➡ เพื่อส่งข้อความแบบกระจาย สัมผัส → **เผยแพร่**

เพื่อเริ่มต้นการสนทนาด้วยเสียงหรือวีดีโอ สัมผัส → **การสนทนาเสียง ChatON** หรือ **การสนทนาวิดีโอ ChatON**

การสนทนาวีดีโอด้วยโหมดกล้องคู่ใช้ได้นานที่สุดถึง 3 นาที หลังจากเวลาผ่านไป 3 นาที เครื่องจะปิดกล้องหลังเพื่อรักษาประสิทธิภาพ

S Health

เกี่ยวกับ S Health

ใช้งานแอพนี้เพื่อกำหนดระดับแคลอรี่ที่ได้รับและแคลอรี่ที่เผาผลาญโดยขึ้นกับสถิติทางร่างกายของคุณ คุณสามารถใช้แอพนี้เพื่อบันทึกการรับประทานและการเผาผลาญแคลอรี่จริง นอกจากนั้นแอพยังแนะนำการออกกำลังกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อช่วยคุณรักษารูปแบบการดำเนินชีวิตแบบสมดุล

สัมผัส **S Health** ที่หน้าจอแอพ

คุณสมบัติของ S Health

ขณะที่กำลังใช้งาน S Health คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติได้ดังต่อไปนี้:

- **การนับก้าว**: นับจำนวนก้าวของคุณ
- **การออกกำลังกาย**: ตั้งค่าและจัดการเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณ คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการออกกำลังกายเช่น ปริมาณ ความเร็ว และแคลอรี่ที่เผาผลาญ นอกจากนั้นเมื่อคุณออกกำลังกายกลางแจ้ง คุณสามารถใช้คุณสมบัติการออกกำลังกายเพื่อถ่ายภาพ ฟังเพลง และตรวจดูตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
- **อาหาร**: ช่วยคุณจัดการแคลอรี่ที่คุณรับประทานเข้าไป

การเริ่มต้น S Health

เมื่อเรียกใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นกำหนดค่าแฟ้มประวัติของผู้ใช้

1 สัมผัส **S Health** ที่หน้าจอแอพ

2 อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอพ และสัมผัส **ถัดไป**

3 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส **ถัดไป**

4 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง หรือสัมผัส **ข้าม** เพื่อข้ามขั้นตอน

5 ใส่ชื่อผู้ใช้และวันเกิดของคุณ เลือกเพศ จากนั้นสัมผัส **ถัดไป**

เพื่อป้องกันไม่ให้แฟ้มประวัติของคุณสามารถเปิดดูได้โดยผู้ใช้ S Health ผู้อื่น ให้ทำเครื่องหมายที่ **ซ่อนข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัว จากผู้ใช้ S Health คนอื่น**

6 ใส่ค่าสถิติทางร่างกายของคุณ และสัมผัส **ถัดไป**

7 เลือกระดับกิจกรรม จากนั้นสัมผัส **ถัดไป**

เมื่อคุณตั้งค่าแฟ้มประวัติของคุณเสร็จแล้ว ข้อมูลแฟ้มประวัติที่คุณใส่จะปรากฏขึ้น

โดยขึ้นกับสถิติทางร่างกายของคุณ เครื่องจะคำนวณอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และแนะนำปริมาณแคลอรี่ต่อวันที่เหมาะสม ข้อแนะนำนี้อาจไม่แม่นยำสำหรับทุกช่วงอายุ สัดส่วนร่างกาย และความต้องการทางโภชนาการ

8 ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มประวัติของคุณ และสัมผัส **เริ่ม**

หน้าจอหลักของ S Health จะปรากฏขึ้น

การกำหนดค่าหน้าจอหลักของ S Health

ดูการสรุปที่แสดงจำนวนก้าวปัจจุบันของคุณ และแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญหรือรับประทานเข้าไป คุณยังสามารถจัดเรียงทางลัดใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงเมนู S Health ได้ง่าย หรือเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอหลักของ S Health

ที่หน้าจอหลักของ S Health สัมผัส ⋮ → **แก้ไขรายการโปรด** จากนั้นสัมผัส ⊕ เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลักของ S Health

เพื่อลบทางลัด สัมผัส ⊖

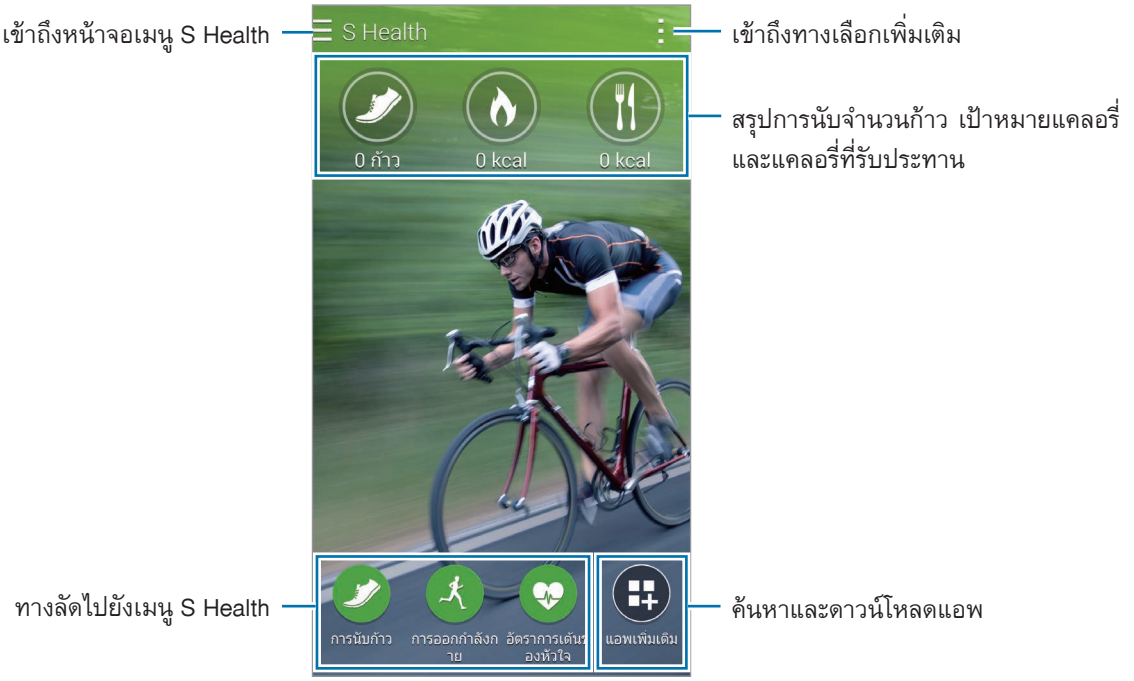

สัมผัส ⋮ และใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

- **แก้ไขรายการโปรด**: เพิ่มหรือแก้ไขทางลัดเมนู S Health
- **ตั้งพื้นหลัง**: เลือกภาพพื้นหลัง
- **การตั้งค่า**: กำหนดค่าสำหรับ S Health
- **วิธีใช้**: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน S Health

การใช้งานเมนู S Health

สัมผัส ☰ เพื่อเข้าถึงเมนูต่างๆ

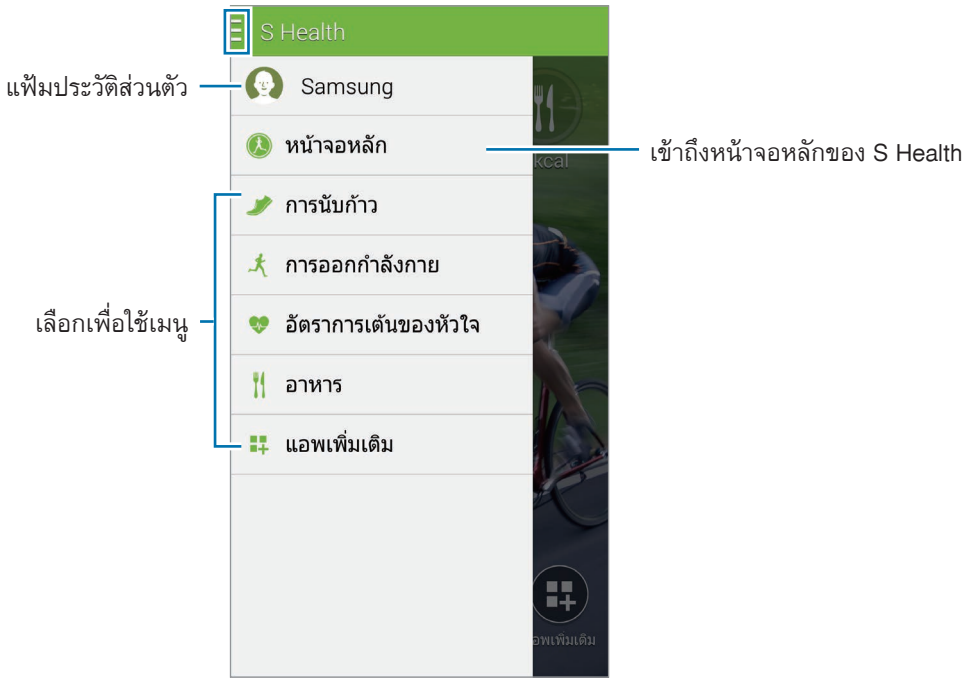

- **การนับก้าว**: ตรวจสอบการนับจำนวนก้าวของคุณ และตรวจดูแคลอรี่ที่เผาผลาญ อ้างอิง การนับจำนวนก้าว เพื่อดูรายละเอียด
- **การออกกำลังกาย**: บันทึกระยะเวลาการออกกำลังกาย และตรวจดูแคลอรี่ที่เผาผลาญ อ้างอิง การบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย เพื่อดูรายละเอียด
- **อาหาร**: บันทึกและจัดการแคลอรี่ที่บริโภค อ้างอิง การบันทึกอาหารที่รับประทาน เพื่อดูรายละเอียด
- **แอพเพิ่มเติม**: ค้นหาและดาวน์โหลดแอพที่สามารถซิงค์กับ **S Health**

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชั่น S Health หรือแอพที่ดาวน์โหลดมาผ่าน **แอพเพิ่มเติม** ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันหรือแอพ ให้เปิดฟังก์ชันหรือแอพนั้น แล้วสัมผัส ⋮ → **วิธีใช้** เลือกหัวข้อ แล้วสัมผัส **คู่มือการใช้**

การนับจำนวนก้าว

เครื่องจะนับจำนวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่เดิน และเครื่องยังวัดจำนวนแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญโดยใช้เซนเซอร์อีกด้วย

1 สัมผัส ☰ → **การนับก้าว**

2 สัมผัส **เริ่ม** และเริ่มเดิน

เครื่องจะวัดจำนวนก้าวของคุณ ระยะทางที่เดิน และแคลอรี่ที่เผาผลาญ และแสดงผลแบบทันที

3 เพื่อหยุดการวัดค่า สัมผัส **พัก** → **ตกลง**

การวัดค่าจะถูกบันทึก

สัมผัส ⋮ และใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

- **เป้าหมายจำนวนก้าวรายวัน**: เปลี่ยนจำนวนก้าวเป้าหมาย
- **รีเซ็ทข้อมูลประจำวัน**: รีเซ็ทการนับจำนวนก้าวรายวัน
- **แชร์ผ่าน**: ส่งหน้าปัจจุบันให้ผู้อื่น
- **การตั้งค่า**: กำหนดค่าสำหรับ S Health
- **คู่มือผู้ใช้**: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน S Health

- คุณอาจพบการหน่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่ตัวนับการก้าวเดิน เฝ้าติดตามการก้าวเดินของคุณและแสดงจำนวนก้าว
- ถ้าคุณใช้งานตัวนับการก้าวเดิน ขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับจำนวนก้าวของคุณ

การดูกราฟการนับจำนวนก้าวของคุณ

ดูแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญในช่วงเวลาในกราฟ

ที่หน้าจอหลักการนับจำนวนก้าว สัมผัส

การรีเซ็ทบันทึกการนับจำนวนก้าวรายวัน

เครื่องจะนับรวมบันทึกการนับจำนวนก้าวรายวัน

เพื่อรีเซ็ทการนับจำนวนก้าวรายวัน สัมผัส ⋮ → **รีเซ็ทข้อมูลประจำวัน** → **ตกลง**

การบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย

บันทึกข้อมูลการออกกำลังและปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญไปโดยใช้คุณสมบัติการออกกำลังของ S Health คุณสามารถดูบันทึกการออกกำลังกายและแคลอรี่ที่เผาผลาญของคุณในรูปแบบกราฟ และแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้

สัมผัส ☰ → **การออกกำลังกาย**

- ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ควรรับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต
- ถ้าคุณรู้สึกวิงเวียน เจ็บ หรือมีอาการหายใจลำบากในระหว่างออกกำลัง ให้หยุดใช้คุณสมบัตินี้ และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต

การเริ่มต้นออกกำลังกาย

1 ที่หน้าจอหลักการออกกำลังกาย ตั้งค่าประเภทการออกกำลังกาย เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงแนะนำ เลือกเพลงพื้นหลัง จากนั้นสัมผัส **เริ่ม**

เครื่องจะบันทึกเวลาการออกกำลังกายและแสดงความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายการออกกำลังกาย

2 เริ่มออกกำลังกายและใช้คุณสมบัติต่างๆ บนหน้าจอ

สัมผัส เพื่อล็อกหน้าจอและแสดงข้อมูลการออกกำลังกายเท่านั้น เพื่อปลดล็อกหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่

3 เพื่อสิ้นสุดการออกกำลัง สัมผัส **พัก** → **หยุด**

ข้อมูลการออกกำลังกาย ระยะทาง และรูปภาพที่คุณถ่ายจะแสดงบนหน้าจอ

4 ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมผัส **เรียบร้อย**

เครื่องจะบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย

สัมผัส ⋮ และใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

- **ตั้งอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด**: ตั้งค่าให้เครื่องปรับปรุงอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณตามแฟ้มประวัติและผลการวัดอัตราการเต้นของหัวใจครั้งก่อนหน้าของคุณ หรือตั้งค่าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณให้ปรับปรุงค่าด้วยตนเองและใส่ค่าด้วยตนเอง
- **รีเซ็ทข้อมูลประจำวัน**: รีเซ็ทข้อมูลการออกกำลังกายประจำวัน
- **การตั้งค่า**: กำหนดค่าสำหรับ S Health
- **คู่มือผู้ใช้**: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน S Health

การใช้งานคุณสมบัติโค้ชระหว่างการออกกำลังกายในโหมดวิ่ง

ใช้คุณสมบัติโค้ชส่วนตัวเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้ฝึกแบบทันกาลที่ช่วยแนะนำให้คุณออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และให้คุณมีความสมบูรณ์แข็งแรง

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อใช้งานคุณสมบัติโค้ช

เพื่อดูอุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจที่มีอยู่ สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **อุปกรณ์เสริมที่ทำงานร่วมกันได้** → **การออกกำลังกาย**

เกี่ยวกับคุณสมบัติโค้ช

คุณสมบัติโค้ชประกอบด้วยเทคโนโลยี Firstbeat เพื่อให้คำแนะนำการออกกำลังกายอย่างเป็นส่วนตัว Firstbeat ใช้การวิเคราะห์ผลการฝึกซ้อมเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์ (TE) ที่จะวัดภาระทางร่างกายสะสมระหว่างการออกกำลังกาย และประเมินผลกระทบต่อความสมบูรณ์ทางร่างกายของคุณ ระดับเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์จะขึ้นกับแฟ้มประวัติทางร่างกายและข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจของคุณที่บันทึกไว้ขณะที่คุณออกกำลังกาย ระดับเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์ของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณออกกำลังที่ได้ผลและคุณสมบัติโค้ชจะใช้เทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์เพื่อให้ผลสะท้อนกลับสำหรับคุณ

คุณสมบัตินี้จะแจ้งผลสะท้อนกลับเป็นข้อความ เช่น “เพิ่มความเร็ว” “รักษาความเร็ว” และ “ช้าลง” เมื่อคุณเริ่มใช้งานคุณสมบัติโค้ชเป็นครั้งแรก คุณสมบัตินี้จะประมาณระดับเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์ที่เหมาะสมจากแฟ้มประวัติของคุณ เมื่อคุณออกกำลังกาย คุณสมบัติจะวิเคราะห์ประวัติการฝึกซ้อมของคุณ และให้การแนะนำที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น การออกกำลังกายทั่วไปอาจเริ่มที่ระดับเบา และเพิ่มความหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นสุด

ไปที่ www.firstbeat.fi/te เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

FIRSTBEAT

ขณะที่ออกกำลังกาย อุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจอาจไม่ทำงานเป็นปกติถ้าหากเครื่องสัมผัสกับเหงื่อมากเกินไป หรือมีการเปลี่ยนตำแหน่ง

1 สวมใส่อุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจ

2 ที่หน้าจอหลักการออกกำลังกาย สัมผัส → **ค้นหา**

3 เลือกอุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ

4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจเข้ากับเครื่องของคุณ

5 เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว สัมผัส **การวิ่ง** บนหน้าจอหลักการออกกำลังกาย

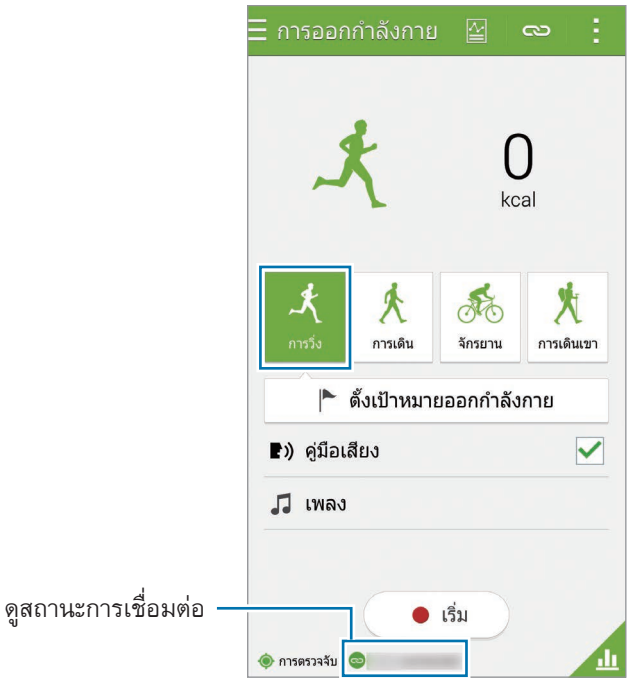

6 สัมผัส **ตั้งเป้าหมายออกกำลังกาย** ⟶ **เป้าหมายเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์**

7 สัมผัส **ออโต้** ในหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อกำหนดอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดโดยอัตโนมัติ

อัตราการต้นของหัวใจสูงสุดคือความเร็วในการเต้นของหัวใจที่จะพบจากการออกกำลังกาย ถ้าคุณทราบอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณ ให้ใส่ค่าด้วยตนเอง ถ้าคุณกำหนดให้วัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจโดยอัตโนมัติ เครื่องจะคำนวณโดยใช้ค่า “210—0.65 x อายุ”

8 ตั้งค่าความหนักของการออกกำลังกาย และสัมผัส **ถัดไป**

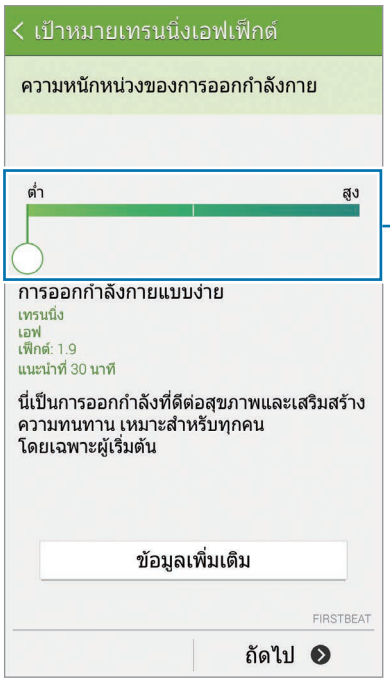

ตั้งความหนักของการออกกำลังกายไว้ที่ระดับใดระดับหนึ่งจากสามระดับที่มีอยู่

9 ตั้งค่าระยะเวลาของการออกกำลังกาย และสัมผัส **เรียบร้อย**

ถ้าคุณกำหนดระยะเวลาการออกกำลังกายสั้นกว่าระยะเวลาที่แนะนำ ความหนักของการออกกำลังกายจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ผลเทรนนิ่งเอฟเฟ็กต์ที่กำหนด

10 ที่หน้าจอหลักการออกกำลังกาย เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงแนะนำ เลือกเพลงพื้นหลัง จากนั้นสัมผัส **เริ่ม**

11 เริ่มต้นการออกกำลังกาย

ถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใดๆ ขณะที่ออกกำลังกาย ให้หยุดดำเนินการทันทีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

12 เพื่อสิ้นสุดการออกกำลัง สัมผัส **พัก** → **หยุด**

13 ตรวจดูระยะเวลาการออกกำลังกาย ระยะทาง และแคลอรี่ที่เผาผลาญ และสัมผัส **เรียบร้อย** เพื่อบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายลงในเครื่อง

การดูบันทึกแคลอรี่ที่เผาผลาญ

เปรียบเทียบบันทึกแคลอรี่ที่เผาผลาญในช่วงเวลาหนึ่งโดยดูเป็นกราฟ

ที่หน้าจอหลักการออกกำลังกาย สัมผัส

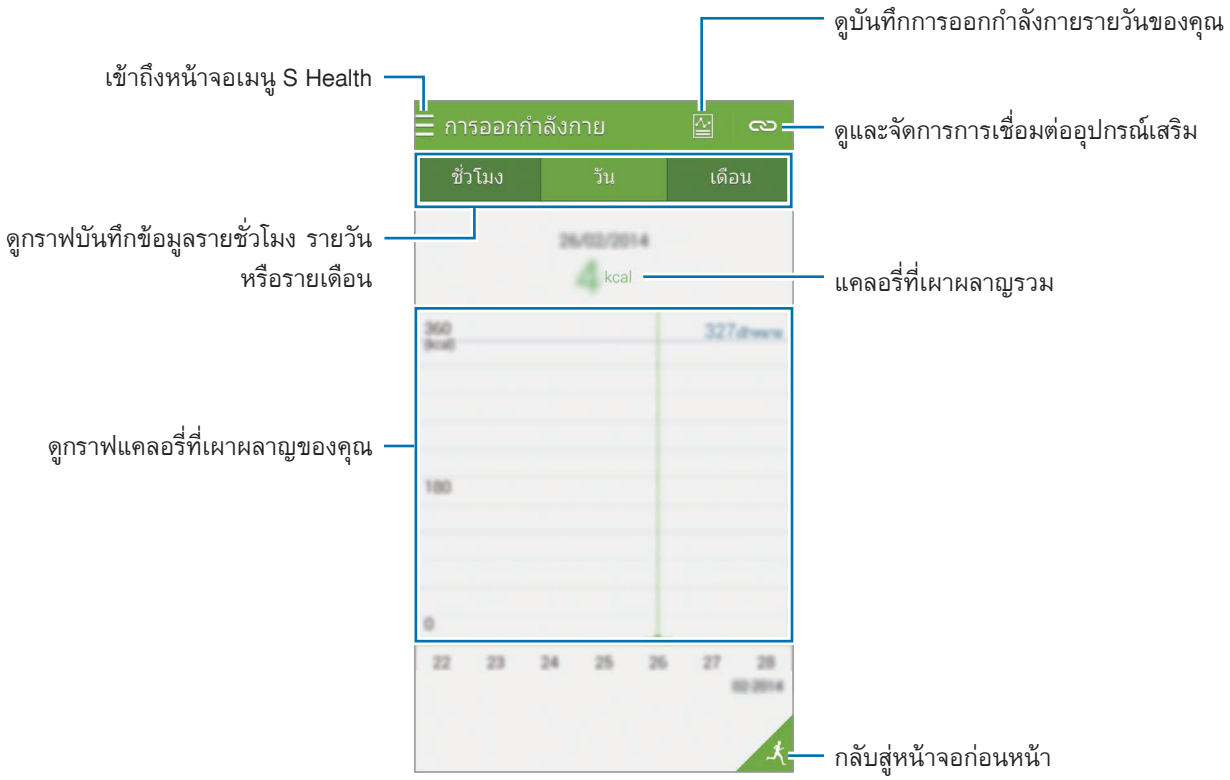

การบันทึกอาหารที่รับประทาน

บันทึกการรับประทานอาหารรายวันและจัดการการบริโภคแคลอรี่ของคุณ

1 สัมผัส ☰ → **อาหาร**

2 สัมผัส + ถัดจากมื้ออาหาร

3 ใส่ข้อมูลเวลารับประทานอาหาร และสัมผัส **เรียบร้อย**

- เพื่อค้นหาอาหาร สัมผัส **ค้นหา** และเลือกจากผลการค้นหา
- เพื่อเลือกจากรายการอาหารที่จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ สัมผัส **หมวดหมู่**
- เพื่อเลือกอาหารที่รับประทานบ่อย สัมผัส **ที่ใช้บ่อย**
- เพื่อเลือกจากรายการอาหารส่วนตัว สัมผัส **อาหารของฉัน**

4 ใส่ข้อมูลอาหารเพิ่มเติม และสัมผัส **บันทึก**

ข้อมูลอาหารจะถูกบันทึกเป็นการบริโภคแคลอรี่สำหรับมื้ออาหารนั้น

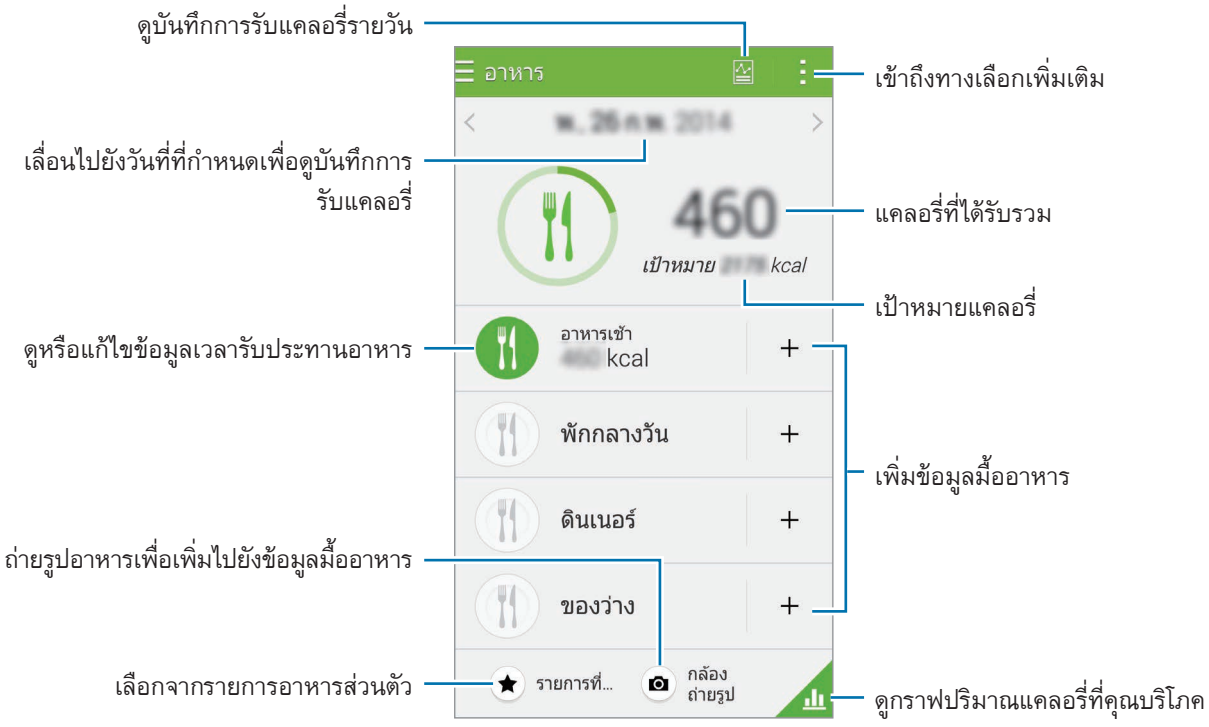

สัมผัส ⋮ และใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

- **เป้าหมายแคลอรี่รายวัน**: เปลี่ยนเป้าหมายปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคประจำวันของคุณ
- **อาหารของฉัน**: ใส่รายการอาหารที่รับประทานบ่อย
- **รีเซ็ทข้อมูลประจำวัน**: รีเซ็ทข้อมูลแคลอรี่ที่บริโภคประจำวัน
- **แชร์ผ่าน**: ส่งหน้าปัจจุบันให้ผู้อื่น
- **การตั้งค่า**: กำหนดค่าสำหรับ S Health
- **คู่มือผู้ใช้**: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน S Health

ใช้ข้อมูลแคลอรี่ใน **อาหาร** สำหรับอ้างอิงส่วนตัวเท่านั้น บางครั้งข้อมูลที่ให้อาจไม่แม่นยำ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบางอย่างอาจแตกต่างจากระดับแคลอรี่จริง

การดูกราฟปริมาณแคลอรี่ที่คุณบริโภค

เปรียบเทียบบันทึกแคลอรี่ที่บริโภคในช่วงเวลาหนึ่งโดยดูเป็นกราฟ

ที่หน้าจอหลักอาหาร สัมผัส

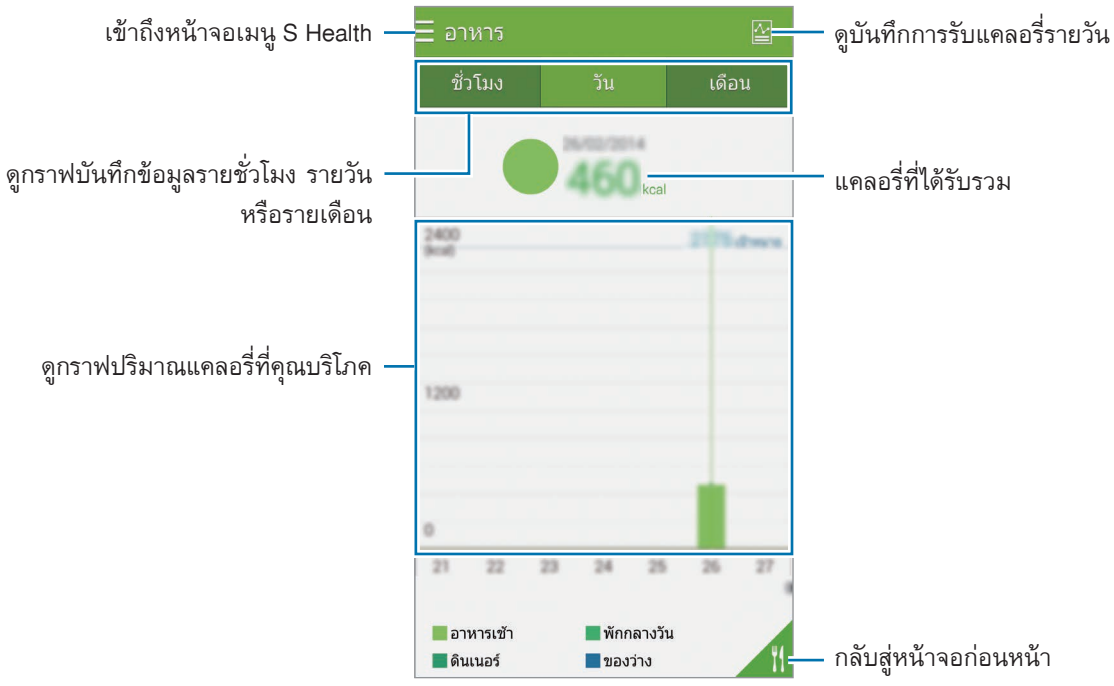

การใส่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานบ่อย

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่คุณรับประทานเป็นประจำ คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคของคุณได้โดยการเพิ่มข้อมูลอาหารที่บันทึกไว้แทนการใส่ข้อมูลแต่ละครั้งที่คุณรับประทาน

1 สัมผัส + → **อาหารของฉัน**

2 สัมผัส **เพิ่มรายการอาหาร** ใส่ชื่ออาหารและข้อมูลแคลอรี่ จากนั้นสัมผัส **บันทึก**

3 ใส่ค่าปริมาณที่คุณรับประทาน และสัมผัส **ตกลง**

ข้อมูลอาหารจะถูกเพิ่มไปยังรายการอาหารส่วนตัว

4 เพื่อบันทึกข้อมูลอาหารจากรายการอาหารที่รับประทานบ่อย สัมผัส **อาหารของฉัน** เลือกอาหารที่เพิ่มไว้ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

5 สัมผัส **บันทึก**

การใช้งานเมนูเพิ่มเติม

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพต่างๆ ที่เข้ากันได้กับแอพนี้

1 สัมผัส ☰ → **แอพเพิ่มเติม**

2 สัมผัส **เพิ่มเติม** และเลือกแอพ

3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอและติดตั้งแอพ

การกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับ S Health

ที่หน้าจอหลักของ S Health สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

- **โปรไฟล์**: ใส่สถิติทางร่างกายของคุณ
- **แอคเคาท์**: ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณเพื่อจัดการข้อมูล S Health ออนไลน์
- **รหัสผ่าน**: ตั้งค่า PIN เพื่อล็อกหรือปลดล็อก S Health
- **การตั้งค่าหน่วย**: ตั้งค่าทางเลือกหน่วย
- **การแจ้งเตือน**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเหตุการณ์และความสำเร็จใหม่
- **อุปกรณ์เสริมส่วนตัว**: ดูและจัดการการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
- **อุปกรณ์เสริมที่ทำงานร่วมกันได้**: ดูอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับเครื่อง หรือจัดการอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อ
- **ตั้งค่าข้อมูลใหม่**: ตั้งค่าข้อมูล S Health ใหม่
- **เช็กการอัพเดท**: ตรวจสอบ S Health เวอร์ชั่นปัจจุบัน
- **ข้อตกลงและเงื่อนไข**: ดูข้อตกลงและเงื่อนไข รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล
- **เกี่ยวกับ S Health**: ดูข้อมูลเกี่ยวกับ S Health

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย S Health จะถูกบันทึกไว้ในเครื่องเพื่อจุดประสงค์ในการใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ซัมซุงไม่ได้รับ จัดเก็บ หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงจาก S Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย S Health ได้โดยใช้ทางเลือกรีเซ็ทข้อมูลในเมนูการตั้งค่า หรือโดยการถอนการติดตั้งแอพ การรีเซ็ทข้อมูลจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
- คุณมีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
- เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่หน้าจอหลักของ S Health สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **รหัสผ่าน** จากนั้นจึงตั้งรหัสผ่าน
- ถ้าเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าจะมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ หรือ ANT+ เครื่องอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ
- เนื้อหาที่ใช้ในของแอพ S Health อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของซอฟต์แวร์แอพ บริการที่ให้โดยแอพอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสนับสนุนโดยไม่แจ้งให้ทราบ

คุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง

S Voice

เกี่ยวกับ S Voice

ใช้แอพนี้เพื่อสั่งงานเครื่องด้วยเสียง เพื่อดำเนินการคุณสมบัติต่างๆ

สัมผัส **S Voice** ที่หน้าจอแอพ หรืออาจใช้วิธีกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง

เพื่อปิดการเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มหน้าหลัก สัมผัส ⋮ → **Settings** และยกเลิกการเลือก **Open via the home key**

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าภาษา

สัมผัส ⋮ → **Settings** → **Language** จากนั้นเลือกภาษา

ภาษาที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับ **S Voice** เท่านั้น ไม่นำไปใช้กับภาษาที่แสดงผลของเครื่อง

การใช้งาน S Voice

เมื่อคุณเริ่มต้น **S Voice** เครื่องจะเริ่มการรู้จำเสียง และไอคอนไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

พูดคำสั่งเสียง

ถ้าคุณพูดคำสั่งและเครื่องรับรู้คำสั่งนั้น ไอคอนไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าจอจะกระพริบเป็นสีเขียว จากนั้นเครื่องจะปฏิบัติตามคำสั่ง

เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น:

- พูดให้ชัดเจน
- พูดในสถานที่ที่เงียบ
- อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
- หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

เครื่องอาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

การเรียก S Voice ในโหมดพร้อมรอใช้งาน

ถ้าไม่ใช้งาน S Voice เป็นระยะเวลาหนึ่ง โปรแกรมจะสลับเป็นโหมดพร้อมรอใช้งาน

สัมผัสไอคอนไมโครโฟน หรือพูด “ไฮ กาแล็กซี่” กับเครื่องเพื่อให้การรู้จำเสียงทำงานต่อ

การเปลี่ยนคำสั่งปลุก

คุณสามารถเปลี่ยนคำสั่งปลุกเป็นคำอื่นนอกจาก “ไฮ กาแล็กซี่” คำสั่งปลุกใช้เพื่อเริ่มต้น **S Voice** เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมรอใช้งาน

สัมผัส ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**

การปิดใช้งานการตอบสนองด้วยเสียงพูด

สัมผัส ⋮ → **Disable voice prompt** เครื่องจะหยุดการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณพูดคำสั่ง

การแก้ไขคำสั่งเสียงที่ไม่ต้องการ

คุณสามารถแก้ไขคำสั่งเสียงถ้าหากเครื่องไม่รับรู้คำสั่งนั้น

เพื่อแก้ไขคำสั่งเสียง สัมผัสที่กล่องคำพูดล่าสุดที่มีคำพูดที่คุณพูด และแก้ไขข้อความด้วยแป้นพิมพ์

บันทึกเสียง

การบันทึกเสียงบันทึก

สัมผัส **บันทึกเสียง** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน สัมผัส เพื่อพักการบันทึก เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึก สัมผัส สัมผัส เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

ขณะที่กำลังบันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส เพื่อแทรกบุ๊กมาร์ก

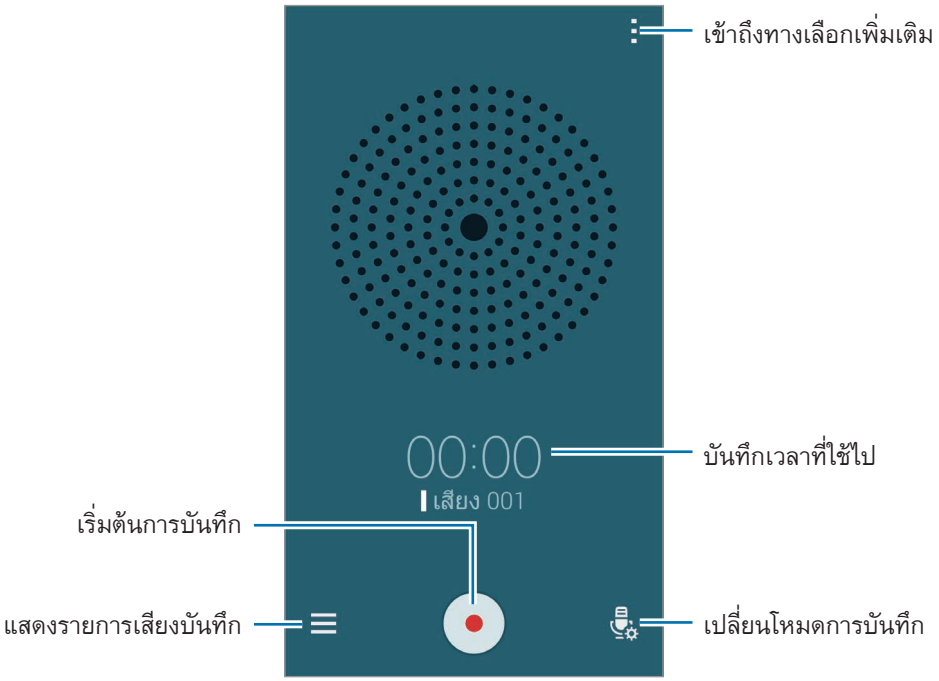

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง สัมผัส → **การตั้งค่า** และจากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ลดนอยส์**

บันทึกไฟล์ด้วยแท็กบริบท

เพิ่มแท็กบริบทเช่นตำแหน่งที่ตั้งและวันที่ไปยังชื่อไฟล์เมื่อบันทึกสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** และทำเครื่องหมายที่ **ชื่อไฟล์บอกตำแหน่ง** เครื่องจะเพิ่มวันที่บันทึกเสียงไปยังชื่อไฟล์ เพื่อเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **แท็กสถานที่**

การเปิดเล่นเสียงบันทึก

สัมผัส **บันทึกเสียง** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ☰ และเลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น

- ✂ : ตัดแต่งสมุดบันทึกเสียง
- A B : ตั้งค่าให้ใช้ส่วนหนึ่งของบันทึกเสียงในการเปิดเล่นวนซ้ำ
- **x1.0** : ปรับความเร็วการเล่น
- : ข้ามส่วนที่เงียบในสมุดบันทึกเสียง
- : แทรกบุ๊กมาร์คในสมุดบันทึกเสียง
- ⏸ / ▶ : พักหรือเล่นต่อ
- ⏮ / ⏭ : ข้ามไปยังสมุดบันทึกเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป

การใช้งานรายชื่อบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถทำเครื่องหมายจุดที่กำหนดในสมุดบันทึกเสียงได้โดยใช้บุ๊กมาร์ก บุ๊กมาร์กแต่ละรายการจะมีไอคอนบุ๊กมาร์กกำกับไว้ในสมุดบันทึกเสียง

เพื่อดูรายละเอียดบุ๊กมาร์กขณะที่เปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง สัมผัส ⋮ → **บุ๊คมาร์ค** เลือกบุ๊กมาร์กจากรายการบุ๊กมาร์ก เพื่อเปิดเล่นสมุดบันทึกเสียงจากตำแหน่งนั้น

การจัดการเสียงบันทึก

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **บันทึกเสียง** → ☰

สัมผัส 🔍 เพื่อค้นหาสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส 🗑 เพื่อลบสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส ⋮ และเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก**: เลือกบันทึกเสียงเพื่อแชร์หรือลบ
- **เรียงตาม**: จัดเรียงสมุดบันทึกเสียงตามวันที่ ชื่อ หรือหมวดหมู่
- **กรองตามหมวดหมู่**: ดูบันทึกที่กรองตามการจัดประเภท
- **แก้ไขหมวดหมู่**: เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกเสียง

การเปลี่ยนชื่อเสียงบันทึก

สัมผัสค้างไว้ที่สมุดบันทึกเสียง สัมผัส ⋮ → **เปลี่ยนชื่อ** ใส่ชื่อสมุดบันทึกเสียง จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

การจัดการหมวดหมู่

สัมผัส ⋮ → **แก้ไขหมวดหมู่** → + ใส่ชื่อหมวดหมู่ เลือกสี จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เพื่อเปลี่ยนหรือกำหนดหมวดหมู่สมุดบันทึกเสียง ในรายชื่อสมุดบันทึกเสียง สัมผัสค้างไว้ที่สมุดบันทึกเสียง จากนั้นสัมผัส ⋮ → **เปลี่ยนหมวดหมู่** จากนั้นเลือกหมวดหมู่

เพื่อกรองสมุดบันทึกเสียงตามหมวดหมู่ สัมผัส ⋮ → **กรองตามหมวดหมู่** จากนั้นเลือกหมวดหมู่

ค้นหาด้วยเสียง

ใช้งานแอพนี้เพื่อค้นหาหน้าเว็บโดยการพูด

สัมผัส **ค้นหาด้วยเสียง** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

พูดคำหรือวลีสำคัญเมื่อมี **พูดเลย** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โหมดรถยนต์

เกี่ยวกับโหมดรถยนต์

ใช้โหมดนี้เพื่อควบคุมเครื่องขณะที่คุณขับรถ คุณสามารถฟังข้อความและเพลงได้โดยใช้คำสั่งเสียง และไม่ต้องสัมผัสกับเครื่อง

หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดรถยนต์** เพื่อเปิดใช้งาน

สั่งการเครื่องด้วยมือขณะที่ขับรถโดยไม่ต้องมองที่หน้าจอ

- แผนที่การนำทาง ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการนำทางอื่นๆ อาจแตกต่างจากข้อมูลตำแหน่งจริง คุณควรระมัดระวังกับสภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขับรถของคุณ ปฏิบัติตามการเตือนและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะขับรถ
- คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัติการนำทาง
- แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- แอพนี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

ก่อนการใช้งานโหมดนี้

- ตรวจสอบว่ารถที่คุณเชื่อมต่อเครื่องนั้นรองรับคุณสมบัติบลูทูธ
- ตรวจสอบว่าคุณสมบัติบลูทูธของเครื่องและรถยนต์ของคุณเปิดใช้งานเมื่อคุณลงทะเบียนรถยนต์เข้ากับเครื่อง

การเริ่มต้นโหมดรถยนต์

เมื่อเมื่อเรียกใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

1 หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดรถยนต์** เพื่อเปิดใช้งาน

2 ถ้าหน้าต่างป๊อปอัพ S Voice ปรากฏขึ้น ให้อ่านข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ สัมผัส **Open S Voice** จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

3 เมื่อหน้าจอโหมดรถยนต์ปรากฏขึ้น สัมผัส **Next**

4 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส **Next**

5 อ่านเนื้อหาคำเตือน และสัมผัส **Next**

6 สัมผัส **ใช่** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณและรถยนต์เข้าด้วยกันผ่านบลูทูธ

เมื่อเครื่องไม่สามารถค้นพบรถยนต์ ที่เครื่อง ให้สัมผัส **Search from mobile device** และลงทะเบียนรถยนต์ด้วยตนเอง

7 เมื่อคุณลงทะเบียนเสร็จแล้ว สัมผัส **Next**

8 อ่านคำแนะนำบนหน้าจอ และสัมผัส **Start**

เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว หน้าจอหลักของโหมดรถยนต์จะปรากฏขึ้น

การลงทะเบียนรถยนต์

เมื่อคุณลงทะเบียนรถยนต์เข้ากับเครื่องของคุณ คุณสามารถฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูดจากเครื่องผ่านทางลำโพงของรถยนต์ และคุณยังสามารถตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานโหมดรถยนต์โดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับรถยนต์ ฯลฯ

1 สัมผัส ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**

2 ตอบรับการร้องขอการพิสูจน์ตัวจริงบลูทูธ และสัมผัส **ใช่** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ

3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องกับรถยนต์เข้าด้วยกัน

ถ้ารถยนต์ไม่ตรวจพบเครื่องของคุณ สัมผัส **Search from mobile device** เพื่อค้นหารถยนต์จากเครื่องของคุณ

- ก่อนการลงทะเบียนรถยนต์ของคุณ ให้สตาร์ทรถยนต์และเปิดวิทยุ
- ขณะที่คุณกำลังลงทะเบียนรถยนต์เข้ากับเครื่อง ให้วางเครื่องไว้ใกล้กับรถยนต์

การเปิดใช้งานโหมดรถยนต์โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานโหมดรถยนต์ เมื่อเครื่องและรถยนต์เชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธ

เมื่อคุณลงทะเบียนรถยนต์เสร็จแล้ว สัมผัส ⋮ → **Settings** → **Register Car** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **Auto Open via Bluetooth**

การเพิ่มทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อย

บันทึกทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อยเพื่อค้นหาเส้นทางโดยสะดวก

1 สัมผัส ⋮ → **Settings** → **Registered Places**

2 สัมผัส **Home**, **Work** หรือ **Car**

เพื่อเพิ่มสถานที่ใหม่ สัมผัส + ใส่ชื่อสถานที่ ตั้งค่าวิธีการตรวจหาตำแหน่งที่ตั้ง สัมผัส **เรียบร้อย**

3 สัมผัส **เลือกวิธี** เลือกวิธีการตรวจหาสถานที่ เช่น แผนที่ Wi-Fi หรือ บลูทูธ จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

4 สัมผัส **เรียบร้อย**

การใช้งานเมนูโหมดรถยนต์

หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดรถยนต์** เพื่อเปิดใช้งาน

เมื่อหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ปรากฏขึ้น พูด “ไฮ กาแล็กซี่” หรือสัมผัสส่วนบนของหน้าจอ และพูดคำสั่งเสียง หรือใช้เมนูบนหน้าจอโดยการสัมผัสที่เมนูนั้น

- ถ้าโหมดรถยนต์กำลังทำงานเป็นพื้นหลัง คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อปลุกโหมดรถยนต์ได้ คุณสมบัตินี้ไม่มีให้ใช้งานถ้าเครื่องถูกตั้งค่าให้เริ่มต้น **Google** โดยการพูด “โอเค กูเกิ้ล” เพื่อปิดใช้งานคำสั่งปลุกด้วยเสียง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **Google** → ⋮ → **การตั้งค่า** → **เสียง** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **การตรวจหาคำที่นิยม**
- **การตรวจหาคำที่นิยม** อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

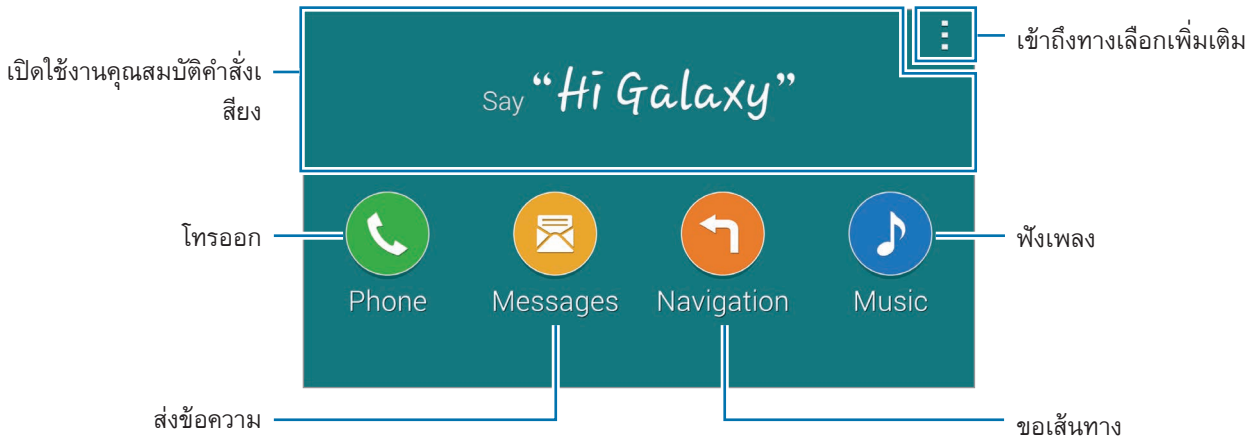

สัมผัส ⋮ เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **Example commands**: ดูตัวอย่างคำสั่งเสียงพูด
- **Settings**: เปลี่ยนการตั้งค่าโหมดรถยนต์
- **Help**: เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโหมดรถยนต์

การโทรออก

หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดรถยนต์** เพื่อเปิดใช้งาน

การโทรออกโดยใช้คำสั่งเสียง

1 บนหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ พูด “Hi Galaxy” หรือสัมผัสส่วนบนของหน้าจอ

2 พูดคำสั่งเสียงรวมทั้งชื่อในรายชื่อผู้ติดต่อ
คำสั่งเสียงตัวอย่างคือ:
“**Call Charlie mobile**”

การโทรโดยการสัมผัสเมนู

1 ที่หน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ สัมผัส **Phone**

2 พูดคำสั่งเสียงรวมทั้งชื่อในรายชื่อผู้ติดต่อ หรือเลือกผู้ติดต่อจากรายชื่อที่แนะนำที่ด้านล่างของหน้าจอ

เพื่อค้นหารายชื่อ สัมผัส และใส่ชื่อผู้ติดต่อ

การส่งข้อความ

หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดรถยนต์** เพื่อเปิดใช้งาน

การส่งข้อความโดยใช้คำสั่งเสียง

1 บนหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ พูด “Hi Galaxy” หรือสัมผัสส่วนบนของหน้าจอ

2 พูดเสียงพูดรวมทั้งชื่อของผู้ติดต่อ
คำสั่งเสียงตัวอย่างคือ:
“**Text Katie message Are you free tonight for dinner?**”

3 พูดข้อความของคุณ แล้วพูดว่า “**Send**” เพื่อส่งข้อความนั้น
เพื่อแก้ไขข้อความ พูดว่า “**Replace**” แล้วพูดข้อความใหม่อีกครั้ง

การส่งข้อความโดยใส่ข้อความ

1 ที่หน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ สัมผัส **Messages**

2 พูดชื่อผู้ติดต่อหรือเลือกผู้ติดต่อจากรายชื่อที่แนะนำที่ด้านล่างของหน้าจอ
เพื่อค้นหารายชื่อ สัมผัส และใส่ชื่อผู้ติดต่อ

3 สัมผัส และป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์ หรือพูดข้อความที่จะป้อน

4 สัมผัส **Send** เพื่อส่งข้อความ
เพื่อแก้ไขข้อความ สัมผัส **Replace** แล้วป้อนข้อความใหม่อีกครั้ง

การใช้งานคุณสมบัติการนำทาง

หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดรถยนต์** เพื่อเปิดใช้งาน

การนำทางไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้

เครื่องจะนำทางคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้บันทึกทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อยเพื่อค้นหาเส้นทางโดยสะดวก อ้างอิง การเพิ่มทางลัดไปยังสถานที่ที่ไปบ่อย เพื่อดูรายละเอียด

1 บนหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ พูด “Hi Galaxy” หรือสัมผัสส่วนบนของหน้าจอ

2 พูดว่า “**Navigation**” และชื่อจุดหมายปลายทางที่กำหนดค่าล่วงหน้าโดยใช้คำสั่งเสียง หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส **Navigation** และเลือกจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ เช่น **Home, Work** หรือ **My Place**

การนำทางไปยังจุดหมายปลายทาง

เลือกตำแหน่งที่ตั้งอย่างแม่นยำโดยใช้นิ้วมือสัมผัสค้างไว้บนแผนที่ หรือใช้คำสั่งเสียงเพื่อนำทางไปยังจุดหมายปลายทาง

1 บนหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ พูด “Hi Galaxy” หรือสัมผัสส่วนบนของหน้าจอ

2 พูดว่า “**Navigation**” หรือสัมผัส **Navigation**

3 พูดคำสำคัญหรือที่อยู่ของสถานที่โดยใช้คำสั่งเสียง หรือสัมผัส **Map** จากนั้นใส่คำสำคัญหรือที่อยู่ของสถานที่เพื่อค้นหาสถานที่ สัมผัสช่องค้นหา

4 พูด “**Route**” หรือสัมผัส **Route**

การฟังเพลง

หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดรถยนต์** เพื่อเปิดใช้งาน

การเปิดเล่นเพลงโดยใช้คำสั่งเสียง

1 บนหน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ พูด “Hi Galaxy” หรือสัมผัสส่วนบนของหน้าจอ

2 พูดคำสั่งเสียงรวมทั้งคำสำคัญของเพลง
คำสั่งเสียงตัวอย่างคือ:
“**Play music**”

3 เมื่อหน้าจอเครื่องเล่นเพลงปรากฏขึ้น พูดคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมการเปิดเล่น

เล่นเพลงโดยการสัมผัสหน้าจอ

1 ที่หน้าจอหลักของโหมดรถยนต์ สัมผัส **Music**

2 พูดคำสั่งเสียงรวมทั้งคำสำคัญของเพลง

3 ควบคุมการเปิดเล่นโดยการสัมผัสปุ่ม

เพื่อค้นหาเพลง สัมผัส และใส่คำสำคัญของเพลง

การกำหนดค่า

หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดรถยนต์** เพื่อเปิดใช้งาน

สัมผัส ⋮ → Settings จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้:

- Language: เลือกภาษาสำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด
- Register Car:
  - Auto Open via Bluetooth: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานโหมดรถยนต์เมื่อเครื่องและรถยนต์เชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธ
  - Add car: ลงทะเบียนรถยนต์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องผ่านบลูทูธ
- Reject message: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขณะที่ปฏิเสธสายโทรเข้า คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขข้อความปฏิเสธการรับสายได้
- Edit suggested contacts:
  - Auto recommend: ตั้งค่าให้เครื่องแนะนำรายชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ
  - Set favourites: เพิ่มรายชื่อในรายชื่อที่ชอบ สัมผัส Add contact เพื่อเพิ่มรายชื่อที่ชอบ
- Registered Places: กำหนดสถานที่เฉพาะใดๆ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
- Terms of Service: ดูข้อตกลงการใช้งานโหมดรถยนต์

มัลติมีเดีย

เพลง

การเล่นเพลง

สัมผัส **เพลง** ที่หน้าจอแอพ

เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น

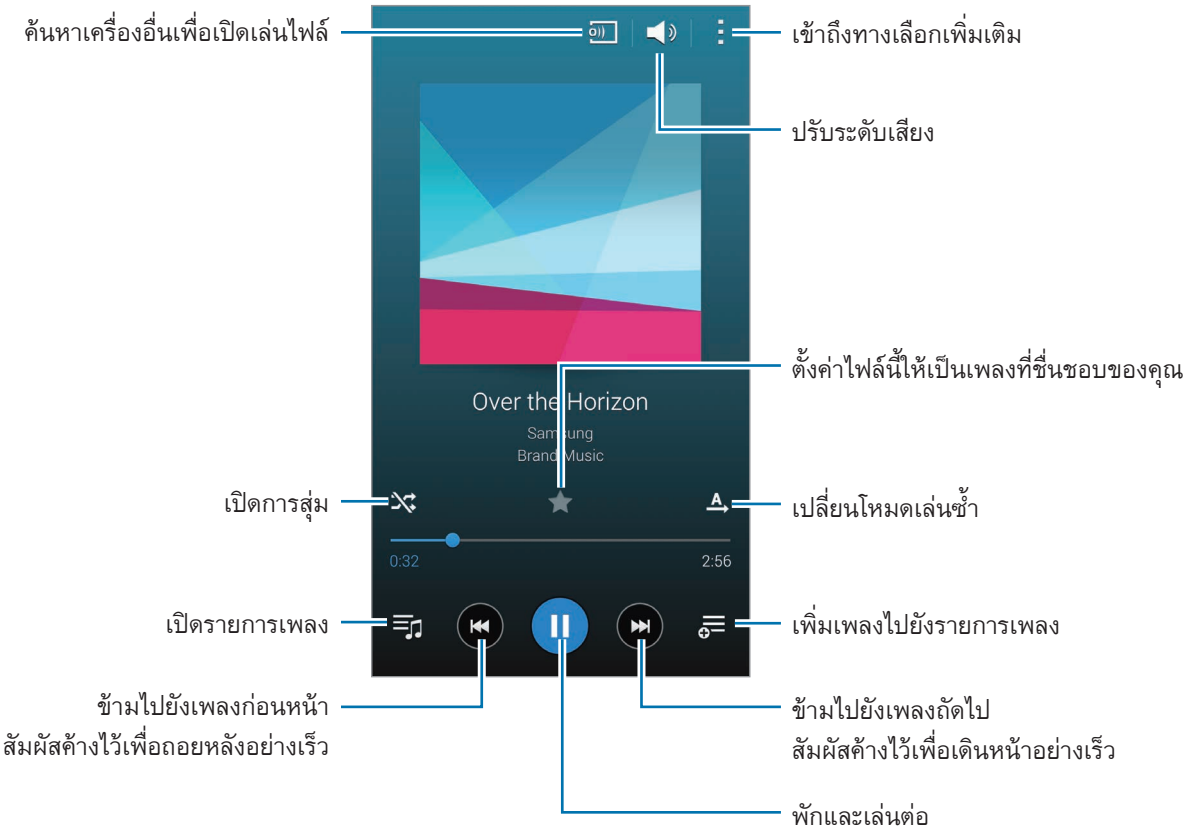

เพื่อฟังเพลงด้วยระดับเสียงเท่ากัน สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** และทำเครื่องหมายที่ **ระดับเสียงอัตโนมัติ**

เมื่อ **ระดับเสียงอัตโนมัติ** ถูกเปิดใช้งาน อาจทำให้ระดับเสียงดังกว่าระดับเสียงของเครื่องได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการไม่สัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

ระดับเสียงอัตโนมัติ อาจไม่ทำงานกับบางไฟล์

เพื่อตั้งค่าเสียงแบบส่วนตัวขณะที่ฟังเพลงผ่านทางเฮดเซ็ท สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **Adapt Sound** → **เปิด**

เมื่อคุณเปิดใช้งานทางเลือกนี้เป็นครั้งแรก สัมผัส **เริ่ม** เพื่อปรับเสียง เครื่องจะเริ่มการทดสอบเสียงเพื่อปรับค่าเสียงและเริ่มต้นส่งเสียงแหลม สัมผัส **ใช่** ถ้าคุณได้ยินเสียงแหลม หรือสัมผัส **ไม่** ถ้าคุณไม่ได้ยิน ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวในการทดสอบแต่ละครั้งจนกระทั่งการปรับค่าเสียงเสร็จสิ้น จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **เสียงเพลง** เพื่อใช้งานทางเลือกเมื่อคุณฟังเพลง

เมื่อคุณปรับระดับเสียงขึ้นเป็นระดับ 14 หรือสูงกว่า ตัวเลือกปรับเปลี่ยนเสียงจะไม่นำไปใช้งานกับการเล่นเพลง ถ้าคุณปรับระดับเสียงลงมาเป็นระดับ 13 หรือต่ำกว่า ตัวเลือกนี้จะนำไปใช้งานอีกครั้ง

การตั้งค่าเพลงเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน

เพื่อใช้เพลงที่กำลังเปิดเล่นในปัจจุบันเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน สัมผัส ⋮ → **ตั้งเป็น** → **จากจุดเริ่มต้น** หรือ **ข้อแนะนำอัตโนมัติ** เลือกทางเลือกที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การสร้างรายการเพลง

สร้างรายการเพลงที่เลือกเอง

สัมผัส **เพลง** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส **รายการเพลง** → ⋮ → **สร้างรายการเพลง** ใส่ชื่อและสัมผัส **ตกลง** สัมผัส + เลือกเพลงที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เมื่อต้องการเพิ่มเพลงที่กำลังเปิดเล่นลงในรายการเพลง สัมผัส และเลือกรายการเพลง

การเปิดเล่นเพลงตามอารมณ์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปิดเล่นเพลงให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณ

สัมผัส **เพลง** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส **มิวสิคสแควร์** เพลงจะถูกจัดหมวดหมู่ตามอารมณ์ สัมผัสช่องอารมณ์หรือลากช่องหลายช่องเพื่อฟังเพลงในช่องนั้น

หมวดหมู่เพลงจะขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับเพลงนั้น เพลงบางเพลงอาจไม่สามารถจัดหมวดหมู่ในช่องอารมณ์ได้

เล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

ค้นหาเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและนำมาเล่นในเครื่องของคุณ

สัมผัส **เพลง** ที่หน้าจอแอพ

การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่ลงทะเบียน

สัมผัส **อุปกรณ์** และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ **อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน** เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นเพลง คุณสามารถเปิดเล่นเพลงในเครื่องที่ลงทะเบียนเข้ากับ Samsung Link ได้ ไปที่ link.samsung.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเครื่องที่ลงทะเบียนของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องอื่นผ่านทางเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi

การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง

สัมผัส **อุปกรณ์** และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นเพลง คุณสามารถเล่นเพลงในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **อุปกรณ์ใกล้เคียง** จากนั้นลากสวิตช์ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** ไปทางขวา อ้างอิง อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

วิดีโอ

การเล่นวีดีโอ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอพ

เลือกวีดีโอที่จะเล่น

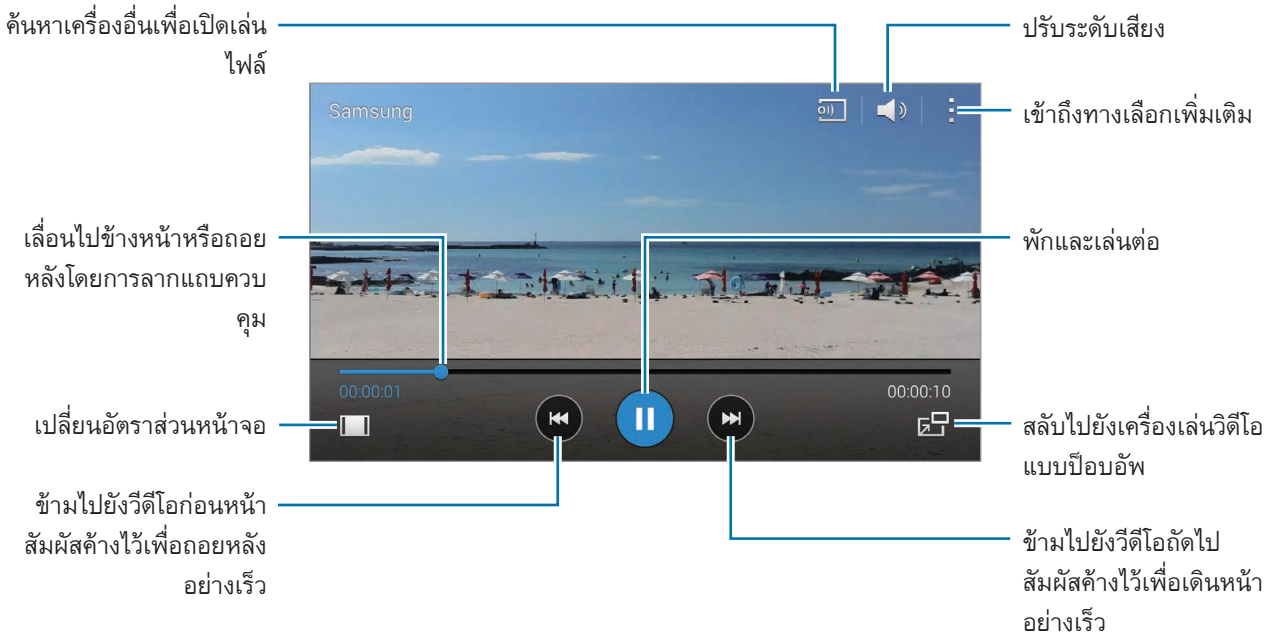

เพื่อกำหนดตำแหน่งแผงควบคุม ระหว่างการเปิดเล่น สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ตัวควบคุมขนาดเล็ก** แล้วสัมผัส **ปิด** จากนั้นสัมผัส ◀ หรือ ▶ เพื่อย้ายแผงควบคุมไปยังด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในการจัดวางแนวนอนเท่านั้น

การใช้งานเครื่องเล่นวิดีโอแบบป็อปอัพ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อใช้งานแอพอื่นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเล่นวีดีโอ ขณะที่กำลังชมวีดีโอ สัมผัส เพื่อใช้งานเครื่องเล่นวิดีโอแบบป็อปอัพ

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อขยายเครื่องเล่น และบีบนิ้วเพื่อย่อลง เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ให้ลากเครื่องเล่นไปยังตำแหน่งอื่น

การบันทึกรูป

เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ ระหว่างการเปิดเล่น ให้สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** ทำเครื่องหมายเลือก **จับภาพ** จากนั้นสัมผัส **ปิด**

สัมผัส [📷] เพื่อบันทึกรูปภาพจากวิดีโอระหว่างการเปิดเล่น

การแชร์หรือการลบวิดีโอ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ⋮ → **เลือก** เลือกวิดีโอ สัมผัส ⋮ → **แชร์ผ่าน** จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

สัมผัส ⋮ → **ลบ** เลือกวิดีโอ แล้วสัมผัส **เรียบร้อย**

การแก้ไขวิดีโอ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอพ

เลือกวิดีโอ สัมผัส ⋮ → **แก้ไข** → **Video trimmer** เลื่อนวงเล็บของจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ เลื่อนวงเล็บของจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการ สัมผัส **เรียบร้อย** ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้นสัมผัส **ตกลง** เพื่อบันทึกวีดีโอ

เพื่อแก้ไขวิดีโอโดยใช้แอพแก้ไขวิดีโอ สัมผัส **การแก้ไขวีดีโอ**

การเปิดเล่นวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

ค้นหาวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและนำมาเล่นในเครื่องของคุณ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอพ

การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่ลงทะเบียน

สัมผัส **อุปกรณ์** และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ **อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน** เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นวิดีโอ คุณสามารถเปิดเล่นวิดีโอในเครื่องที่ลงทะเบียนเข้ากับ Samsung Link ได้ ไปที่ link.samsung.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเครื่องที่ลงทะเบียนของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องอื่นผ่านทางเครือข่ายมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi

การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง

สัมผัส **อุปกรณ์** และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นวิดีโอ คุณสามารถเล่นวิดีโอในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหา ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **อุปกรณ์ใกล้เคียง** จากนั้นลากสวิตช์ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** ไปทางขวา อ้างอิง อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

YouTube

ใช้งานแอพนี้เพื่อชมวีดีโอจากเว็บไซท์ YouTube

สัมผัส **YouTube** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การดูวีดีโอ

สัมผัส ☰ และเลือกประเภท เพื่อค้นหาวิดีโอโดยการใส่คำสำคัญ สัมผัส 🔍

หมุนเครื่องเป็นแนวนอนเพื่อแสดงภาพเต็มหน้าจอ

การแชร์วีดีโอ

เลือกวีดีโอที่จะดู สัมผัส ⋖ แล้วเลือกวิธีการแชร์

การอัพโหลดวีดีโอ

สัมผัส ☰ → **การอัปโหลด** → ⬆ เลือกวีดีโอใส่ข้อมูลของวีดีโอ จากนั้นสัมผัส ⬆

Flipboard

ใช้งานแอพนี้เพื่อเข้าถึงนิตยสารที่จัดเตรียมให้เฉพาะคุณ

สัมผัส **Flipboard** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เพื่อเริ่มต้น Flipboard ของคุณ ให้สะบัดขึ้นบนหน้าต้อนรับ เลือกหัวข้อข่าว จากนั้นสัมผัส **Build Your Flipboard** เลือกเรื่องจากหน้าปกหรือหัวข่าว สะบัดเพื่อพลิกผ่านหน้า Flipboard จากนั้นเลือกบทความที่จะอ่าน

Google+

ใช้งานแอพนี้เพื่อรักษาการติดต่อกับผู้คนผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google

สัมผัส **Google+** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สัมผัส **ทั้งหมด** เพื่อเปลี่ยนประเภท จากนั้นเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูการโพสต์ข้อความจากแวดวงของคุณ

รูปภาพ

ใช้แอพนี้เพื่อจัดการรูปภาพ อัลบั้ม และวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ในเครื่อง และอัพโหลดไปยัง **Google+**

สัมผัส **รูปภาพ** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play เกม

ใช้แอพนี้เพื่อดาวน์โหลดและเล่นเกม

สัมผัส **Play เกม** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play เพลง

ใช้งานแอพนี้เพื่อฟังเพลงจากเครื่องหรือสตรีมข้อมูลเพลงจากบริการคลาวด์ของ Google

สัมผัส **Play เพลง** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play Newsstand

ใช้งานแอพนี้เพื่ออ่านหัวข้อข่าวล่าสุด

สัมผัส **Play Newsstand** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ระบบป้องกัน

เครื่องสแกนนิ้วมือ

เพื่อให้สามารถรู้จำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น

เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณสมบัติ:

- ปุ่มหน้าหลักประกอบด้วยเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ ตรวจสอบว่าปุ่มหน้าหลักไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสียหายเนื่องจากวัตถุที่เป็นโลหะเช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
- ฟิล์มกันรอยหน้าจอที่ให้มากับเครื่องอาจทำให้เซนเซอร์รู้จำลายนิ้วมือทำงานผิดปกติ ถอดแผ่นกันรอยหน้าจอออกเพื่อปรับปรุงความไวในการอ่านลายนิ้วมือ
- ตรวจสอบว่าบริเวณที่รู้จำลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
- เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
- เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้บ่อยทำงานกับเครื่องที่สุด
- อย่าลากนิ้วมือเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ลากนิ้วมือของคุณด้วยความเร็วปานกลางเพื่อให้เครื่องสามารถรู้จำได้
- ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน

การลงทะเบียนลายนิ้วมือ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวสแกน ลายนิ้วมือ** ⟶ **ตัวจัดการลายนิ้วมือ**

2 ถ้าคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือเพิ่มเติม หน้าต่างป็อปอัพการอ่านลายนิ้วมือจะปรากฏขึ้น สแกนลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้กับเครื่อง และสัมผัส +

3 นำนิ้วมือของคุณวางลงบนบริเวณอ่านลายนิ้วมือที่ตรงกลางด้านล่างของหน้าจอ

4 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอที่บริเวณที่อ่านลายนิ้วมือ จากนั้นลากนิ้วของคุณลงมาผ่านปุ่มหน้าหลัก
ทำซ้ำขั้นตอนนี้โดยใช้นิ้วมือเดิมจนกระทั่งลายนิ้วมือได้รับการลงทะเบียน

ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้

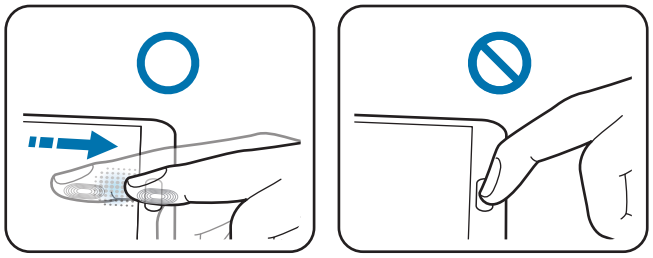

5 ถ้าหน้าต่างป็อปอัพการรู้จำลายนิ้วมือปรากฏขึ้นเพื่อสอบถามรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านทางเลือก และสัมผัส **ดำเนินการ** ใส่รหัสผ่านทางเลือกอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นสัมผัส **ตกลง** คุณสามารถใช้รหัสผ่านทางเลือกแทนการสแกนลายนิ้วมือของคุณ

6 ถ้าหน้าต่างป็อปอัพการล็อกด้วยลายนิ้วมือปรากฏขึ้น สัมผัส **ตกลง** ⟶ **ลายนิ้วมือ** คุณสามารถใช้นิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ

การจัดการลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวสแกน ลายนิ้วมือ** ⟶ **ตัวจัดการลายนิ้วมือ**

เพื่อลบลายนิ้วมือ สัมผัส ⋮ ⟶ **ยกเลิกการลงทะเบียน** เลือกลายนิ้วมือ จากนั้นสัมผัส 🗑 ⟶ **ตกลง**

เพื่อลบลายนิ้วมือ สัมผัส ⋮ ⟶ **เลือก** เลือกลายนิ้วมือ สัมผัส ✎ จากนั้นใส่ชื่อใหม่ และสัมผัส **ตกลง**

การเปลี่ยนรหัสผ่านทางเลือก

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณใช้เป็นทางเลือกแทนการสแกนลายนิ้วมือของคุณได้

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวสแกน ลายนิ้วมือ** ⟶ **เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้แทน**

2 ใส่รหัสผ่านทางเลือกที่ใช้ในปัจจุบัน และสัมผัส **ดำเนินการ**

3 ใส่รหัสผ่านใหม่ และสัมผัส **ดำเนินการ**

4 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง และสัมผัส **ตกลง**

การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือ

คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวสแกน ลายนิ้วมือ** ⟶ **ล็อกหน้าจอ** ⟶ **ลายนิ้วมือ** หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ล็อกหน้าจอ** ⟶ **ล็อกหน้าจอ** ⟶ **ลายนิ้วมือ**

การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุง

ใช้ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุง คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือแทนการใส่รหัสผ่าน เช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่างๆ จาก Samsung Apps

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **ตัวสแกน ลายนิ้วมือ** → **ตรวจสอบ Samsung account** จากนั้นลากสวิตช์ **ตรวจสอบ Samsung account** ไปทางขวา ใส่รหัสผ่านบัญชีซัมซุงของคุณ และสัมผัส **ยืนยัน**

การใช้งานลายนิ้วมือเพื่อการสั่งซื้อผ่าน PayPal

คุณสามารถสั่งซื้อโดยการสแกนลายนิ้วมือของคุณ

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1. ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **ตัวสแกน ลายนิ้วมือ** → **ชำระเงินด้วย PayPal**
2. สัมผัส **ติดตั้ง** ใต้ **การสนับสนุน FIDO Ready™**
3. สัมผัส **เชื่อมโยง** ใต้ **บัญชี PayPal**
4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ PayPal และลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ

โหมดส่วนตัว

เกี่ยวกับโหมดส่วนตัว

ใช้โหมดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานหรือเข้าถึงเนื้อหาที่กำหนด เช่นรูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บในเครื่อง คุณสามารถบันทึกเนื้อหาไปยังตำแหน่งที่กำหนด จากนั้นปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเพื่อซ่อนวัตถุอย่างปลอดภัย

การซ่อนเนื้อหา

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **โหมดส่วนตัว** จากนั้นลากสวิตช์ **โหมดส่วนตัว** ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดส่วนตัว** เพื่อเปิดใช้งาน

เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเป็นครั้งแรก ให้ตั้งรหัสปลดล็อกและรหัส PIN สำรองข้อมูล

2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว

เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้แล้ว จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ

3 เพื่อเลือกวัตถุที่จะซ่อน สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุในรายการ ทำเครื่องหมายเพื่อเลือก จากนั้นสัมผัส ⋮ ⟶ **ย้ายไปที่ ส่วนตัว** หรือสัมผัส **ย้าย** ⟶ **ส่วนตัว** ⟶ **ย้ายมาที่นี่**

วัตถุที่ถูกย้ายไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏโดยที่มี อยู่ด้วย

4 เมื่อคุณเลือกวัตถุที่จะซ่อนแล้ว ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **โหมดส่วนตัว** จากนั้นลากสวิตช์ **โหมดส่วนตัว** ไปทางซ้าย หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดส่วนตัว** เพื่อปิดใช้งาน

วัตถุที่เลือกจะหายไปจากหน้าจอ

ตรวจสอบว่าไฟล์ทั้งหมดได้รับการบันทึกหรือย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

การดูเนื้อหาที่ถูกซ่อน

คุณสามารถดูรายการที่ถูกซ่อนเมื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **โหมดส่วนตัว** จากนั้นลากสวิตช์ **โหมดส่วนตัว** ไปทางขวา หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และปิดใช้งาน **โหมดส่วนตัว**

2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว

3 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ⟶ **ส่วนตัว**

วัตถุทั้งหมดที่ย้ายไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏบนหน้าจอ

ความปลอดภัย

โหมดฉุกเฉิน

เกี่ยวกับโหมดฉุกเฉิน

ใช้งานโหมดนี้เพื่อขยายเวลารอการทำงานของเครื่องเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อโหมดนี้เปิดใช้งาน ความสว่างของหน้าจอจะลดลง และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงโดยการจำกัดคุณสมบัติบางอย่าง และคุณสามารถเปิดแฟลช ส่งเสียงเตือน และส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านทางข้อความ

การเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน

กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส **โหมดฉุกเฉิน** หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **ตัวช่วย ความปลอดภัย** → **โหมดฉุกเฉิน** จากนั้นลากสวิตช์ **โหมดฉุกเฉิน** ไปทางขวา

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งข้อความหรือการใช้งานเครือข่ายมือถือ

เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน

เพื่อปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส **โหมดฉุกเฉิน** หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส ⋮ → **ปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน** โหมดฉุกเฉินจะถูกปิดใช้งาน

การส่งข้อความขอความช่วยเหลือ

เกี่ยวกับการส่งข้อความขอความช่วยเหลือ

คุณสามารถกำหนดผู้ติดต่อไว้ล่วงหน้าสำหรับการส่งข้อความหาในยามฉุกเฉิน ส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อหลักโดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวช่วย ความปลอดภัย**

การเพิ่มผู้ติดต่อหลัก

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวช่วย ความปลอดภัย**

2 สัมผัส **จัดการรายชื่อหลัก** ⟶ **สร้างรายชื่อหลัก**

3 สัมผัส **สร้างรายชื่อใหม่** และใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือสัมผัส **เลือกจากรายชื่อ** เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อหลัก

การตั้งค่าข้อความช่วยเหลือ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวช่วย ความปลอดภัย** ⟶ **ส่งข้อความช่วยเหลือ** ลากสวิตช์ **ส่งข้อความช่วยเหลือ** ไปทางขวา จากนั้นเลือกเนื้อหาที่จะรวมไว้ในข้อความขอความช่วยเหลือ

การส่งข้อความขอความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว เครื่องจะส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อหลักของคุณ ข้อความจะประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งข้อความหรือการใช้งานเครือข่ายมือถือ

การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง (Geo News)

เกี่ยวกับการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง (Geo News)

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้กับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

- คุณสมบัตินี้จะระบุตำแหน่งของคุณและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติแก่คุณ หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณ ข้อมูลที่ให้อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการในพื้นที่ปัจจุบันของคุณ
  เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศร้ายแรงและภูมิภาคและภาษาที่มีข้อมูลดังกล่าว ให้ไปที่ www.samsung.com/geonews
- อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมถ้าหากคุณรับการแจ้งเตือนจากบริการพยากรณ์อากาศขณะที่คุณกำลังใช้งานแบบโรมมิ่ง

การรับการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวช่วย ความปลอดภัย** ⟶ **Geo News** จากนั้นลากสวิตช์ **Geo News** ไปทางขวา

การแจ้งเตือนให้ระวัง

ทำเครื่องหมายเลือก **ป็อปอัพแจ้งเตือน**

เมื่อสภาพอากาศแย่ลง เครื่องจะแสดงการแจ้งเตือนในหน้าต่างป็อปอัพ คุณสามารถโทรฉุกเฉินหรือส่งข้อความฉุกเฉินไปยังผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ได้จากหน้าต่างแบบป็อปอัพ

การแจ้งเตือนให้จับตามอง

การแจ้งเตือนสภาพอากาศที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าจะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ข้อมูลที่ให้มาจะแสดงอยู่ในวิดเจ็ต **Geo News**

การใช้งานวิดเจ็ต Geo News

คุณสามารถดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติในภูมิภาคของคุณได้ในวิดเจ็ต **Geo News**

ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปทางซ้ายและสัมผัสวิดเจ็ต **Geo News**

โปรแกรมอรรถประโยชน์

S Finder

ใช้แอพนี้เพื่อค้นหาเนื้อหาในเครื่องและค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ตัวกรองต่างๆ และดูประวัติการค้นหาได้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **S Finder**

การค้นหาเนื้อหา

สัมผัสช่องค้นหาและใส่คำสำคัญ หรือสัมผัส และพูดคำสำคัญ

เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่เจาะจงยิ่งขึ้น สัมผัส และใช้ฟิลเตอร์ภายใต้ช่องข้อความค้นหา

เพื่อปรับปรุงรายการผลการค้นหา สัมผัส ⋮ → **รีเฟรช**

คุณสามารถตั้งพารามิเตอร์การค้นหาได้โดยใช้ตัวกรองที่มีอยู่ หรือเลือกหมวดหมู่การค้นหา สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **เลือกตัวกรอง** หรือ **เลือกหมวดหมู่การค้นหา**

การจัดการประวัติการค้นหา

เมื่อต้องการลบประวัติ สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **ลบประวัติ**

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องไม่บันทึกผลการค้นหา สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นยกเลิกการเลือก **บันทึกประวัติการค้นหา**

S Planner

การเริ่มต้น S Planner

ใช้งานแอพนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอพ

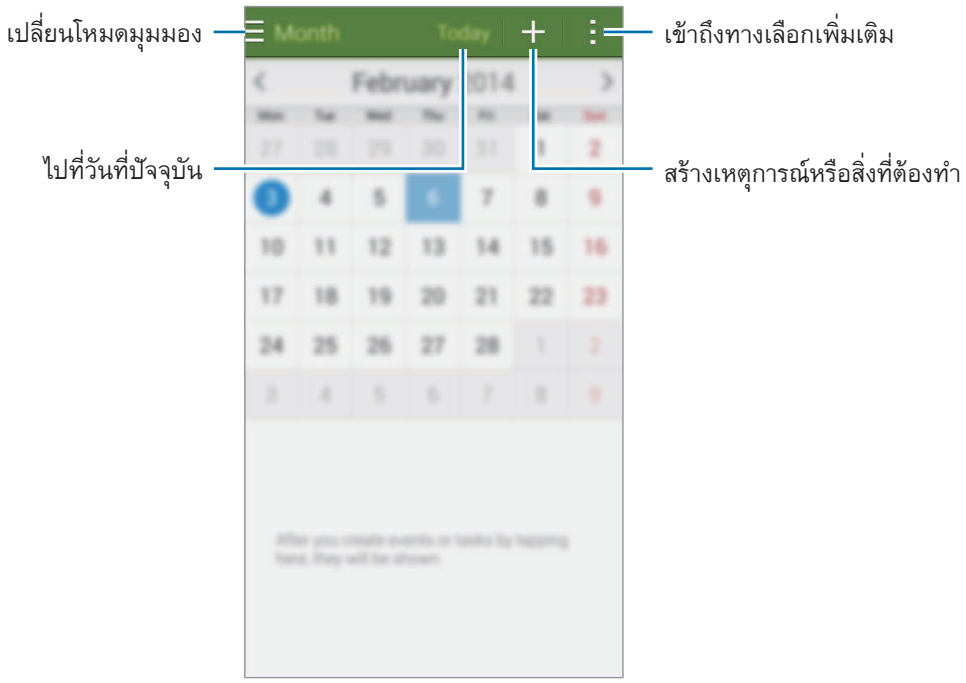

สัมผัส ⋮ แล้วเลือกใช้:

- **ไปยัง**: ย้ายไปยังวันที่ที่กำหนด
- **ลบ**: ลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ
- **ค้นหา**: ค้นหาเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ
- **ปฏิทิน**: เลือกปฏิทินที่จะแสดง
- **ซิงค์**: ซิงค์ข้อมูลและสิ่งที่ต้องทำไปยังบัญชีของคุณ
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ S Planner

การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

1 สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส + หรือเลือกวันที่ที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ และสัมผัสวันที่นั้นอีกครั้ง

ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส +

3 เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ และใส่รายละเอียด

- **เพิ่มเหตุการณ์**: ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเหตุการณ์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าการวนซ้ำได้
- **เพิ่มงาน**: เพิ่มงานที่จะทำในวันที่กำหนด คุณสามารถเลือกตั้งค่าลำดับความสำคัญได้

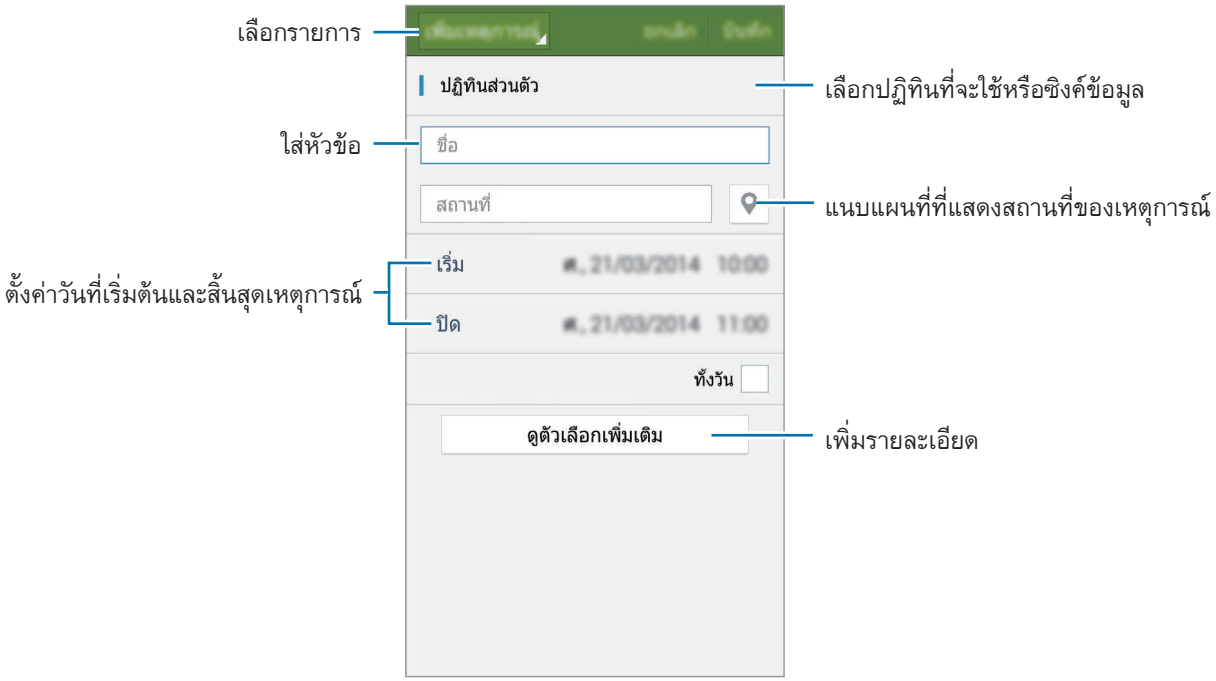

4 สัมผัส **บันทึก** เพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำไปยังบัญชีของคุณ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอพ

เพื่อซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำไปยังบัญชีของคุณ สัมผัส ⋮ → **ซิงค์**

เพื่อเพิ่มบัญชีที่จะซิงค์ สัมผัส ⋮ → **ปฏิทิน** → **เพิ่มแอคเคาท์** เพื่อเลือกบัญชีที่จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้ว จะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี

เพื่อเปลี่ยนทางเลือกการซิงค์บัญชี บนหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **แอคเคาท์** จากนั้นเลือกบริการบัญชี

การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอพ

เพื่อลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ สัมผัส ⋮ → **ลบ** เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย** → **ตกลง**

เพื่อลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำขณะที่กำลังเปิดดู สัมผัส 🗑 → **ตกลง**

เพื่อทำเครื่องหมายว่างานเสร็จ สัมผัสวันที่ที่มีงานนั้น และทำเครื่องหมายว่าเสร็จงาน

การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอพ

เพื่อแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ สัมผัส ⋮ → **แชร์ผ่าน** จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

เครื่องคิดเลข

ใช้งานแอพนี้เพื่อการคำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน

สัมผัส **เครื่องคิดเลข** ที่หน้าจอแอพ

หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าหาก **การหมุนหน้าจอ** ถูกปิดอยู่ สัมผัส ⋮ → **เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์**

เพื่อดูประวัติการคำนวณ สัมผัส ⌄ เพื่อซ่อนปุ่มกด

หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส ⌄ → **ลบประวัติ**

นาฬิกา

เตือน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **นาฬิกา** → **เตือน**

การตั้งค่าการเตือน

สัมผัส + ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส **บันทึก เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัส** **ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน**

- **ข้าม**: เพื่อตั้งค่าคาบเวลาและจำนวนครั้งที่เตือนซ้ำหลังจากเวลาที่ตั้งไว้
- **การเตือนอัจฉริยะ**: ตั้งเวลาและเสียงเตือนอัจฉริยะ การเตือนอัจฉริยะจะเริ่มส่งเสียงเตือนเบาๆ เป็นเวลาไม่กี่นาทีก่อนเวลาที่ตั้งไว้ให้เสียงเตือนดัง ระดับเสียงของการเตือนอัจฉริยะ

การหยุดการเตือน

ลาก ✕ ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน ลาก zZ ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อเตือนซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด

การลบการเตือน

สัมผัส ⋮ → **ลบ** เลือกการเตือน จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เวลาโลก

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **นาฬิกา** → **เวลาโลก**

การสร้างเวลาโลก

สัมผัส + และใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง

หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อน ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา และสัมผัส

การลบนาฬิกา

สัมผัส ⋮ → **ลบ** เลือกนาฬิกา แล้วสัมผัส **เรียบร้อย**

การจับเวลา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **นาฬิกา** → **การจับเวลา**

สัมผัส **เริ่ม** เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส **รอบ** เพื่อบันทึกรอบเวลา

สัมผัส **หยุด** เพื่อหยุดการจับเวลา เพื่อล้างรอบการจับเวลา สัมผัส **ตั้งค่าใหม่**

การตั้งเวลา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **นาฬิกา** → **การตั้งเวลา**

ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส **เริ่ม**

ลาก ✕ ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน

ไดรฟ์

ใช้แอพนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในบริการที่จัดเก็บ Google Drive คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เข้าถึงจากที่ใดก็ได้ และแชร์ให้กับผู้อื่น

สัมผัส **ไดรฟ์** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Dropbox

ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Dropbox เครื่องของคุณจะทำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และเครื่องอื่นๆ ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 สัมผัส **Dropbox** ที่หน้าจอแอพ

2 ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Dropbox ถ้าคุณไม่มีบัญชี ให้สร้างบัญชี Dropbox

3 สัมผัส **Turn on Camera Upload**

เครื่องจะอัพโหลดภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่องไปยัง Dropbox เพื่ออัพโหลดวิดีโอ ลากสวิตช์ **Include videos** ไปทางขวา

เพื่ออัพโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอด้วยตนเอง สัมผัส **Skip this**

4 ใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

- : อัพโหลดหรือเปิดไฟล์ สัมผัส ⋮ → **Upload here** เพื่ออัพโหลดไฟล์
- : ดูหรืออัพโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอ สัมผัส เพื่อแชร์หรือลบไฟล์ หรือสร้างอัลบั้ม
- : เปิดไฟล์ในรายการโปรด
- : ดูการแจ้งเตือน

Google

ใช้งานแอพนี้เพื่อค้นหาอินเตอร์เน็ต และคุณยังสามารถใช้แอพนี้เพื่อค้นหาแอพและเนื้อหาของแอพที่บันทึกไว้ในเครื่องหรือการ์ดความจำ

สัมผัส **Google** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การค้นหาในเครื่อง

สัมผัสช่องค้นหาแล้วกรอกคำสำคัญ หรือสัมผัส แล้วพูดคำสำคัญ

Google Now

ดูบัตร Google Now ที่จะแสดงสภาพอากาศปัจจุบัน ข้อมูลขนส่งสาธารณะ การนัดหมาย ถัดไปของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เมื่อคุณมีแนวโน้มว่าจะต้องการข้อมูลเหล่านั้น

เข้าร่วม Google Now เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานการค้นหา **Google** เป็นครั้งแรก เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Google Now สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นลากสวิตช์ **Google Now** ไปทางซ้ายหรือขวา

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Kids Mode

ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยการจำกัดการเข้าถึงแอพและเนื้อหาบางอย่าง

ก่อนที่จะใช้วิดเจ็ตนี้ คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งวิดเจ็ตนี้ก่อน ที่หน้าจอหลัก สัมผัส **Kids Mode** → **ติดตั้ง** เมื่อติดตั้งวิดเจ็ตแล้ว วิดเจ็ตจะปรากฏบนหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

เพื่อเริ่มต้นโหมดเด็ก สัมผัส **Kids Mode** ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ

เมื่อคุณเริ่มต้นวิดเจ็ตนี้เป็นครั้งแรก สัมผัส **ตั้งค่า PIN** ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ถ้าติดตั้งวิดเจ็ต **Kids Mode** โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถถอนการติดตั้งได้ ที่หน้าจอหลัก สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ สัมผัส **วิดเจ็ต** แล้วสัมผัสวิดเจ็ต **Kids Mode** ค้างไว้ ลากวิดเจ็ตไปที่หน้าจอหลัก แล้วสัมผัส **Kids Mode** เพื่อติดตั้งใหม่อีกครั้ง

หน้าจอหลักโหมดเด็ก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงแอพทั้งหมดของโหมดเด็ก

ใช้แอพนี้เพื่อดูรูปภาพ ภาพวาด การบันทึกเสียง และไฟล์มีเดียที่บันทึกไว้ ที่คุณอนุญาตให้เด็กของคุณเข้าถึงได้

ใช้งานแอพนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวีดีโอ

ใช้แอพนี้เพื่อสร้างภาพวาดด้วยปากกา แปรง ฯลฯ

ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นการบันทึกเสียง

ใช้งานแอพนี้เพื่อเล่นไฟล์วีดีโอ ก่อนใช้งานแอพนี้ ให้เพิ่มวิดีโอที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยังแอพ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน การควบคุมโดยผู้ปกครอง

พื้นที่เล่นสำหรับโหมดเด็ก

เลื่อนไปทางขวาที่หน้าจอหลักเพื่อเปิดพื้นที่เล่นสำหรับโหมดเด็ก

คุณสามารถโต้ตอบกับตัวละคร วัตถุบนฉากหลัง ฯลฯ

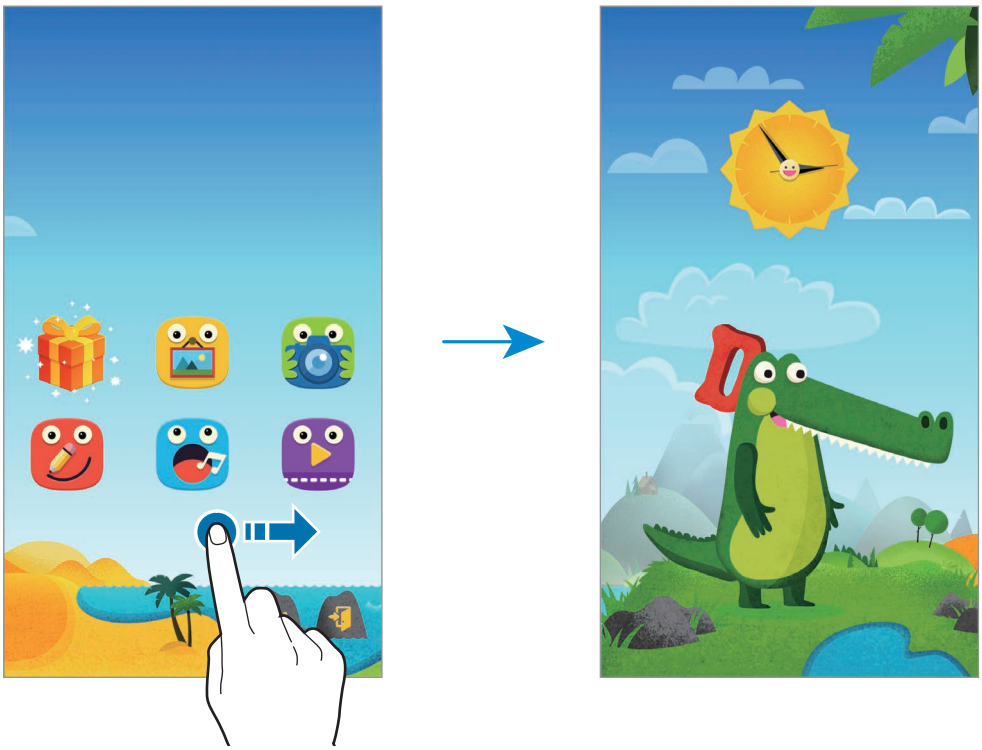

การควบคุมโดยผู้ปกครอง

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตั้งค่าการจำกัดสำหรับโหมดเด็ก เพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและแอพ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดเด็ก ขีดจำกัดเวลาใช้งาน ฯลฯ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส และใส่รหัส PIN

เพื่อออกจากการควบคุมโดยผู้ปกครอง กดปุ่มหน้าหลัก

สัมผัส ☰ แล้วเลือกใช้:

- ชื่อเด็ก: ดูและแก้ไขแฟ้มประวัติเด็ก
- **กิจกรรม**: ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เด็กใช้งานเครื่อง เช่นระยะเวลาการเปิดเล่น และแอพที่ใช้บ่อย
- **ขีดจำกัดเวลาเล่นรายวัน**: ตั้งค่าขีดจำกัดเวลาเพื่อจัดการการใช้งานของเด็กของคุณ
- **แอพพลิเคชั่น**: ดูและเพิ่มแอพที่อนุญาตให้ใช้งานในโหมดเด็ก
- **มีเดีย**: อนุญาตให้เด็กของคุณเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอบางรายการที่บันทึกอยู่ในเครื่อง
- **ทั่วไป**: การตั้งค่าโหมดเด็ก
- **Kids Store**: ดาวน์โหลดแอพสำหรับเด็กจาก **Samsung Apps**

แว่นขยาย

ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อขยายข้อความหรือวัตถุด้วยกล้องหลัง

เพื่อเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่าง สัมผัส **วิดเจ็ต** สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ต **แว่นขยาย** จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

สัมผัสวิดเจ็ต **แว่นขยาย** ที่หน้าจอหลัก

สัมผัส + หรือ − เพื่อปรับระดับเสียง

เพื่อโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส ⊡ และคุณยังสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองโดยการสัมผัสที่ตำแหน่งที่คุณต้องการโฟกัส

เพื่อเปิดแฟลชเพื่อดูข้อความหรือวัตถุในที่มืด สัมผัส ⊛

เพื่อถ่ายภาพข้อความหรือวัตถุ สัมผัส ⊙

แผนที่

ใช้งานแอพนี้เพื่อระบุตำแหน่งของเครื่อง ค้นหาสถานที่ หรือหาเส้นทาง

สัมผัส **แผนที่** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การค้นหาตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งโดยการใส่ที่อยู่หรือคำสำคัญ เมื่อหาตำแหน่งพบแล้ว เลือกตำแหน่งนั้นเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด ดูที่วิธีใช้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทาง

สัมผัส เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นเลือกวิธีการเดินทาง เครื่องจะแสดงเส้นทางที่ไปยังจุดหมายปลายทาง

บันทึก

ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกข้อมูลที่สำคัญเพื่อบันทึกและเปิดดูในวันหลัง

สัมผัส **สมุดบันทึก** ที่หน้าจอแอพ

การเพิ่มและการจัดการหมวดหมู่

สร้างหมวดหมู่เพื่อจัดเรียงและจัดการสมุดบันทึกของคุณ

ที่รายการสมุดบันทึก สัมผัส ☰ → **จัดการหมวดหมู่**

เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ สัมผัส + เพื่อใส่ชื่อหมวดหมู่ จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

เพื่อลบหมวดหมู่ สัมผัส — ถัดจากหมวดหมู่

เพื่อเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อหมวดหมู่ ใส่ชื่อหมวดหมู่ใหม่ จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

เพื่อเปลี่ยนลำดับหมวดหมู่ สัมผัส ⋮⋮ ถัดจากหมวดหมู่นั้น และลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งอื่น

การสร้างสมุดบันทึก

สัมผัส + ที่รายการสมุดบันทึก และเขียนบันทึก ขณะที่เขียนบันทึก ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- : สร้างหรือกำหนดหมวดหมู่
- : แทรกรูปภาพ
- : บันทึกเสียงที่ต้องการแทรก

เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส **เรียบร้อย**

เพื่อแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัสเนื้อหาของสมุดบันทึก

การค้นหาสมุดบันทึก

สัมผัส ในรายการสมุดบันทึก และใส่คำสำคัญเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่มีคำสำคัญนั้น

การลบสมุดบันทึก

สัมผัส ⋮ → **ลบ** เลือกสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เพื่อลบสมุดบันทึกขณะที่กำลังเปิดดู สัมผัส ⋮ → **ลบ**

ไฟล์ส่วนตัว

เกี่ยวกับไฟล์ส่วนตัว

ใช้งานแอพนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ทุกชนิดที่เก็บไว้ในเครื่อง รวมทั้งรูปภาพ วีดีโอ เพลง และคลิปเสียงต่างๆ

สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอพ

การเปิดดูไฟล์

สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอพ

เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเร็กทอรี สัมผัส < เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักไฟล์ส่วนตัว สัมผัส

เลือกโฟลเดอร์ สัมผัส ⋮ จากนั้นเลือกทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก**: เลือกไฟล์หรือแฟ้ม
- **ลบ**: ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
- **สร้างแฟ้มใหม่**: สร้างแฟ้มใหม่
- **โหมดการแสดง**: เปลี่ยนโหมดมุมมอง
- **เรียงตาม**: จัดเรียงไฟล์และแฟ้ม
- **เพิ่มทางลัด**: เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์บนหน้าจอหลัก หรือหน้าจอหลักของ My File
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์

สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- : ส่งหรือแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่น
- : ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
- ⋮ → **ย้าย**: ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น
- ⋮ → **คัดลอก**: คัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น
- ⋮ → **เปลี่ยนชื่อ**: เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์
- ⋮ → **เพิ่มทางลัด**: เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์บนหน้าจอหลัก หรือหน้าจอหลักของ My File
- ⋮ → **Zip**: บีบอัดไฟล์หรือแฟ้มเพื่อสร้างไฟล์ zip
- ⋮ → **ข้อมูล**: ดูรายละเอียดไฟล์หรือโฟลเดอร์

การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์

สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส จากนั้นใส่เงื่อนไขการค้นหาเพื่อทำการค้นหา

การดูข้อมูลที่จัดเก็บ

สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส เพื่อดูข้อมูลหน่วยความจำสำหรับเครื่องของคุณและการ์ดความจำ

เพิ่มทางลัดเซิร์ฟเวอร์ FTP ไว้ที่เครื่อง

เพิ่มทางลัดเซิร์ฟเวอร์ FTP ไปยังพื้นที่ทางลัด

สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ⋮ → **เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ FTP** ใส่รายละเอียดเช่นที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

แสงไฟ

ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อเปิดหรือปิดแฟลชเพื่อปรับปรุงการมองเห็น

เพื่อเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่าง สัมผัส **วิดเจ็ต** สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ต **แสงไฟ** จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

สัมผัสวิดเจ็ต **แสงไฟ** ที่หน้าจอหลักเพื่อเปิดหรือปิด

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

NFC

เกี่ยวกับ NFC

อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อทำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่จำเป็นแล้ว

แบตเตอรี่นี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ตรวจสอบตำแหน่งของเสาอากาศ NFC ในเครื่องของคุณและเครื่องอื่น
- ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC ที่เครื่องของคุณและเครื่องอื่นที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับข้อมูล

การใช้งานคุณสมบัติ NFC

ใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อส่งรูปภาพหรือรายชื่อผู้ติดต่อไปยังเครื่องอื่น และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC ถ้าคุณใส่การ์ด SIM หรือ USIM ที่มีคุณสมบัติการชำระเงิน คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อชำระเงินได้โดยสะดวก

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **NFC** จากนั้นลากสวิตช์ **NFC** ไปทางขวา

นำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณเข้าไปใกล้แท็ก NFC ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น

การใช้จ่ายผ่านคุณสมบัติ NFC

ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการชำระเงินทางมือถือก่อน เพื่อลงทะเบียนหรือรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **NFC** จากนั้นลากสวิตช์ **NFC** ไปทางขวา

นำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณไปสัมผัสกับเครื่องอ่านการ์ด NFC

เพื่อตั้งค่าแอพชำระเงินเริ่มต้น สัมผัส **Tap and pay** และเลือกแอพ

บริการชำระเงินอาจไม่รวมแอพชำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่

การส่งข้อมูล

ใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **NFC** จากนั้นลากสวิตช์ **NFC** ไปทางขวา

2 สัมผัส **Android Beam** จากนั้นลากสวิตช์ **Android Beam** ไปทางขวา

3 เลือกรายการแล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ

4 เมื่อ **แตะเพื่อบีม** ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งรายการ

บลูทูธ

เกี่ยวกับบลูทูธ

บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ

- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
- หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับเครื่องของคุณไม่ได้
- ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)

  ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธที่เครื่องของคุณและเครื่องอื่นที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบว่าเครื่องทั้งสองได้รับการตั้งค่าให้มองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **บลูทูธ** จากนั้นลากสวิตช์ **บลูทูธ** ไปทางขวา จากนั้นสัมผัส **ค้นหา** เครื่องที่ค้นพบจะถูกแสดงในรายการ

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น ให้สัมผัสชื่อเครื่อง

2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน

ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดยอัตโนมัติ

3 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่เครื่องทั้งสองเครื่องเพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

แอพจำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถส่งข้อมูล เช่นรายชื่อผู้ติดต่อหรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น

การส่งรูปภาพ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **แกลเลอรี่**

2 เลือกรูปภาพ

3 สัมผัส → **บลูทูธ** จากนั้นเลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน

ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ หรือตั้งค่าให้เครื่องของคุณสามารถมองเห็นได้โดยเครื่องอื่น

4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่อีกเครื่องหนึ่ง

การรับรูปภาพ

เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธ รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **แกลเลอรี่** → **Download**

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **บลูทูธ**

เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กันแล้ว

2 สัมผัส ⚙ ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่

3 สัมผัส **เลิกจับคู่**

S Beam

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อส่งข้อมูล เช่นวีดีโอ รูปภาพ และเอกสารต่างๆ

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC หรือ Wi-Fi Direct ที่เครื่องของคุณและเครื่องอื่นที่คุณต้องการจะส่งไฟล์ไปให้

การส่งข้อมูล

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **NFC** จากนั้นลากสวิตช์ **NFC** ไปทางขวา

2 สัมผัส **S Beam** จากนั้นลากสวิตช์ **S Beam** ไปทางขวา

3 เลือกไฟล์แล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ

4 เมื่อ **แตะเพื่อบีม** ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งไฟล์

- ห้ามส่งข้อมูลที่คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ผ่านทาง S Beam การทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย
- หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว

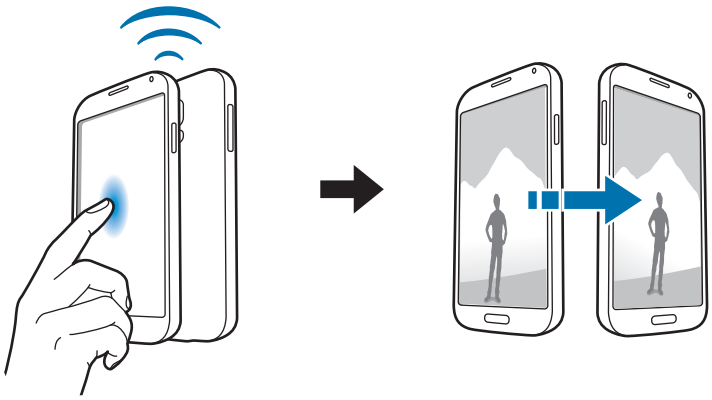

การเชื่อมต่อด่วน

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อด่วน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างเคียง คุณสามารถใช้งานเครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล โดยการเชื่อมต่อเข้ากับทีวี และคุณยังสามารถแชร์เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณให้กับคอมพิวเตอร์ได้

- วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
- ชื่อเครื่องอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับอุปกรณ์บลูทูธที่จะจับคู่ เช่น เชื่อเครื่องอาจแสดงเป็น BT MAC

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ตรวจสอบว่าเครื่องที่จะเชื่อมต่อนั้นรองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อด่วน และหน้าจอเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าได้เปิดการทำงาน Wi-Fi Direct หรือบลูทูธที่เครื่องที่ไม่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อด่วน

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**

เมื่อแผงหน้าจอเปิด คุณสมบัติบลูทูธจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง

2 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ

ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน

เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถค้นพบเครื่องของคุณและทำการเชื่อมต่อ สัมผัส ⋮ → **พร้อมเชื่อมต่อเสมอ** จากนั้นลากสวิตช์ **พร้อมเชื่อมต่อเสมอ** ไปทางขวา

การค้นหาเครื่องอีกครั้ง

ถ้าหากไม่พบเครื่องที่ต้องการในรายชื่อ ให้ค้นหาเครื่องเอง

สัมผัส ↻ และเลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ค้นพบ

การยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่อง

เพื่อปิดการทำงานคุณสมบัติเชื่อมต่อด่วน สัมผัส ⌄ ที่ด้านบนของหน้าจอ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส ↩

การแชร์เนื้อหา

แชร์เนื้อหากับเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**

2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

3 เลือกประเภทมีเดีย

4 เลือกเนื้อหาที่จะแชร์ และสัมผัส **เรียบร้อย**

เครื่องของคุณจะส่งเนื้อหาไปยังเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับทีวี และควบคุมทีวีโดยใช้เครื่องแทนรีโมทคอนโทรล

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าทีวีได้รับการลงทะเบียนกับคุณสมบัติ WatchON แล้ว
- ติดตั้งแอพ WatchON ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก **Samsung Apps** หรือ **Play สโตร์**

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**

2 สัมผัส **ควบคุม** จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

เมื่อเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับทีวีแล้ว มุมมองรีโมทคอนโทรลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับทีวีเป็นครั้งแรก สัมผัส **ตั้งค่ารีโมทคอนโทรล** จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกันให้เสร็จสมบูรณ์

3 ควบคุมทีวีที่เชื่อมต่อโดยใช้รีโมทคอนโทรล

เข้าร่วมกลุ่มการเล่นเป็นกลุ่ม

แชร์เนื้อหากับเครื่องอื่นโดยใช้คุณสมบัติการเล่นเป็นกลุ่ม

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ค้นหาหรือเข้าร่วมเซสชั่นที่สร้างแล้ว หรือสร้างเซสชั่นใหม่
- ติดตั้งแอพการเล่นเป็นกลุ่มที่เครื่องทั้งสองเครื่อง คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก **Samsung Apps** หรือ **Play สโตร์**

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**

2 สัมผัส **เข้าร่วม** จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

ในรายชื่ออุปกรณ์จะปรากฏเฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเซสชั่นการเล่นเป็นกลุ่ม

3 เลือกเซสชั่นการเล่นเป็นกลุ่มเพื่อเข้าร่วม

4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน

การสำรวจคอมพิวเตอร์

เริ่มต้นแอพ Samsung Link เพื่อใช้งานเนื้อหาที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบระยะไกล เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ตรวจสอบว่าเครื่องทั้งหมดที่ใช้งานคุณสมบัตินี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
- ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ได้ลงทะเบียนกับแอพ Samsung Link แล้ว
- ติดตั้งแอพ Samsung Link ในเครื่องทั้งสองเครื่อง คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก **Samsung Apps** หรือ **Play สโตร์**

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**

2 สัมผัส **เชื่อมต่อ** จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

ในรายชื่อจะปรากฏเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานเท่านั้น

3 เลือกคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อ

4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน

Smart Remote

เกี่ยวกับรีโมทอัจฉริยะ

ใช้แอพนี้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับทีวี และใช้เครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล คุณสามารถค้นหาและเลือกรายการทีวี และควบคุมช่องรายการด้วยเครื่องของคุณ

สัมผัส **Smart Remote** ที่หน้าจอแอพ

ก่อนการใช้งานแอพนี้

- ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย
- ตรวจสอบว่าพอร์ตอินฟราเรดของเครื่องหันเข้าหาทีวี

การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์

1 สัมผัส **Smart Remote** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส **เลือกประเทศหรือภูมิภาค** และเลือกประเทศ

3 เลือกภูมิภาคและเลือกบริการกระจายสัญญาณโปรแกรมทีวีที่มีจะปรากฏขึ้น

การใช้งานเครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถเปิดหรือปิดทีวี เรียกดูช่องรายการ หรือปรับระดับเสียงทีวีได้โดยใช้เครื่องเป็นรีโมทคอนโทรล

1 ที่เครื่อง สัมผัส → **ดำเนินการ**

2 เลือกแบรนด์ของทีวี

3 ตรวจสอบว่าพอร์ตอินฟราเรดของเครื่องหันเข้าหาทีวี และสัมผัส จากนั้นสัมผัส **ใช่ รหัสนี้ใช้งานได้** ถ้าเครื่องสั่งปิดทีวีได้

ถ้าเครื่องไม่สามารถสั่งปิดทีวี สัมผัส **ส่งรหัสนี้อีกครั้ง** หรือ **ไม่ ทดสอบรหัสถัดไป** จากนั้นทำซ้ำจนกว่าทีวีจะรับรู้สัญญาณ

4 เลือกแหล่งช่องสัญญาณ

5 เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น สัมผัส

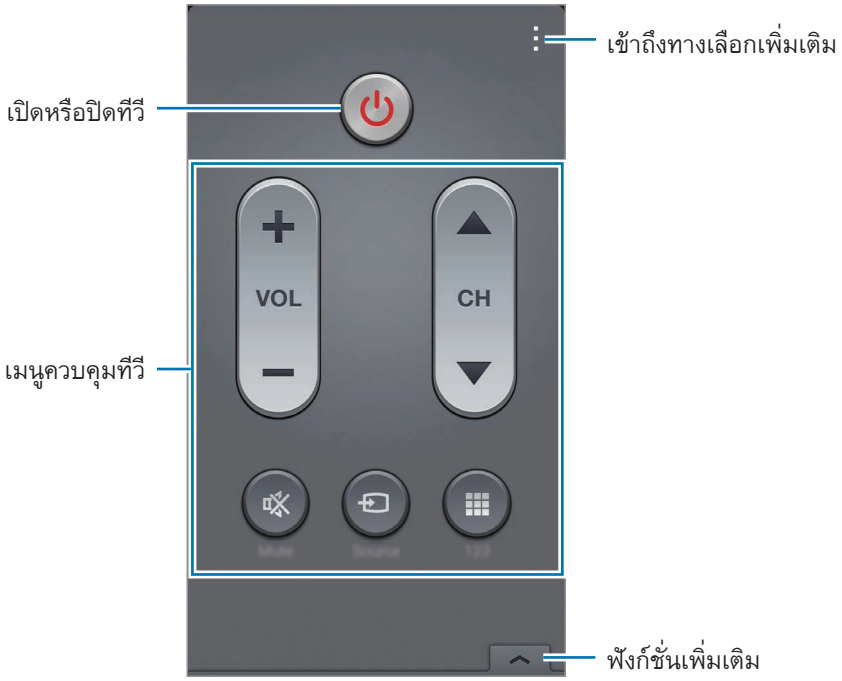

การรับชมทีวีโดยใช้เครื่อง

เลือกรายการทีวีจากรายการที่มีเพื่อรับชมที่ทีวีที่เชื่อมต่อ

1 สัมผัส ☰ → **การแสดงทีวี**, **ภาพยนต์** หรือ **กีฬา** และเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกหมวดหมู่

2 เลือกรายการทีวี และสัมผัส **ดูตอนนี้**

รายการที่เลือกจะปรากฏขึ้นบนทีวีที่เชื่อมต่ออยู่

3 สัมผัส เพื่อเปลี่ยนช่องรายการหรือปรับระดับเสียง

แผงควบคุมรีโมทจะปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าการแจ้งเตือนรายการ

1 เลือกรายการทีวีที่จะรับชม

2 สัมผัส **การเตือน** ตั้งการเตือนเวลาเริ่มต้นรายการทีวี จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การเตือนจะเปิดทำงานในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Screen Mirroring

เกี่ยวกับการสะท้อนหน้าจอ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับจอขนาดใหญ่ที่มีดองเกิลสำหรับ AllShare Cast หรือ HomeSync จากนั้นแชร์เนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้กับอุปกรณ์อื่นที่รองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Miracast ได้เช่นกัน

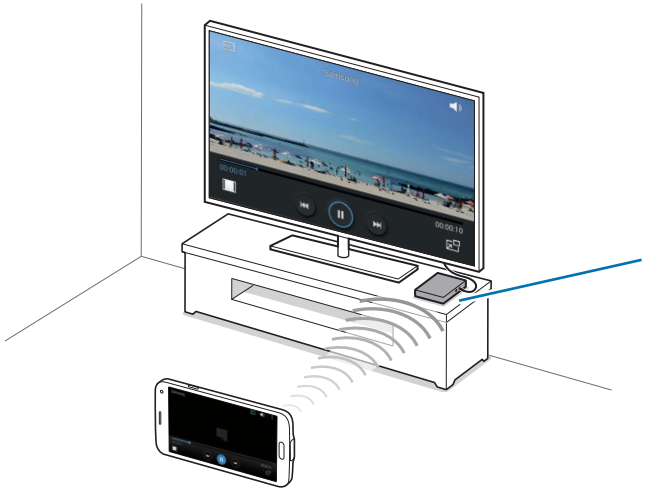

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน Screen Mirroring (ดองเกิ้ล AllShare Cast, HomeSync และอุปกรณ์ Wi-Fi Miracast)

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- อุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน Miracast ที่ไม่รองรับ High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) อาจเข้ากันไม่ได้กับคุณสมบัตินี้
- บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- หากคุณกำหนดความถี่ Wi-Fi ดองเกิล AllShare Cast หรือ HomeSync อาจไม่สามารถค้นพบหรือเชื่อมต่อได้
- หากคุณเล่นวีดีโอหรือเกมบนโทรทัศน์ ให้เลือกโหมดโทรทัศน์ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ตรวจสอบว่าเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอเชื่อมต่อกับทีวีด้วยสาย HDMI
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีเปิดอยู่

การดูเนื้อหาในทีวี

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่อง ให้เชื่อมต่อทีวีและเครื่องที่รองรับ Screen Mirroring เข้าด้วยกัน เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการดูเนื้อหาในทีวีที่เชื่อมต่อผ่านดองเกิล AllShare Cast

1 ในทีวี เลือกโหมดการเชื่อมต่อ เช่นโหมด HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

2 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **Screen Mirroring**

จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ

3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ

หน้าจอของเครื่องของคุณจะปรากฏบนจอทีวี

ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องเป็นครั้งแรก สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อดองเกิลในรายชื่อ และใส่รหัส PIN ที่แสดงบนจอทีวี

4 เปิดหรือเล่นไฟล์ จากนั้นควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มกดบนเครื่องของคุณ

การหยุดการรับชมเนื้อหา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **Screen Mirroring** จากนั้นลากสวิตช์ **Screen Mirroring** ไปทางซ้าย

การใช้งานคุณสมบัติการพิมพ์จากมือถือ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร

เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct เปิดใช้งานที่เครื่องของคุณและเครื่องพิมพ์

การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **การพิมพ์** เลือกชนิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นลากสวิตช์ที่มุมบนขวาของหน้าจอไปทางขวา เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส ⋮ → **เพิ่มเครื่องพิมพ์** → ⊕ ใส่รายละเอียด จากนั้นสัมผัส **OK**

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า**

การพิมพ์เนื้อหา

ขณะที่กำลังดูเนื้อหาเช่นรูปภาพหรือเอกสาร สัมผัส ⋮ → **พิมพ์** จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์

การจัดการเครื่องและข้อมูล

การอัพเกรดเครื่อง

เครื่องสามารถอัพเกรดให้ซอฟท์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้

การอัพเกรดผ่านอากาศ

อุปกรณ์สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **เกี่ยวกับอุปกรณ์** ⟶ **อัพเดทซอฟท์แวร์** ⟶ **อัพเดทตอนนี้**

การอัพเกรดด้วย Samsung Kies

ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซท์ซัมซุง เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัพเดทที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัพเดท คลิกปุ่มอัพเดตในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ Samsung Kies สำหรับรายละเอียดวิธีการอัพเกรด

- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องกำลังอัพเกรด
- ขณะที่กำลังอัพเกรดเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัพเดท

การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์

ย้ายไฟล์เสียง วีดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน

- ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครื่องขณะที่คุณกำลังส่งไฟล์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียข้อมูลหรือทำให้เครื่องเสียหายได้
- ห้ามถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณกำลังเปิดเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ หลังจากการเปิดเล่นเสร็จแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์
- เครื่องอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส **เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ** → **อุปกรณ์มีเดีย (MTP)**

สัมผัส **กล้องถ่ายรูป (PTP)** ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่

3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

Samsung Kies เป็นแอพบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเนื้อหามีเดียและข้อมูลส่วนตัว กับเครื่องของซัมซุง ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซท์ซัมซุง

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

Samsung Kies จะเริ่มต้นการทำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์

2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล

ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถสำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบัญชีการสำรองข้อมูล และเข้าถึงในภายหลัง

การใช้งานบัญชี Google

1 สัมผัส **การตั้งค่า** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส **แบ็คอัพและรีเซ็ท** และทำเครื่องหมายเลือก **แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว**

3 สัมผัส **แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้** และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีสำรองข้อมูล

เพื่อกู้คืนข้อมูล คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณสามารถเรียกใช้และเปิดตัวช่วยตั้งค่าโดยรีเซ็ทอุปกรณ์ให้กลับไปใช้ข้อมูลจากโรงงาน ถ้ายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้

การใช้งานบัญชีซัมซุง

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แอคเคาท์** ⟶ **เพิ่มแอคเคาท์** ⟶ **Samsung account** จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ

2 สัมผัส **การตั้งค่า** ที่หน้าจอแอพ

3 สัมผัส **Cloud** ⟶ **แบ็กอัพ** ทำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะสำรองข้อมูล จากนั้นสัมผัส **แบ็คอัพเดี๋ยวนี้** ⟶ **สำรอง**

เพื่อเรียกคืนข้อมูล สัมผัส **คืนค่า** เลือกรายการที่จะเรียกคืน จากนั้นสัมผัส **คืนค่าเดี๋ยวนี้**

การรีเซ็ทข้อมูล

ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่คุณเก็บไว้ในเครื่อง อ้างอิง การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล เพื่อดูรายละเอียด

1 สัมผัส **การตั้งค่า** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส **แบ็คอัพและรีเซ็ท** ⟶ **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน**

3 สัมผัส **รีเซ็ทอุปกรณ์** ⟶ **ลบทั้งหมด**

เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า

เกี่ยวกับการตั้งค่า

ใช้งานแอพนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอพ และเพิ่มแอคเคาท์

สัมผัส **การตั้งค่า** ที่หน้าจอแอพ

เพื่อค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำสำคัญ สัมผัส

การตั้งค่าด่วน

ดูรายการทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรดของคุณ

เพื่อแก้ไขทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรดของคุณ สัมผัส ⋮ → **แก้ไขการตั้งค่าอย่างเร็ว** เลือกทางเลือกการตั้งค่า จากนั้นสัมผัส **บันทึก**

การเชื่อมต่อเครือข่าย

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Wi-Fi** จากนั้นลากสวิตช์ **Wi-Fi** ไปทางขวา

คุณสามารถรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรโดยการเลือก Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ใช้สัญญาณที่แรงที่สุด เพื่อสลับระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ทำเครื่องหมายเลือก **สลับเครือข่ายอัจฉริยะ**

เพื่อใช้งานทางเลือก สัมผัส ⋮

- **ค้นหา**: ค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่
- **Wi-Fi Direct**: เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct และเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกันโดยตรงผ่าน Wi-Fi เพื่อแชร์ไฟล์
- **แอดวานซ์**: กำหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi
- **ปุ่มกด WPS**: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่มกด WPS
- **ใส่ WPS PIN**: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วย WPS PIN
- **วิธีใช้**: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้ Wi-Fi

การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi

สัมผัส ⋮ → **แอดวานซ์** → **เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก**

เมื่อหน้าจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายมือถือถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้กำหนดค่าเป็น **ทุกครั้ง**

การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย

เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้

สัมผัส ⋮ → **แอดวานซ์** และทำเครื่องหมายที่ **การแจ้งเตือนเครือข่าย** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ

สัมผัส ⋮ → **Wi-Fi Direct**

ดาวน์โหลด บูสเตอร์

ตั้งค่าให้เครื่องดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทั้งเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่า **ดาวน์โหลด บูสเตอร์** จากนั้นลากสวิตช์ **ดาวน์โหลด บูสเตอร์** ไปทางขวา

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ

- **อย่าแสดงข้อมูลความเร็ว**: ตั้งค่าให้เครื่องไม่แสดงข้อมูลความเร็วการรับส่งข้อมูลในหน้าต่างป็อปอัพขณะที่ใช้งานโหมดเร่งความเร็วการดาวน์โหลด

บลูทูธ

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **บลูทูธ** จากนั้นลากสวิตช์ **บลูทูธ** ไปทางขวา

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส ⋮

- **หมดเวลาการแสดงให้เห็น**: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะสามารถมองเห็นได้
- **ได้รับไฟล์แล้ว**: ดูไฟล์ที่ได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
- **เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์**: เปลี่ยนชื่อเครื่อง
- **วิธีใช้**: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้บลูทูธ

การแชร์อินเตอร์เน็ต และฮอตสปอต Wi-Fi

ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น อ้างอิง การเชื่อมโยงเครือข่ายของเครื่องและการใช้งานฮอตสปอตมือถือ เพื่อดูรายละเอียด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การแชร์อินเตอร์เน็ต และฮอตสปอต Wi-Fi**

- **ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา**: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถใช้คุณสมบัติเมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน

- **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB**: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์
- **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ**: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ

โหมดการบิน

เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดการบิน**

การใช้ข้อมูล

ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และกำหนดการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การใช้ข้อมูล**

- **ข้อมูลมือถือ**: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- **ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ**: ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
- **รอบการใช้ข้อมูล**: ตั้งค่าวันที่รายเดือนที่จะเฝ้าติดตามการใช้งานข้อมูลมือถือระหว่างช่วงระยะเวลา

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส ⋮

- **โรมมิ่งข้อมูล**: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **จำกัดข้อมูลพื้นหลัง**: ตั้งค่าให้เครื่องปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
- **ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอพ คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะซิงค์สำหรับแต่ละบัญชีใน **การตั้งค่า** → **แอคเคาท์**
- **แสดงการใช้ Wi-Fi**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi ของคุณ
- **ฮอตสปอตมือถือ**: เลือกฮอตสปอตมือถือ เพื่อป้องกันไม่ให้แอพที่ทำงานเป็นเบื้องหลังใช้งานฮอตสปอตนั้น

ตำแหน่ง

เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลตำแหน่ง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ตำแหน่ง** จากนั้นลากสวิตช์ **ตำแหน่ง** ไปทางขวา

- **โหมด**: เลือกวิธีการเก็บข้อมูลตำแหน่งของคุณ
- **คำขอตำแหน่งล่าสุด**: ดูว่ามีแอพใดบ้างที่ร้องขอข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่ของแอพเหล่านั้น
- **บริการระบุตำแหน่ง**: ดูบริการตำแหน่งที่ตั้งที่เครื่องของคุณใช้งาน
- **สถานที่ส่วนตัว**: ตั้งค่าโปรไฟล์ที่จะใช้งานสำหรับตำแหน่งเฉพาะใดๆ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

เครือข่ายเพิ่มเติม

กำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เครือข่ายเพิ่มเติม**

แอพการส่งข้อความเริ่มต้น

เลือกแอพเริ่มต้นสำหรับการรับส่งข้อความ

เครือข่ายมือถือ

- **ข้อมูลมือถือ**: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- **โรมมิ่งข้อมูล**: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **ชื่อแอคเซสพอยท์**: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
- **โหมดเครือข่าย**: เลือกชนิดเครือข่าย
- **ผู้ให้บริการเครือข่าย**: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายสำหรับการโรมมิ่ง

VPN

ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)

เชื่อมต่อและแชร์

NFC

เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่ออ่านหรือเขียนแท็ก NFC ที่มีข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **NFC** จากนั้นลากสวิตช์ **NFC** ไปทางขวา

- **Android Beam**: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC
- **S Beam**: เปิดใช้งานคุณสมบัติ S Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่น วีดีโอ รูปภาพ และเอกสาร ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ NFC และ Wi-Fi Direct
- **Tap and pay**: ตั้งค่าวิธีการชำระเงินพื้นฐานสำหรับการชำระเงินผ่านมือถือ

บริการชำระเงินอาจไม่รวมแอพชำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่

อุปกรณ์ใกล้เคียง

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแชร์เนื้อหาเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **อุปกรณ์ใกล้เคียง** จากนั้นลากสวิตช์ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** ไปทางขวา

- **ชื่ออุปกรณ์**: ใส่ชื่อมีเดียเซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องของคุณ
- **คอนเทนท์ที่ใช้ร่วมกัน**: ตั้งค่าให้เครื่องแชร์เนื้อหาของคุณกับเครื่องอื่น
- **อุปกรณ์ที่อนุญาต**: ดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเครื่องของคุณ
- **อุปกรณ์ที่ปฏิเสธ**: ดูรายการอุปกรณ์ที่ถูกกันไม่ให้เข้าถึงเครื่องของคุณ
- **ดาวน์โหลดไปที่**: เลือกตำแหน่งในหน่วยความจำเพื่อบันทึกไฟล์มีเดีย
- **ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์อื่น**: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับการอัพโหลดจากอุปกรณ์อื่น

การพิมพ์

กำหนดค่าส่วนเสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ไฟล์ผ่าน Wi-Fi หรือบริการกลุ่มเมฆ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การพิมพ์**

Screen Mirroring

เปิดใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ และแชร์หน้าจอของคุณกับผู้อื่น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Screen Mirroring**

เสียงและการแสดงผล

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เสียง**

- **โหมดเสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
- **ระดับเสียง**: ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวีดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
- **ระดับการสั่น**: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
- **เสียงเรียกเข้า**: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า
- **การสั่น**: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
- **การแจ้งเตือน**: เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์ เช่นข้อความเข้า และสายที่ไม่ได้รับ
- **สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
- **เสียงปุ่มกดโทรออก**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด
- **เสียงสัมผัส**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงล็อกหน้าจอ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **การตอบสนองระบบสัมผัส**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด
- **เสียงเมื่อสัมผัส**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- **สั่นเมื่อสัมผัส**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- **แอพพลิเคชั่น SANSUNG**: เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละแอพ
- **เอฟเฟ็กต์เพลง**: เลือกเอฟเฟ็กต์เสียงที่จะใช้งานเมื่อคุณปรับแต่งเสียงเพลง

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **จอภาพ**

- **ความสว่าง**: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- **แบบอักษร**:
  - **รูปแบบอักษร**: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
  - **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- **การหมุนหน้าจอ**: ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง
  - **การหมุนอัจฉริยะ**: ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซไม่หมุนตามทิศทางของใบหน้าของคุณ
- **พักหน้าจออัจฉริยะ**: ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้แสงหน้าจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ
- **หมดเวลาหน้าจอ**: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- **โหมดหน้าจอ**:
  - **ปรับหน้าจอ**: ใช้งานโหมดนี้เพื่อปรับหน้าจอให้เหมาะสมที่สุดตามการตั้งค่าหน้าจอ
  - **ไดนามิค**: ใช้โหมดนี้เพื่อทำให้โทนสีบนหน้าจอมีสีสันสดใสมากขึ้น
  - **มาตรฐาน**: ใช้งานโหมดนี้ในสภาพแวดล้อมแบบปกติ
  - **รูปภาพแบบมืออาชีพ**: ใช้งานโหมดนี้เพื่อทำให้โทนสีหน้าจอดูมีสีสันสมจริง
  - **โรงภาพยนตร์**: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมที่มืด เช่นในห้องมืด
- **ปรับโทนหน้าจออัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องประหยัดพลังงานโดยการปรับความสว่างของจอภาพ
- **เดย์ดรีม**: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับด็อคตั้งโต๊ะหรือกำลังชาร์จ

- **ตัวบ่งชี้ LED**:
  - **การชาร์จ**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนขณะที่คุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่
  - **แบตเตอรี่ต่ำ**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
  - **การแจ้งเตือน**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายที่ไม่ได้รับ ข้อความ หรือการแจ้งเตือน
  - **การบันทึกเสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณบันทึกสมุดบันทึกเสียง
- **ระยะเวลาของแสงหน้าจอปุ่มสัมผัส**: ตั้งค่าระยะเวลาที่ไฟส่องด้านหลังปุ่มแอพล่าสุดและปุ่มย้อนกลับเปิดค้างอยู่
- **เพิ่มความไวการสัมผัส**: ตั้งค่าให้เครื่องสามารถใช้งานจอสัมผัสได้ขณะที่ใส่ถุงมืออยู่

ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของวัสดุที่คุณสวมใส่ขณะที่แตะเครื่อง คำสั่งบางคำสั่งอาจไม่สามารถตรวจพบได้

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับวอลเปเปอร์

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **วอลเปเปอร์**

- **หน้าจอหน้าหลัก**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
- **ล็อกหน้าจอ**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อก
- **หน้าจอหลักและหน้าจอล็อค**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก

ล็อกหน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอเมื่อล็อก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ล็อกหน้าจอ**

- **ล็อกหน้าจอ**: เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ ทางเลือกต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติการล็อกหน้าจอที่เลือก
- **นาฬิกาคู่**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกาคู่

- **ขนาดนาฬิกา**: เปลี่ยนขนาดของนาฬิกา
- **แสดงวันที่**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงวันที่พร้อมนาฬิกา
- **ทางลัดกล้องถ่ายรูป**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงทางลัดกล้องถ่ายรูปบนหน้าจอเมื่อล็อก
- **ข้อมูลเจ้าของ**: ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงพร้อมนาฬิกา
- **ปลดล็อคเอฟเฟ็กต์**: เลือกเอฟเฟ็กต์เมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอ
- **ข้อมูลเพิ่มเติม**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อมูลบนหน้าจอเมื่อล็อก เพื่อแสดงสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่ใกล้ถึง หรือการนับจำนวนก้าว ขณะที่คุณใช้งานเพื่อร่วมเดิน ใน **S Health**
- **ข้อความวิธีใช้**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอล็อก

มัลติวินโดว์

ตั้งค่าให้เครื่องใช้มัลติวินโดว์

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่า **มัลติวินโดว์** จากนั้นลากสวิตช์ **มัลติวินโดว์** ไปทางขวา

- **เปิดในมุมมองมัลติวินโดว์**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานคุณสมบัติมัลติวินโดว์เมื่อคุณเปิดไฟล์จาก **ไฟล์ส่วนตัว** หรือ **วิดีโอ** นอกจากนั้น เครื่องจะเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อคุณดูเอกสารแนบในข้อความ

แผงแจ้งเตือน

กำหนดรายการที่จะปรากฏในแผงการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แผงแจ้งเตือน**

- **การปรับความสว่าง**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงแถบปรับความสว่างบนแผงการแจ้งเตือน
- **แอพที่แนะนำ**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายการแอพที่แนะนำบนแผงการแจ้งเตือนโดยขึ้นกับการกระทำของคุณ เช่นการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทเข้ากับเครื่อง
- **ตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าด่วน**: จัดตำแหน่งปุ่มการตั้งค่าด่วนที่แสดงบนแผงการแจ้งเตือน

กล่องเครื่องมือ

ตั้งค่าให้เครื่องใช้กล่องเครื่องมือ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **กล่องเครื่องมือ** จากนั้นลากสวิตช์ **กล่องเครื่องมือ** ไปทางขวา

- **แอพพลิเคชั่น**: ดูรายชื่อแอพที่จะแสดงในกล่องเครื่องมือ
- **แก้ไข**: เลือกแอพที่จะแสดงในกล่องเครื่องมือ

ทำงานมือเดียว

เปิดใช้งานโหมดทำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ทำงานมือเดียว** จากนั้นลากสวิตช์ **ทำงานมือเดียว** ไปทางขวา

การปรับให้เป็นส่วนตัว

โหมดใช้ง่าย

ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดใช้ง่าย**

- **โหมดมาตรฐาน**: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดมาตรฐาน
- **โหมดใช้ง่าย**: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย
- **แอพพลิเคชั่นแบบง่าย**: เลือกแอพที่จะใช้งานรูปแบบที่เรียบง่าย

การเข้าใช้งาน

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง อ้างอิง การเข้าใช้งาน เพื่อดูรายละเอียด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเข้าใช้งาน**

โหมดการห้าม

เลือกว่าจะปิดกั้นการแจ้งเตือนใดบ้าง หรือกำหนดให้อนุญาตการแจ้งเตือนการโทรจากรายชื่อที่กำหนด ในโหมดการห้าม ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดการห้าม** จากนั้นลากสวิตช์ **โหมดการห้าม** ไปทางขวา

โหมดส่วนตัว

ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงเนื้อหาส่วนตัวของคุณ โดยการเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดส่วนตัว** จากนั้นลากสวิตช์ **โหมดส่วนตัว** ไปทางขวา

- **วิธีปลดล็อค**: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนวิธีการปลดล็อกเพื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

ตัวสแกน ลายนิ้วมือ

ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับเครื่องเพื่อการรักษาความปลอดภัยของเครื่องหรือเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีซัมซุงของคุณ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ตัวสแกน ลายนิ้วมือ**

- **ตัวจัดการลายนิ้วมือ**: ลงทะเบียนหรือลบข้อมูลลายนิ้วมือ
- **เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้แทน**: เปลี่ยนรหัสผ่านทางเลือกถ้าเครื่องไม่สามารถรู้จำลายนิ้วมือ
- **ล็อกหน้าจอ**: ตั้งค่าวิธีการปลดล็อกและรหัสผ่านทางเลือก
- **ตรวจสอบ Samsung account**: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบยืนยันบัญชีซัมซุงของคุณด้วยลายนิ้วมือ
- **ชำระเงินโดยใช้ PayPal**: ตั้งค่าให้เครื่องยืนยันบัญชี PayPal ของคุณและรับรองความถูกต้องของการซื้อโดยใช้ลายนิ้วมือของคุณ

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหว และท่าทาง

เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเคลื่อนไหว และท่าทาง**

- **เรียกดูโดยไม่สัมผัส**: เลื่อนมือของคุณไปทางซ้ายหรือทางขวาผ่านเซนเซอร์เพื่อเรียกดูภาพ หน้าเว็บ หรือเพลง
- **การโทรโดยตรง**: ตั้งค่าให้เครื่องทำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่กำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียด ผู้ติดต่อ
- **การเตือนอัจฉริยะ**: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้าเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
- **ปิดเสียง/พัก**: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือการเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย โดยใช้การเคลื่อนไหวฝ่ามือหรือมองออกไปจากหน้าจอ
  - **ใช้มือบังหน้าจอ**: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย เมื่อคุณบังหน้าจอด้วยฝ่ามือ
  - **คว่ำอุปกรณ์**: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือการเตือน หรือเพื่อปักการเล่นมีเดียโดยการวางเครื่องคว่ำลง
  - **การพักอัจฉริยะ**: ตั้งค่าให้เครื่องหยุดเล่นวีดีโอชั่วคราวเมื่อคุณมองออกไปจากหน้าจอ
- **ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ**: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพของหน้าจอเมื่อคุณใช้มือลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ

แอร์วิว

แสดงตัวอย่างคอนเทนท์หรือแสดงข้อมูลในหน้าต่างป็อบอัพโดยการชี้นิ้วไปที่รายการนั้น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แอร์วิว** จากนั้นลากสวิตช์ **แอร์วิว** ไปทางขวา

ผู้ใช้และแบ็คอัพ

แอคเคาท์

เพิ่มเพิ่มแอคเคาท์อีเมล์หรือ SNS

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แอคเคาท์**

Cloud

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับแอคเคาท์ซัมซุงหรือ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Cloud**

แบ็คอัพและรีเซ็ท

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แบ็คอัพและรีเซ็ท**

- **แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว**: ตั้งค่าให้เครื่องสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้**: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการสำรองข้อมูลของคุณ
- **คืนค่าอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอพเมื่อมีการติดตั้งแอพที่อุปกรณ์อีกครั้ง
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน**: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

ระบบ

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ภาษาและการใส่ข้อมูล**

ภาษา

เลือกภาษาแสดงผลสำหรับเมนูและแอพทั้งหมด

พื้นฐาน

เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์ Samsung

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส ⚙

ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

- **English(US) / ไทย**: เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้น
- **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน**: เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- **ข้อความล่วงหน้า**: เปิดใช้งานโหมดข้อความล่วงหน้าเพื่อคาดเดาคำจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะนำคำ และคุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าการคาดเดาคำเองได้
- **การเปลี่ยนอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องแก้ไขคำสะกดผิดหรือคำที่ไม่สมบูรณ์โดยการสัมผัสแป้นเว้นวรรคหรือเครื่องหมายวรรคตอน
- **ทางลัดของฉัน**: ตั้งค่าจำนวนทางลัดข้อความที่ใช้บ่อย คุณสามารถสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มตัวเลขเพื่อแทรกข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- **ปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.) เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **ปรับระยะห่างอัตโนมัติ**: ตั้งค่าเครื่องให้แทรกเว้นวรรคอัตโนมัติระหว่างคำ
- **วรรคตอนอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่แป้นเว้นวรรค

- **ปัดแป้นพิมพ์**:
  - **ไม่มี**: ตั้งค่าให้เครื่องปิดการใช้งานการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
  - **อินพุตต่อเนื่อง**: ตั้งค่าให้กรอกข้อความไปยังเครื่องโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
  - **การควบคุมเคอร์เซอร์**: เปิดใช้งานคุณสมบัติการนำทางแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้นพิมพ์
  - **การใส่ข้อมูลแบบปัด**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการใช้แป้นพิมพ์เพื่อใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มแล้วสะบัดนิ้วขึ้น
- **เสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- **ระบบสั่น**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่มใดๆ
- **ตัวอย่างตัวอักษร**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
- **ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง**: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
- **ตั้งค่าใหม่**: ตั้งค่าใหม่สำหรับแป้นพิมพ์ซัมซุง

Google พิมพ์ด้วยเสียง

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง สัมผัส ⚙

- **เลือกภาษาป้อนข้อมูล**: เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- **บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม**: ตั้งค่าไม่ให้เครื่องรู้จำคำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการป้อนด้วยเสียง
- **การจดจำเสียงแบบออฟไลน์**: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์

ค้นหา ด้วยเสียง

- **ภาษา**: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- **เอาต์พุตเสียงพูด**: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการกระทำปัจจุบัน
- **บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม**: ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- **การจดจำเสียงแบบออฟไลน์**: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์
- **ชุดหูฟังบลูทูธ**: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการค้นหาด้วยเสียงผ่านเฮดเซ็ทบลูทูธ เมื่อเชื่อมหต่อเฮดเซ็ทบลูทูธอยู่กับเครื่อง

ตัวเลือกตัวอักษรเป็นคำพูด

- **เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ**: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด สัมผัส ⚙
- **อัตราการพูด**: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **ฟังตัวอย่าง**: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
- **สถานะภาษาพื้นฐาน**: ดูสถานะของภาษาเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

อ่านการแจ้งเตือน

ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายโทรเข้า ข้อความ หรือเหตุการณ์

ความเร็วตัวชี้

ปรับความเร็วตัวชี้สำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **วันที่และเวลา**

หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

- **วันที่และเวลาอัตโนมัติ**: อัพเดทเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายตำแหน่งข้ามโซนเวลา
- **ตั้งค่าวันที่**: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ตั้งเวลา**: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ไทม์โซนอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา
- **เลือกไทม์โซน**: เลือกโซนเวลาบ้าน
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง**: แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่**: เลือกรูปแบบวันที่

ตัวช่วย ความปลอดภัย

เปิดใช้งานโหมดฉุกเฉินและตั้งค่าผู้ติดต่อหลักและข้อความ อ้างอิง โหมดฉุกเฉิน เพื่อดูรายละเอียด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ตัวช่วย ความปลอดภัย**

- **โหมดฉุกเฉิน**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดโหมดฉุกเฉินและลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่นการโทรออก
- **Geo News**: ตั้งค่าให้เครื่องรับการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง
- **ส่งข้อความช่วยเหลือ**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้ง
  - **ส่งรูปภาพ**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าและกล้องหลัง พร้อมข้อความขอความช่วยเหลือ

  คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

  - **ส่งเสียงบันทึก**: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเสียงและส่งไปยังผู้รับพร้อมกับข้อความ
- **จัดการรายชื่อหลัก**: เลือกหรือแก้ไขผู้รับข้อความฉุกเฉิน

อุปกรณ์เสริม

เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **อุปกรณ์เสริม**

- **สัญญาณเสียงออก**: เลือกรูปแบบสัญญาณเสียงขาออกเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ HDMI บางอุปกรณ์อาจไม่รองรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์

แบตเตอรี่

ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แบตเตอรี่**

- **แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

การประหยัดพลังงาน

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน อ้างอิง การใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน เพื่อดูรายละเอียด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การประหยัดพลังงาน**

- **โหมดประหยัด พลังงาน**: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
  - **บล็อคข้อมูลพื้นหลัง**: ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันแอพที่ทำงานเบื้องหลังไม่ให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้
  - **จำกัดประสิทธิภาพ**: ตั้งค่าให้เครื่องจำกัดตัวเลือกต่างๆ เช่น ปิดใช้งานและไฟส่องด้านหลังปุ่มแอพล่าสุดและปุ่มย้อนกลับ
  - **โหมดสเกลสีเทา**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
- **โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด**: ขยายเวลาพร้อมรอรับสาย และลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยการแสดงรูปแบบที่เรียบง่ายขึ้น และอนุญาตการใช้งานแอพแบบจำกัด

เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องและการ์ดความจำ หรือฟอร์แมทการ์ดความจำ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ที่จัดเก็บ**

การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจำอย่างถาวร

ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้นฐานจะใช้งานหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเกรดอุปกรณ์

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ระบบป้องกัน**

- **เข้ารหัสอุปกรณ์**: ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิดเครื่อง

ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

- **เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก**: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจำ

หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ เปิดการตั้งค่านี้ก่อนทำการล้างการตั้งค่าเครื่อง

- **รีโมทคอนโทรล**: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
  - **การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้**: เพิ่มหรือดูแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
  - **ใช้เครือข่ายไร้สาย**: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้เก็บข้อมูลตำแหน่งหรือพิจารณาหาตำแหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- **การเตือนการเปลี่ยน SIM**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน ซึ่งจะช่วยระบุตำแหน่งเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมย
- **ไปที่เว็บไซต์**: เข้าถึงเว็บไซต์ค้นหามือถือของฉัน (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเว็บไซท์ค้นหามือถือส่วนตัว
- **ล็อคการเปิดใช้งานใหม่**: ตั้งค่าให้เครื่องต้องใช้บัญชีซัมซุงของคุณหลังจากที่เครื่องถูกรีเซ็ทเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดการทำงานเครื่องใหม่
- **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด**:
  - **ล็อก SIM การ์ด**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
  - **เปลี่ยน PIN ของ SIM**: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM

- **ทำรหัสผ่านให้มองเห็นได้**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน
- **ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์**: ดูผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์กำหนดนโยบายใหม่เพื่อใช้กับเครื่องของคุณได้
- **แหล่งที่ไม่รู้จัก**: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
- **ตรวจสอบแอพ**: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้ Google ตรวจสอบแอพว่ามีพฤติกรรมอันตรายหรือไม่ก่อนการติดตั้ง
- **อัพเดทนโยบายความปลอดภัย**: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัย
- **ส่งรายงานความปลอดภัย**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งการปรับปรุงรายงานการรักษาความปลอดภัยไปให้ซัมซุงโดยอัตโนมัติ
- **ชนิดที่จัดเก็บ**: ตั้งค่าชนิดที่เก็บไฟล์ข้อมูลประจำตัว
- **ใบรับรองที่เชื่อถือได้**: ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพต่างๆ
- **ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง**: ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB
- **ลบหนังสือรับรอง**: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

วิธีใช้

เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **วิธีใช้**

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัพเดตซอฟต์แวร์เครื่อง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เกี่ยวกับอุปกรณ์**

แอพพลิเคชั่น

การจัดการแอพพลิเคชั่น

ดูและจัดการแอพในเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การจัดการแอพพลิเคชั่น**

แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน

กำหนดหรือล้างแอพพลิเคชั่นพื้นฐานสำหรับการใช้คุณสมบัติ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน**

- **หน้าหลัก**: เลือกแอพพลิเคชั่นพื้นฐานในการเปิดหน้าจอหลัก คุณสามารถกำหนดแอพพลิเคชั่นที่เปิดหน้าจอหลักได้
- **ข้อความ**: เลือกแอพพลิเคชั่นพื้นฐานสำหรับการรับส่งข้อความ
- **ล้างค่าพื้นฐาน**: ล้างการกำหนดแอพพลิเคชั่นพื้นฐานสำหรับการใช้คุณสมบัติ ซึ่งทำไว้ก่อนหน้า

โทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทร

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โทร**

- **การปฏิเสธการรับสาย**: ปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายการปฏิเสธสาย
- **การรับและการวางสาย**:
  - **การกดปุ่มหน้าหลัก**: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
  - **ควบคุมด้วยเสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับหรือปฏิเสธสายด้วยคำสั่งเสียง
  - **เลื่อนมือเหนืออุปกรณ์**: เมื่อมีสายเข้า เลื่อนมือของคุณไปทางซ้ายแล้วเลื่อนไปทางขวาผ่านเซนเซอร์เพื่อตอบรับสายโทรเข้า
  - **การกดปุ่มเปิด/ปิด**: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

- **ป็อปอัพแจ้งเตือนการโทร**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงหน้าต่างป็อปอัพเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าขณะที่กำลังใช้งานแอพ
- **ป็อปอัพสถานะการโทรเข้า**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่แสดงสถานะการโทรขณะที่กำลังใช้งานแอพ
- **แสดงข้อมูลผู้โทร**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงกิจกรรมเครือข่ายสังคมล่าสุดของผู้โทรเมื่อมีสายเข้า
- **การเตือนการโทร**:
  - **สั่นเมื่อรับสาย**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคู่สนทนารับสาย
  - **การสั่นเมื่อวางสาย**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคู่สนทนาวางสาย
  - **เสียงเชื่อมต่อสาย**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเชื่อมต่อสาย
  - **เสียงเตือนนาที**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเตือนนาที
  - **เสียงวางสาย**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงวางสาย
  - **แจ้งเตือนขณะกำลังโทร**: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเหตุการณ์คุณระหว่างการโทร
- **อุปกรณ์เสริมการโทร**:
  - **การตอบรับอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับสายอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่กำหนด (ใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ทอยู่)
  - **ตั้งเวลาตอบรับอัตโนมัติ**: ตั้งระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะตอบรับการโทร
  - **เงื่อนไขการโทรออก**: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้โทรออกได้ด้วยเฮดเซ็ทบลูทูธ แม้ว่าเครื่องของคุณจะล็อกอยู่ก็ตาม
  - **ชนิดการโทรออก**: เลือกชนิดการโทรออกสำหรับการใช้งานเฮดเซ็ทบลูทูธ

- **การตั้งค่าเพิ่มเติม**:
  - **ID ผู้โทร**: แสดงรหัสผู้โทรให้คู่สนทนาทราบสำหรับสายโทรออก
  - **การส่งต่อการโทร**: โอนสายเข้าไปยังหมายเลขอื่น
  - **รหัสพื้นที่อัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องแทรกรหัสนำหน้า (รหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ) ไว้หน้าหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
  - **การระงับการโทร**: ปิดกั้นการโทรเข้าหรือการโทรออก
  - **การรับสายซ้อน**: อนุญาตให้แจ้งเตือนการโทรเข้าระหว่างที่มีสายสนทนาอยู่
  - **โทรซ้ำอัตโนมัติ**: เปิดใช้งานการโทรซ้ำอัตโนมัติสำหรับการโทรที่ไม่ได้รับสายหรือที่สายหลุด
  - **โหมดกำหนดการโทรออก**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดกำหนดการโทรออกเพื่อจำกัดการโทรไปยังหมายเลขในรายการกำหนดการโทรออก ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ
- **เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม**:
  - **เสียงเรียกเข้า**: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า
  - **การสั่น**: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
  - **สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
  - **เสียงปุ่มกดโทรออก**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มต่างๆ หรือปุ่มกด
- **ปรับเสียงการโทรส่วนตัว**: เลือกชนิดเสียงการโทรที่จะใช้กับเฮดเซ็ท
- **ลดเสียงรบกวน**: ตั้งค่าให้เครื่องตัดเสียงรบกวนเบื้องหลังเพื่อให้คู่สนทนาสามารถได้ยินคุณได้ชัดเจนขึ้น
- **ภาพการโทรวีดีโอ**: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
- **บริการข้อความเสียง**: เลือกหรือตั้งค่าผู้ให้บริการข้อความเสียง
- **การตั้งค่าข้อความเสียง**: ใส่หมายเลขเพื่อเข้าถึงบริการข้อความเสียง ขอหมายเลขดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการ
- **เสียง**: เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับข้อความเสียงใหม่
- **สั่น**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อได้รับข้อความเสียง
- **บัญชีผู้ใช้**: ตั้งค่าให้เครื่องรับ IP call และตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณสำหรับบริการ IP call
- **ใช้การโทรอินเตอร์เน็ต**: ตั้งค่าว่าจะให้ใช้งานบริการ IP call สำหรับการโทรทั้งหมดหรือเฉพาะ IP call เท่านั้น

รายชื่อ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้งานรายชื่อ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **รายชื่อ**

- **นำเข้า/นำออก**: นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ
- **รายชื่อที่จะแสดง**: เลือกว่าจะแสดงรายชื่อใด
- **ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ**: ตั้งค่าให้เครื่องโทรหรือส่งข้อความเมื่อคุณลากชื่อผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อไปทางซ้ายหรือทางขวา
- **เฉพาะรายชื่อที่มีโทรศัพท์**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายชื่อที่มีหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น
- **เรียงตาม**: เลือกตัวเลือกการจัดเรียงรายชื่อ
- **แสดงรายชื่อตาม**: เลือกตัวเลือกสำหรับการแสดงชื่อผู้ติดต่อ
- **ส่งข้อมูลติดต่อ**: เลือกวิธีการแชร์รายชื่อ
- **แอคเคาท์**: เพิ่มหรือแก้ไขบัญชีเพื่อซิงค์รายชื่อ

อีเมล์

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการจัดการและการส่งอีเมล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **อีเมล์**

- **จัดการแอคเคาท์**: จัดการบัญชีอีเมลที่มีอยู่ หรือเพิ่มบัญชีใหม่
- **จอภาพ**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแสดงอีเมล
- **การแสดงผลพื้นฐาน**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดหน้าจอที่กำหนดหลังจากคุณลบอีเมล
- **การตั้งค่าผู้ส่งที่สำคัญ**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับผู้ส่งที่สำคัญ
- **ที่อยู่ที่ส่งสแปม**: เพิ่มที่อยู่อีเมลที่จะปิดกั้น
- **เลื่อนเวลาการส่งอีเมล์**: ตั้งเวลาที่จะให้เครื่องรอก่อนจะส่งอีเมล หลังจากคุณสัมผัสปุ่มส่ง

แกลเลอรี่

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งาน **แกลเลอรี่**

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แกลเลอรี่**

- **ซิงค์ผ่าน Wi-Fi เท่านั้น**: ตั้งค่าให้เครื่องซิงค์เนื้อหาเฉพาะเมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดใช้งาน
- **กรองตาม**: เลือกหมวดหมู่ในการจัดเรียงรูปภาพ เมื่อคุณถ่ายภาพ ภาพจะถูกจัดเรียงเป็นหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ ตามหมวดหมู่ที่คุณกำหนด
- **แท็กบัดดี้**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงแท็กตามเนื้อหา
- **แท็กใบหน้า**: ลงทะเบียนใบหน้าในรูปภาพเพื่อทำการแท็กใบหน้า

อินเตอร์เน็ต

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **อินเตอร์เน็ต**

- **แอคเคาท์**: ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง
- **ตั้งค่าโฮมเพจ**: ตั้งค่าหน้าโฮมเพจเริ่มต้น
- **ฟอร์มเติมอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องใส่ข้อมูลผู้ใช้เช่นชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มในหน้าเว็บ
- **ส่วนตัว**: จัดการข้อมูลส่วนตัวเมื่อเยี่ยมชมหน้าเว็บ
- **หน้าจอและข้อความ**: เปลี่ยนการตั้งค่า ปรับขนาดแบบอักษร ฯลฯ เมื่อดูหน้าเว็บ
- **การตั้งค่าคอนเทนท์**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการจัดการคุกกี้จากการเยี่ยมชมหน้าเว็บ หรือตั้งค่าว่าจะให้แสดงหน้าต่างป๊อปอัพหรือไม่ ฯลฯ
- **การจัดการแบนด์วิธ**: เปลี่ยนการตั้งค่าแบนด์วิดธ์

ข้อความ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้งานข้อความ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ข้อความ**

- **แอพการส่งข้อความเริ่มต้น**: เลือกแอพเริ่มต้นสำหรับการรับส่งข้อความ
- **จอภาพ**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าต่างข้อความ เช่นขนาดแบบอักษร สีพื้นหลัง ฯลฯ
- **การตอบกลับด่วน**: เพิ่มหรือแก้ไขแม่แบบข้อความ
- **ข้อความ**: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความตัวอักษร
- **ข้อความ MMS**: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย
- **ลบข้อความเก่า**: ตั้งค่าให้เครื่องลบข้อความเก่า
- **ลำดับตามความสำคัญผู้ส่ง**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายชื่อผู้ส่งที่สำคัญ
- **ข้อความพุช**: ตั้งค่าคาบเวลาสำหรับการแจ้งเตือนแบบป็อปอัพที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีข้อความใหม่
- **การส่งสัญญาณถึงโทรศัพท์มือถือ**: ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อความบรอดคาสต์ผ่านระบบมือถือ
- **การแจ้งเตือน**: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีข้อความใหม่
- **ลายเซ็น**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงลายเซ็นของคุณที่ข้อความ
- **เงื่อนไขข้อความขยะ**: ตั้งค่าให้เครื่องปิดกั้นข้อความจากหมายเลขที่กำหนด หรือข้อความที่ประกอบด้วยคำบางคำ
- **เลื่อนเวลาการส่งข้อความ**: ตั้งเวลาที่จะให้เครื่องรอก่อนจะส่งข้อความ หลังจากคุณสัมผัสปุ่มส่ง
- **โหมดความปลอดภัย**:
  - **อนุญาตให้เข้าถึงทุกลิงก์**: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับการเปิดลิงก์ที่มากับข้อความ เมื่อคุณสัมผัสลิงก์นั้น
  - **การเตือนการคุกคามที่เป็นไปได้**: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณติดตั้งแอพที่รองรับคุณสมบัติข้อความ เพื่อป้องกันการโจมตีแบบฟิชชิ่ง

S Planner

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งาน **S Planner**

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **S Planner**

- **วันแรกของสัปดาห์**: เลือกวันแรกของสัปดาห์
- **แสดงหมายเลขสัปดาห์**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเลขสัปดาห์ของปี
- **ซ่อนเหตุการณ์ที่ถูกปฏิเสธ**: ตั้งค่าให้เครื่องซ่อนเหตุการณ์ที่เลยเวลาแล้ว
- **ซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์**: ตั้งค่าให้เครื่องซ่อนงานที่เสร็จแล้ว
- **สภาพอากาศ**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการพยากรณ์อากาศ
- **ล็อกไทม์โซน**: ตั้งค่าไม่ให้เครื่องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโซนเวลาเมื่อเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา
- **เลือกไทม์โซน**: เลือกโซนเวลา
- **ดูวันนี้ตาม**: ตั้งค่าให้ปฏิทินใช้โซนเวลาบ้านของคุณ หรือเลือกโซนเวลา
- **เลือกประเภทการเตือน**: เลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์
- **เสียงการแจ้งเตือน**: เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์หรืองานที่ต้องทำ
- **ระบบสั่น**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเพื่อเตือนเหตุการณ์หรืองาน
- **การตอบกลับด่วน**: สร้างแม่แบบสำหรับส่งข้อความให้กับผู้เข้าร่วมเหตุการณ์

S Voice

เปลี่ยนการตั้งค่าการรู้จำเสียงพูด

- **Language**: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- **Hide offensive words**: ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- **About**: ดูข้อมูลเวอร์ชั่น
- **Open via th ehome key**: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้น **S Voice** เมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง
- **Voice wake-up**: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มการจำแนกเสียงด้วยการพูดคำสั่งปลุกขณะใช้งาน **S Voice**
- **Auto start speakerphone**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดการโทรผ่านลำโพงอัตโนมัติเมื่อโทรออกด้วย **S Voice**

- **Show body of message**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเนื้อหาข้อความใหม่
- **Check missed events**: ตั้งค่าให้ตรวจสอบการโทรที่ไม่ได้รับ ข้อความ หรือเหตุการณ์เมื่อเริ่มต้น **S Voice** โดยการกดปุ่มเฮดเซ็ท
- **Personal briefing**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ใน **S Planner** ขณะที่คุณใช้ **S Voice**
- **Home address**: ใส่ที่อยู่บ้านเพื่อใช้งานข้อมูลตำแหน่งผ่านคุณสมบัติสั่งงานด้วยเสียง
- **Log in to Facebook**: ใส่ข้อมูลบัญชี Facebook ของคุณเพื่อใช้ Facebook ด้วย **S Voice**
- **Log in to Twitter**: ใส่ข้อมูลบัญชี Twitter ของคุณเพื่อใช้ Twitter ด้วย **S Voice**

การตั้งค่า Google

ใช้งานแอพนี้เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google

สัมผัส **การตั้งค่า Google** ที่หน้าจอแอพ

การเข้าใช้งาน

การเข้าใช้งาน

เมนูการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ที่มีความพิการทางร่ายกายบางอย่าง เช่นสายตาไม่ปกติ หรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน คุณสามารถใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- TalkBack
- การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
- การขยายหน้าจอ
- การแจ้งเตือน
- การกลับสีหน้าจอ
- การปรับสี
- การปิดเสียงทั้งหมด
- การแจ้งเตือนด้วยแฟลช
- การปรับสมดุลเสียง
- โหมดเสียงโมโน
- การกำหนดค่าคำบรรยาย
- การตอบสนองการสัมผัสอัตโนมัติ
- การเฝ้าสังเกตเด็กทารก
- เมนูช่วยเหลือ
- คุณสมบัติ Air Gesture
- คุณสมบัติการเลื่อนอัจฉริยะ
- การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง
- โหมดควบคุมการโต้ตอบ
- เปลี่ยนวิธีการตอบรับและวางสาย
- โหมดสัมผัสครั้งเดียว
- การกำหนดค่าการเข้าใช้งาน

เพื่อใช้งานเมนูการเข้าใช้งาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน**

การใช้งานปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดเมนูการเข้าใช้งาน

คุณสามารถเข้าถึงเมนูการเข้าใช้งานได้โดยกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว

- การเข้าใช้งาน
- TalkBack
- สีเนกาทีฟ
- การควบคุมการโต้ตอบ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การเข้าถึงโดยตรง** จากนั้นลากสวิตช์ **การเข้าถึงโดยตรง** ไปทางขวา จากนั้นเลือกให้เลือกเมนูการเข้าใช้งานที่จะเปิดเมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณเลือกเมนูมากกว่าหนึ่งเมนู เครื่องจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่สอบถามว่าจะใช้เมนูใดในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดใช้งาน **การควบคุมการโต้ตอบ** ที่เมนูการเข้าใช้งาน ให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **การควบคุมการโต้ตอบ** ลากสวิตช์ **การควบคุมการโต้ตอบ** ไปทางขวา

TalkBack

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน TalkBack

เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอหรือคุณสมบัติที่เลือก คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ถ้าคุณไม่สามารถมองเห็นได้ หรือมีอุปสรรคในการมองหน้าจอ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack**

2 ลากสวิตช์ **TalkBack** ไปทางขวา

เพื่อปิดใช้งาน TalkBack ลากสวิตช์ **TalkBack** ไปทางซ้าย

3 สัมผัส **ตกลง**

เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดและอ่านออกเสียงคุณสมบัติที่คุณเลือก นอกจากนั้น เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ เมื่อคุณมีการแจ้งเตือนใหม่ ฯลฯ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน **สำรวจโดยการแตะ** ขณะที่ใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงรายการที่เลือก ประการแรก เครื่องจะอ่านออกเสียงรายการบนหน้าจอเมื่อคุณสัมผัสรายการนั้น จากนั้น เครื่องจะดำเนินการฟังก์ชั่น หรือเปิดแอพ ถ้าหากคุณสัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว ถ้า **สำรวจโดยการแตะ** ปิดใช้งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่ต้องใช้ท่าทางนิ้วมือ

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ **สำรวจโดยการแตะ** ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **สำรวจโดยการแตะ**

คุณสมบัติบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้งาน TalkBack

การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ

คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือได้หลายแบบเพื่อควบคุมหน้าจอขณะที่คุณกำลังใช้งาน TalkBack ถ้า **สำรวจโดยการแตะ** ปิดใช้งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องใช้ท่าทางนิ้วมือ

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ **สำรวจโดยการแตะ** ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **สำรวจโดยการแตะ**

- สำรวจหน้าจอ: วางนิ้วมือบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วมือของคุณไปเพื่อสำรวจหน้าจอ เลือกค้างไว้ที่รายการวัตถุ และเครื่องจะอ่านออกเสียงวัตถุนั้น เมื่อคุณปล่อยนิ้วมือของคุณ วัตถุที่อยู่ใต้นิ้วมือของคุณจะถูกเลือก
- การเลือกรายการ: สัมผัสรายการวัตถุเพื่อเลือก หรือเลือกค้างไว้ที่รายการวัตถุขณะที่สำรวจดูหน้าจอ จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณ
- เปิดรายการวัตถุที่เลือก: ขณะที่รายการวัตถุที่เลือกกำลังถูกอ่านออกเสียง เมื่อคุณได้ยินรายการวัตถุที่ต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากรายการนั้น จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างเร็ว
- การเลือกรายการก่อนหน้า: เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนไปทางซ้ายบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว

- การเลือกรายการถัดไป: เลื่อนลงหรือเลื่อนไปทางขวาบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว
- เลื่อนดูรายการ: เลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- กลับสู่หน้าก่อนหน้า: เลื่อนหน้าจอไปทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- ย้ายไปยังหน้าถัดไป: เลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- ปลดล็อกหน้าจอ: เลื่อนหน้าจอไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณล็อกหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- การเปิดแผงการแจ้งเตือน: ลากด้านบนของหน้าจอลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- การเปิดแผงการตั้งค่าด่วน: ลากด้านบนของหน้าจอลงมาด้วยนิ้วมือสามนิ้ว

คุณสามารถกำหนดค่าท่าทางนิ้วมือสำหรับ TalkBack ได้ใน **จัดการท่าทางสัมผัส** อ้างอิง การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ เพื่อดูรายละเอียด

การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ

เมื่อคุณใช้ TalkBack คุณสามารถใช้การควบคุมด้วยท่าทางนิ้วมือ คุณสามารถดำเนินการต่างๆ เช่นกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า เปิดหน้าจอหลัก ฯลฯ กำหนดค่าท่าทางนิ้วมือก่อนการใช้งาน

การตั้งค่าท่าทางแนวตั้ง

คุณสามารถใช้ท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอนโดยการลากนิ้วมือของคุณจากด้านล่างของหน้าจอขึ้นแล้วลง หรือจากด้านบนของหน้าจอลงแล้วขึ้น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **จัดการท่าทางสัมผัส** ⟶ **ท่าทางสัมผัสในแนวตั้งสองส่วน** จากนั้นเลือกคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งดังต่อไปนี้:

- **ย้ายไปยังรายการแรกและรายการสุดท้ายบนหน้าจอ**: เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกรายการแรกที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกรายการสุดท้ายที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
- **วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน**: เมื่อคุณลากนิ้วมือของคุณขึ้นและลงบนหน้าจอ จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยย่อยของการอ่าน หน่วยย่อยของการอ่านจะเปลี่ยนเป็นหน้า ย่อหน้า บรรทัด คำ ตัวอักษร และหน่วยพื้นฐาน ตามลำดับ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับลำดับ

การตั้งค่าสำหรับทางลัดท่าทาง

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนดค่าทางลัดท่าทางแปดรายการ คุณสามารถกำหนดค่าท่าทางเช่น ลากนิ้วมือขึ้นแล้วไปทางขวาโดยไม่ปล่อยมือ ฯลฯ คุณสามารถเปลี่ยนทางลัดท่าทาง หรือกำหนดคุณสมบัติให้กับทางลัดที่ว่างอยู่

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **จัดการท่าทางสัมผัส** เลือกท่าทาง จากนั้นกำหนดคุณสมบัติให้ท่าทางนั้น

มีคุณสมบัติให้เลือกดังต่อไปนี้:

- **ปุ่มย้อนกลับ**: กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
- **ปุ่มหน้าหลัก**: เปิดหน้าจอหลัก
- **ปุ่มแอปล่าสุด**: เปิดรายการแอพที่เพิ่งเรียกใช้ล่าสุด
- **เปิดการแจ้งเตือน**: เปิดแผงการแจ้งเตือน
- **เปิดเมนูตามบริบททั่วโลก**: เปิดเมนูบริบทส่วนกลาง สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทส่วนกลางรูปวงกลม คุณสามารถใช้คุณสมบัติเช่น **การนำทางด่วน**, **อ่านจากด้านบน**, **สะกดคำสุดท้ายที่พูด** และ **อ่านจากรายการถัดไป** จากนั้นสำรวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณพบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากเมนูเพื่อเลือก

  สัมผัส **หยุดการตอบกลับชั่วคราว** ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อพักการตอบสนองด้วยเสียงพูด

  สัมผัส **การตั้งค่า TalkBack** ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า TalkBack อ้างอิง การตั้งค่าสำหรับ TalkBack เพื่อดูรายละเอียด
- **เปิดเมนูตามบริบทในตัวเครื่อง**: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ คุณสามารถเลือกหน่วยย่อยของการอ่านข้อความบนหน้าจอ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัตินี้ขณะที่ป้อนข้อความ จะมีเมนูบริบทเช่น เมนูการควบคุมเคอร์เซอร์ ให้ใช้งาน สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทรูปวงกลม จากนั้นสำรวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณพบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากเมนูเพื่อเลือก
- **อ่านจากด้านบน**: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการแรกจนถึงรายการสุดท้ายตามลำดับ
- **อ่านจากรายการถัดไป**: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการถัดไปของรายการที่เลือกอยู่จนถึงรายการสุดท้ายตามลำดับ

การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่าน

เมื่อคุณใช้งาน TalkBack คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอ คุณสามารถลากนิ้วมือขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความที่บริเวณที่เลือก หรือคุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความในหน่วยการอ่านอื่น เช่น บรรทัดหรือย่อหน้า

การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่านโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่

1 เลือกข้อความส่วนที่จะอ่าน

2 ลากนิ้วมือของคุณขึ้น จากนั้นไปทางขวาโดยไม่ต้องยกนิ้ว เพื่อเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่

3 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน **เปลี่ยนรายละเอียด**

4 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจออีกครั้ง จากนั้นใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินหน่วยย่อยของการอ่านที่คุณต้องการ

เพื่อเปลี่ยนทางลัดท่าทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ โปรดอ้างอิง การตั้งค่าสำหรับทางลัดท่าทาง

การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่านโดยใช้ท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอน

เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเปลี่ยนจากหน้า ย่อหน้า บรรทัด คำ ตัวอักษร จากนั้นเป็นค่าพื้นฐาน ตามลำดับ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับลำดับ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **จัดการท่าทางสัมผัส** ⟶ **ท่าทางสัมผัสในแนวตั้งสองส่วน** ⟶ **วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน**

คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความที่เลือกอยู่ได้โดยใช้หน่วยย่อยของการอ่านปัจจุบัน เพื่อฟังข้อความในหน่วยย่อยในการอ่านถัดไป ลากนิ้วมือของคุณลงมาหรือไปทางขวาบนหน้าจอ นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความที่อยู่ก่อนข้อความที่เลือกอยู่ได้โดยใช้หน่วยย่อยของการอ่านปัจจุบัน เพื่อฟังข้อความในหน่วยย่อยในการอ่านก่อนหน้า ลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอ

การพักการตอบสนองด้วยเสียงพูด

เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณเลือก **หยุดการตอบกลับชั่วคราว** ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ จะเป็นการพักการตอบสนองด้วยเสียงพูด

เมื่อพักการตอบสนองด้วยเสียงพูดแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อได้โดยการเปิดหน้าจอ หรือใช้วิธีอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนวิธีการดำเนินการต่อสำหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **กลับมาทำงานอีกครั้งจากการระงับ** จากนั้นเลือกทางเลือก

เพื่อเปลี่ยนทางลัดท่าทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทหลัก โปรดอ้างอิง การตั้งค่าสำหรับทางลัดท่าทาง

การใช้งานคุณสมบัติการนำทางด่วน

ด้วยคุณสมบัติการนำทางด่วน คุณสามารถเข้าถึงเมนูได้โดยการวาดเป็นวงกลมบนหน้าจอโดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อเลือกรายการ

เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน **การนำทางด่วน** สัมผัสหน้าจออีกครั้ง และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินเมนูที่คุณต้องการ

การเพิ่มและการจัดการป้ายกำกับรูปภาพ

คุณสามารถกำหนดป้ายกำกับให้กับรูปภาพบนหน้าจอ เครื่องจะอ่านออกเสียงป้ายกำกับเมื่อเลือกรูปภาพนั้น เพิ่มป้ายกำกับไปยังรูปภาพที่ยังไม่มีป้ายกำกับโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่

เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ จากนั้นใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อสำรวจเมนู เมื่อคุณได้ยินเมนูเพิ่มป้ายกำกับ ให้ปล่อยนิ้วเพื่อเพิ่มป้ายกำกับ

เพื่อดูป้ายกำกับ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **จัดการป้ายกำกับที่กำหนดเอง**

การตั้งค่าสำหรับ TalkBack

ตั้งค่าสำหรับ TalkBack เพื่อความสะดวกของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** หรือเปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ จากนั้นลากนิ้วมือของคุณไปยังมุมบนขวาของหน้าจอ และปล่อยมือเมื่อคุณได้ยิน **การตั้งค่า TalkBack**

- **ระดับเสียงพูด**: ปรับระดับเสียงสำหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด

  ระดับเสียงของการตอบสนองด้วยเสียงพูดอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับระดับเสียงมีเดีย เพื่อปรับระดับเสียงมีเดีย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงขณะที่กำลังฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูด หรือที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **เสียง** ⟶ **ระดับเสียง** จากนั้นลากแถบปรับระดับเสียงสำหรับมีเดียนั้นไปทางซ้ายหรือขวา
- **ใช้การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสูงต่ำ**: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความด้วยเสียงต่ำเมื่อใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์
- **เสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์**: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ป้อนด้วยแป้นพิมพ์ และคุณยังสามารถตั้งค่าชนิดแป้นพิมพ์ที่จะใช้งานคุณสมบัตินี้ได้
- **พูดเมื่อหน้าจอปิด**: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ
- **ใช้พร็อกซิมิตีเซนเซอร์**: ตั้งค่าให้เครื่องพักการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณนำมือไปไว้เหนือเซนเซอร์ที่ด้านบนของเครื่อง เพื่อให้มีการตอบสนองด้วยเสียงพูดต่อไป ให้สัมผัสหน้าจอ
- **เขย่าเพื่อเริ่มต้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง**: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่แสดงบนหน้าจอเมื่อคุณเขย่าเครื่อง คุณสามารถเลือกความแรงของการสั่นได้หลายระดับ
- **บอกหมายเลขผู้โทร**: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงชื่อผู้โทร เมื่อคุณมีสายโทรเข้า
- **การสั่นเตือน**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณสำรวจหน้าจอ
- **เสียงเตือน**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่นการเลื่อนหน้าจอ ฯลฯ

- **เน้นที่เสียงพูด**: ตั้งค่าให้เครื่องหรี่เสียงเปิดเล่นมีเดียเมื่อเครื่องอ่านออกเสียง
- **ระดับเสียง**: ปรับระดับเสียงที่จะเปิดเล่นเสียงเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเพื่อการควบคุม คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานเมื่อเลือก **เสียงเตือน**
- **สำรวจโดยการแตะ**: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรายการใต้นิ้วมือของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสัมผัส **แอพ** ที่หน้าจอหลักด้วยนิ้วมือของคุณ เครื่องจะอ่านออกเสียงคำว่า “**แอพ**” เพื่อเลือก **แอพ** ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากแอพ และสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว คุณสามารถย้ายหน้าที่คุณต้องการโดยเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมหน้าจอโดยใช้คุณสมบัติสำรวจโดยการแตะ อ้างอิง การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ เพื่อทราบรายละเอียด
- **เลื่อนรายการอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนผ่านรายการส่วนที่เหลือที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอ และอ่านออกเสียงรายการเหล่านั้น
- **การเลือกแบบแตะครั้งเดียว**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดรายการที่เลือกโดยสัมผัสเพียงครั้งเดียว
- **เปิดบทแนะนำ “สำรวจด้วยการแตะ”**: ดูการสอนใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติสำรวจโดยการสัมผัส
- **จัดการท่าทางสัมผัส**: กำหนดการกระทำที่จะทำโดยใช้ท่าทางนิ้วมือ อ้างอิง การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ เพื่อดูรายละเอียด
- **จัดการป้ายกำกับที่กำหนดเอง**: ดูป้ายกำกับที่คุณเพิ่มไว้
- **กลับมาทำงานอีกครั้งจากการระงับ**: เลือกวิธีการที่จะให้การตอบสนองด้วยเสียงพูดดำเนินต่อ
- **การตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์**: ตั้งค่าทางเลือกสำหรับการพัฒนาแอพ

การใช้งานเครื่องขณะปิดหน้าจอ

ตั้งค่าให้เครื่องปิดหน้าจอตลอดเวลาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาบนหน้าจอของคุณ หน้าจอจะไม่เปิดเมื่อคุณกดปุ่มภายนอกหรือสัมผัสหน้าจอ นอกจากนั้น คุณสมบัติที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะไม่ปิดลง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **หน้าจอมืด** คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้ง

การใช้งานการป้อนตัวอักษรอย่างรวดเร็ว

ตั้งค่าให้เครื่องป้อนตัวอักษรเมื่อคุณปล่อยนิ้วมือจากตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อใส่ตัวอักษรแทนการปล่อยนิ้วมือของคุณและสัมผัสสองครั้งบนหน้าจอ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ใส่ปุ่มด่วน**

อ่านออกเสียงรหัสผ่าน

ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านเมื่อคุณใส่รหัสผ่านขณะที่เปิดใช้งาน TalkBack ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใส่รหัสผ่านถูกต้อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **พูดรหัสผ่าน**

ตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน TalkBack เช่น ภาษา ความเร็ว ฯลฯ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **ตัวเลือกตัวอักษรเป็นคำพูด** จากนั้นใช้งานฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้:

- **เครื่องมืออักษรเป็นคำพูดของ Samsung** / **เครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความของ Google**: เลือกเครื่องมือที่ใช้สำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **อัตราการพูด**: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **ฟังตัวอย่าง**: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง ถ้าเครื่องไม่สามารถอ่านออกเสียงข้อความตัวอย่างได้ ให้สัมผัส ⟶ **ติดตั้งข้อมูลเสียง** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **สถานะภาษาพื้นฐาน**: ดูสถานะของภาษาปัจจุบันที่ตั้งไว้สำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณแตะแป้นพิมพ์ด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงปุ่มตัวอักษรที่อยู่ใต้นิ้วมือ เมื่อคุณได้ยินชื่อตัวอักษรที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากหน้าจอเพื่อเลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร

ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน **ใส่ปุ่มด่วน** ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากตัวอักษรที่คุณต้องการ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติป้อนตัวอักษรอย่างรวดเร็ว ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ใส่ปุ่มด่วน**

การป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม

สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มบนแป้นพิมพ์ ถ้ามีตัวอักษรเพิ่มเติมที่ปุ่มนั้น จะมีหน้าต่างป็อปอัพปรากฏขึ้นเหนือแป้นพิมพ์เพื่อแสดงตัวอักษรเหล่านั้น เพื่อเลือกตัวอักษร ให้ลากนิ้วมือของคุณบนหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยินตัวอักษรที่คุณต้องการ จากนั้นจึงปล่อยมือ

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้ของแป้นพิมพ์

เพื่อเพิ่มภาษาที่ใช้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ภาษาและการใส่ข้อมูล** จากนั้นสัมผัส ⚙ ถัดจาก **แป้นพิมพ์ Samsung** ⟶ **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน** จากนั้นจึงเลือกภาษา

เพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้ของแป้นพิมพ์ ขณะที่ป้อนข้อความ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ 🌐 จากนั้นเลือกภาษา

การแก้ไขข้อความ

ใช้เมนูบริบทเฉพาะที่เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ หรือคัดลอกและวางข้อความ

เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน **เปลี่ยนรายละเอียด** สัมผัสหน้าจออีกครั้ง และวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินหน่วยย่อยของการอ่านที่คุณต้องการ

เมื่อคุณแก้ไขข้อความ ตั้งหน่วยย่อยในการอ่านให้เป็นคำหรือตัวอักษร เพื่อความสะดวกของคุณ ในโหมดการเลือก เครื่องจะเลือกหน่วยย่อยในการอ่านข้อความตามหน่วยย่อยในการอ่านที่คุณเลือก

ลากนิ้วมือของคุณขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา เพื่อฟังการอ่านออกเสียงข้อความ เมื่อเครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่คุณต้องการเลือกแล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้:

- การลบข้อความ: สัมผัสปุ่มลบบนแป้นพิมพ์
- การเลือกข้อความโดยใช้โหมดการเลือก: เปิดใช้งานโหมดการเลือก เพื่อเลือกและฟังการอ่านข้อความ เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเลือก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก **การควบคุมเคอร์เซอร์** ⟶ **เริ่มโหมดการเลือก** เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อฟังการอ่านข้อความก่อนหน้าหรือถัดไปจากข้อความที่เลือกในปัจจุบัน เพื่อปิดใช้งานโหมดการเลือก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก **การควบคุมเคอร์เซอร์** ⟶ **สิ้นสุดโหมดการเลือก**
- การเลือกข้อความทั้งหมด: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก **การควบคุมเคอร์เซอร์** ⟶ **เลือกทั้งหมด** ข้อความในเอกสารทั้งหมดจะถูกเลือก
- การคัดลอกหรือการตัดข้อความบางส่วน: เลือกข้อความโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้นเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก **การควบคุมเคอร์เซอร์** เลือก **คัดลอก** เพื่อคัดลอกข้อความที่เลือก หรือเลือก **ตัด** เพื่อตัดข้อความที่เลือก ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- การวางข้อความ: นำเคอร์เซอร์ไปไว้ตำแหน่งที่จะแทรกข้อความ เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้นเลือก **การควบคุมเคอร์เซอร์** ⟶ **วาง**

การใส่ข้อความด้วยเสียง

คุณสามารถใส่ข้อความด้วยเสียง เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่ เครื่องจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่มีทางเลือกแป้นพิมพ์ ลากนิ้วมือของคุณบนหน้าจอโดยไม่ต้องยกนิ้วมือขึ้น เมื่อเลือก แล้ว ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณ จากนั้นพูดคำที่คุณต้องการใส่ในช่องข้อความ คำที่พูดจะปรากฏเป็นข้อความบนหน้าจอ และเครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความนั้น

เพื่อใส่ข้อความเพิ่มเติม เลือกปุ่มไมโครโฟน และพูดคำเหล่านั้น

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

ขณะที่ใส่ข้อความด้วยเสียง เลือก **ไทย (ประเทศไทย)** จากนั้นเลือกภาษาเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้

เพื่อเพิ่มภาษาไปยังรายการ เลือก **ไทย (ประเทศไทย)** ⟶ **เพิ่มภาษาอื่นๆ** ยกเลิกการเลือก **อัตโนมัติ** จากนั้นเลือกภาษาที่คุณต้องการ

การอ่านออกเสียงข้อมูลจากเอกสารหรือรูปภาพ

ถ่ายภาพเอกสารหรือนามบัตร และแยกแยะข้อความและอ่านออกเสียงข้อความนั้น และเครื่องยังสามารถอ่านออกเสียงข้อมูลสีและลวดลายเมื่อคุณถ่ายภาพสีหรือลวดลายได้อีกด้วย เข้าถึง **Samsung Apps** และดาวน์โหลดและติดตั้ง **Optical Reader**

สัมผัส **Optical Reader** ที่หน้าจอแอพ

เพื่อเลือกภาษาที่จะรับรู้ เลือก ⋮ → **การตั้งค่าภาษา**

การใช้งานโหมดเอกสาร

โหมดเริ่มต้นของแอพนี้คือโหมดเอกสาร เมื่อคุณใช้โหมดสีสัน/ลวดลาย ให้เลือก เพื่อสลับเป็นโหมดเอกสาร ในโหมดเอกสาร เมื่อคุณถ่ายภาพของเอกสารหรือนามบัตร เครื่องจะแสดงข้อความที่แยกได้

วางวัตถุบนพื้นผิวเรียบ และเลือก เมื่อเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอโดยอัตโนมัติหลังจากการถ่ายภาพ

เพื่อแยกข้อความจากรูปที่บันทึกไว้ เลือก ⋮ → **โหลดภาพ**

เพื่ออ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอขณะที่ปิดใช้งาน TalkBack ให้เลือก ⋮ → **จากตัวอักษรเป็นคำพูด**

การใช้งานโหมดสี/ลวดลาย

เพื่อใช้งานโหมดสี/ลวดลาย ให้เปิดใช้งาน TalkBack

เลือก เพื่อสลับไปเป็นโหมดสี/ลวดลาย โหมดสี/ลวดลาย เครื่องจะแสดงข้อมูลสีและลวดลายของวัตถุเมื่อคุณถ่ายภาพ เครื่องจะระบุข้อมูลวัตถุเช่นสีและลวดลายที่ใช้ทั่วไป โหมดนี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเลือกสีและลวดลายที่ตนต้องการได้

บันทึกวัตถุภายในช่องมองภาพของเครื่องและเลือก เครื่องจะถ่ายภาพและระบุข้อมูลสีและลวดลายของวัตถุ เมื่อเครื่องรับรู้ข้อมูลภาพแล้ว เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อมูลสีและลวดลายโดยอัตโนมัติ

ผลข้อมูลสีอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับสภาพแสง ตรวจสอบว่าคุณได้ถ่ายภาพในโหมดสีและลวดลายในสภาพแสงที่สว่าง

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนขนาดแบบอักษร เครื่องจะให้ขนาดแบบอักษรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น การตั้งค่าขนาดแบบอักษรเป็น **ใหญ่มาก** อาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **ขนาดอักษร**

การขยายหน้าจอ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อขยายหน้าจอและเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่กำหนด

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **ท่าทางการขยาย** จากนั้นลากสวิตช์ **ท่าทางการขยาย** ไปทางขวา

- การซูมเข้าและออก: สัมผัสหน้าจอสามครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่กำหนด สัมผัสหน้าจอสามครั้งอีกครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อย้อนกลับ
- สำรวจหน้าจอโดยการเลื่อน: ใช้นิ้วมือสองนิ้วเลื่อนผ่านหน้าจอภาพขยาย
- การปรับอัตราส่วนการซูม: สัมผัสหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วในหน้าจอภาพขยาย จากนั้นแยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วมือเข้าด้วยกันเพื่อปรับอัตราส่วนการซูม

- แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่สามารถขยายได้
- เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ประสิทธิภาพการทำงานบางแอพ เช่น **โทรศัพท์** และ **เครื่องคิดเลข** อาจได้รับผลกระทบ

การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **ตัวแจ้งเตือน** จากนั้นลากสวิตช์ **ตัวแจ้งเตือน** ไปทางขวา

เพื่อตั้งค่าคาบเวลาระหว่างการเตือน สัมผัส **ช่วงเวลาการเตือน**

การกลับสีหน้าจอ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับปรุงการมองเห็นหน้าจอ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะแสดงข้อความกลับสี ที่จะกลับสีบนหน้าจอ การกลับสีจะเพิ่มความต่างสีระหว่างสีดำและสีขาว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **สีเนกาทีฟ**

การปรับสี

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับการแสดงสีบนหน้าจอ ถ้าคุณมีปัญหาในการแยกแยะสี เครื่องจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่สามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **การปรับสี**

2 ลากสวิตซ์ **การปรับสี** ไปทางขวา

3 สัมผัส **เริ่ม**

4 จัดเรียงไทล์สีตามลำดับความคล้าย เริ่มจากสีหลัก

5 เมื่อคุณปรับสีเสร็จแล้ว สัมผัส **เรียบร้อย**

ถ้าคุณสามารถแยกแยะสีได้ คุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสีอีก

6 ถ้าคุณยังไม่สามารถแยกแยะสีได้ สัมผัส **กล้อง** หรือ **รูปภาพ**

7 ลากแถบปรับสีไปทางซ้ายหรือขวา และสัมผัส **เรียบร้อย**

เพื่อปรับสีใหม่ สัมผัส ⋮ ⟶ **ปรับสีใหม่**

การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช

ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **การแจ้งเตือนแฟลช**

การปิดเสียงทั้งหมด

ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่นเสียงมีเดีย รวมทั้งเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างสายโทรเข้า

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ปิดเสียงทั้งหมด**

การกำหนดค่าคำบรรยาย

คำบรรยายซัมซุง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** ⟶ **คำบรรยาย Samsung (CC)** จากนั้นลากสวิตช์ **คำบรรยาย (แบบปิด)** ไปทางขวา

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **การจัดแนว**: เปลี่ยนตำแหน่งคำบรรยาย
- **แบบอักษร**: เปลี่ยนชนิดแบบอักษร
- **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- **ขอบ**: เปลี่ยนลักษณะขอบของข้อความบรรยาย
- **แบบอักษร**: ปรับความโปร่งใสและเปลี่ยนสีข้อความ
- **สีพื้นหลัง**: ปรับความโปร่งใสและเปลี่ยนสีของพื้นหลังของกล่องคำบรรยาย
- **หน้าต่างคำบรรยาย**: ปรับความโปร่งใสและเปลี่ยนสีของหน้าต่างคำบรรยาย

คำบรรยาย Google

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** ⟶ **คำบรรยาย Google (CC)** จากนั้นลากสวิตช์ **คำบรรยาย Google (CC)** ไปทางขวา

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **ภาษา**: เลือกภาษาที่แสดงผลสำหรับคำบรรยาย
- **ขนาดตัวอักษร**: เปลี่ยนขนาดอักษร
- **รูปแบบคำบรรยาย**: เปลี่ยนรูปแบบคำบรรยาย

การปรับสมดุลเสียง

ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานเฮดเซ็ทแบบคู่

เพื่อปรับสมดุลเสียง เชื่อมต่อเฮดเซ็ทแบบคู่เข้ากับเครื่อง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** ⟶ **สมดุลเสียง** ลากแถบการปรับค่าไปทางซ้ายหรือทางขวา และปรับสมดุลเสียง จากนั้นสัมผัส **ตั้งค่า**

การใช้งานเสียงโมโน

ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งานเสียงโมโนเมื่อคุณฟังเสียงด้วยหูฟังเพียงข้างเดียว คุณสามารถใช้โหมดนี้ถ้าคุณมีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือในสถานการณ์ที่คุณสะดวกที่จะใช้งานหูฟังข้างเดียวมากกว่า

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **โมโนดิจิตอล**

การใช้งานการตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้

ตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้ และแจ้งเตือนคุณโดยการสั่น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** ⟶ **ตัวตรวจจับทารกร้องไห้** จากนั้นลากสวิตช์ **ตัวตรวจจับทารกร้องไห้** ไปทางขวา

สัมผัส ▶ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตรวจจับเสียง เมื่อเครื่องตรวจพบเสียง เครื่องจะสั่น เพื่อตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อตรวจพบเสียง สัมผัส ⋮ ⟶ **การตั้งค่า** และจากนั้นทำเครื่องหมายที่ **การแจ้งเตือนแฟลช**

ใช้การตอบสนองระบบสัมผัสอัตโนมัติ

ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อเปิดเล่นเสียงในแอพที่ดาวน์โหลดมา เช่นเกม

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **การสัมผัสอัตโนมัติ**

แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

การใช้งานเมนูผู้ช่วย

การแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย

ตั้งค่าให้เครื่องแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย คุณสามารถใช้ไอคอนเพื่อเข้าถึงแอพ คุณสมบัติ และการตั้งค่าได้โดยการสัมผัสไอคอนเมนูผู้ช่วย ควบคุมเครื่องโดยการสัมผัสเมนูผู้ช่วยที่ไอคอนโดยไม่ต้องสำรวจหน้าจอ เมื่อเริ่มต้นคุณสมบัตินี้ จะเป็นการเปิดใช้งาน **โหมดสัมผัสเดียว**

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **เมนูช่วยเหลือ**

2 ลากสวิตซ์ **เมนูช่วยเหลือ** ไปทางขวา

ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

3 สัมผัส **มือที่ถนัด** เพื่อย้ายไอคอนทางลัดผู้ช่วยไปยังตำแหน่งที่สะดวก

การเข้าถึงเมนูผู้ช่วย

ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพื่อให้การเข้าถึงเมนูผู้ช่วยจากหน้าจอใดๆ โดยง่าย

เมื่อคุณสัมผัสไอคอนทางลัดผู้ช่วย ไอคอนจะขยายออกเล็กน้อย และเมนูผู้ช่วยจะปรากฏที่ไอคอน สัมผัสลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังแผงอื่น หรือเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเมนูอื่น

การใช้งานเคอร์เซอร์

ที่เมนูผู้ช่วย สัมผัส **เคอร์เซอร์** เคอร์เซอร์และบริเวณสัมผัสที่สามารถควบคุมเคอร์เซอร์ได้ จะแสดงอยู่บนหน้าจอ คุณสามารถควบคุมหน้าจอด้วยการเคลื่อนที่นิ้วมือของคุณเล็กน้อยบนบริเวณสัมผัส ลากนิ้วมือของคุณบนบริเวณสัมผัสเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ นอกจากนั้น ให้สัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกรายการใต้เคอร์เซอร์

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- ≪ / ≫ : เลือกรายการที่จะเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาบนหน้าจอ
- ⌃ / ⌄ : เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
- ✥ : ย้ายบริเวณสัมผัสไปยังตำแหน่งอื่น
- ✕ : ปิดบริเวณสัมผัส

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเคอร์เซอร์ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **เมนูช่วยเหลือ** ลากสวิทช์ **เมนูช่วยเหลือ** ไปทางขวาจากนั้นใช้ทางเลือกที่อยู่ภายใต้ **ตั้งแป้นสัมผัสและเคอร์เซอร์**

การใช้งานเมนูผู้ช่วยพิเศษ

ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเมนูผู้ช่วยพิเศษสำหรับแอพที่เลือก ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเริ่มต้น **ข้อความ** จะมีฟังก์ชั่นการค้นหาและการเขียนปรากฏบนเมนูผู้ช่วย

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **เมนูช่วยเหลือ** ⟶ **การช่วยเหลือเพิ่มเติม** ลากสวิตช์ **การช่วยเหลือเพิ่มเติม** ไปทางขวา จากนั้นจึงเลือกแอพ

การแก้ไขเมนูผู้ช่วย

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแก้ไขเมนูที่ไอคอนทางลัดผู้ช่วย

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **เมนูช่วยเหลือ** ลากสวิตช์ **เมนูช่วยเหลือ** ไปทางขวา จากนั้นสัมผัส **แก้ไข** เพื่อเพิ่มหรือลบเมนู สัมผัส ⊕ หรือ ⊖

เปิดหน้าจอด้วยคุณสมบัติท่าทางแบบไม่สัมผัส

ใช้คุณสมบัติท่าทางแบบไม่สัมผัสเพื่อเปิดหน้าจอโดยการเคลื่อนไหวมือของคุณเหนือเซนเซอร์ที่ด้านบนสุดของเครื่อง คุณสามารถเปิดหน้าจอได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้วางเครื่องไว้บนพื้นผิวเรียบ หรือถือเครื่องอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องขยับ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **ปลุกโดยไม่สัมผัส** จากนั้นลากสวิตช์ **ปลุกโดยไม่สัมผัส** ไปทางขวา

การใช้งานคุณสมบัติการเลื่อนอัจฉริยะ

ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงโดยการเอียงศีรษะของคุณหรือตัวเครื่อง คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ขณะที่กำลังดูอีเมลหรือหน้าเว็บ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **การเลื่อนอัจฉริยะ** จากนั้นลากสวิตช์ **การเลื่อนอัจฉริยะ** ไปทางขวา

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **การเอียงศีรษะ**: ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงเมื่อคุณเอียงศีรษะขึ้นหรือลง
- **การเอียงอุปกรณ์**: ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงเมื่อคุณเอียงเครื่องมาข้างหน้าหรือไปข้างหลัง
- **ความเร็ว**: ปรับความเร็วของการเลื่อนหน้าจอ
- **แสดงการตอบสนองกลับด้วยภาพ**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงไอคอนการตอบสนองทางการมองเห็น เมื่อเครื่องตรวจพบการกระทำของคุณ

การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง

ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง** จากนั้นเลือกทางเลือก

การใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ

เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอพ ใช้งานโหมดนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นมีการเข้าถึงแบบจำกัด และควบคุมมีเดียหรือข้อมูลของคุณ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **การควบคุมการโต้ตอบ**

2 ลากสวิตซ์ **การควบคุมการโต้ตอบ** ไปทางขวา

3 กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันขณะที่ใช้งานแอพ

4 ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการจำกัด

5 สัมผัส **เรียบร้อย**

เครื่องจะแสดงบริเวณที่ถูกจำกัด ถ้าคุณสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม เช่นปุ่มหน้าหลัก ปุ่มนั้นจะไม่ทำงานในบริเวณเหล่านี้

เพื่อปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน

การรับหรือการวางสาย

ตั้งค่าวิธีการตอบรับและวางสาย

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การรับและการวางสาย**

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **การกดปุ่มหน้าหลัก**: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
- **ควบคุมด้วยเสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับสายด้วยคำสั่งเสียง
- **เลื่อนมือเหนืออุปกรณ์**: เมื่อมีสายเข้า เลื่อนมือของคุณไปทางซ้ายแล้วเลื่อนไปทางขวาผ่านเซนเซอร์เพื่อตอบรับสายโทรเข้า
- **การกดปุ่มเปิด/ปิด**: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว

ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม เมื่อมีเสียงเตือนหรือสายเรียกเข้า สัมผัสปุ่มเพื่อหยุดการเตือนหรือตอบรับการโทรแทนการลากปุ่ม

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **โหมดสัมผัสเดียว**

การกำหนดค่าการเข้าใช้งาน

บันทึกการตั้งค่าการเข้าใช้งานลงในไฟล์

ส่งออกการตั้งค่าการเข้าใช้งานปัจจุบันเป็นรูปแบบไฟล์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **จัดการการเข้าใช้งาน** ⟶ **นำเข้า/นำออก** เลือกทางเลือกการส่งออก จากนั้นสัมผัส **ตกลง** ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งการจัดเก็บที่เลือก

การนำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

นำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน และปรับปรุงการตั้งค่าปัจจุบัน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **จัดการการเข้าใช้งาน** ⟶ **นำเข้า/นำออก** จากนั้นเลือกทางเลือกการนำเข้า เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า และสัมผัส **เรียบร้อย** ⟶ **ตกลง** การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะได้รับการปรับปรุงจากไฟล์ที่นำเข้า

การแชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

แชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานให้ผู้อื่นผ่านทางอีเมล, Wi-Fi Direct, บลูทูธ ฯลฯ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **จัดการการเข้าใช้งาน** ⟶ **แชร์ผ่าน** จากนั้นเลือกไฟล์การเข้าใช้งาน และสัมผัส **เรียบร้อย** เลือกวิธีการแชร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแชร์ไฟล์นั้น

การดูบริการการเข้าใช้งาน

การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** และดูรายการบริการการเข้าใช้งานที่มีอยู่ใน **บริการ**

การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ

- การใช้งาน S Voice: คุณสามารถใช้ **S Voice** เพื่อดำเนินการต่างๆ โดยใช้คำสั่งเสียง เริ่มต้น **S Voice** และโทรออก ส่งข้อความ และดูงานต่างๆ อ้างอิง S Voice เพื่อดูรายละเอียด
- ค้นหาด้วยเสียง: ใช้คำสั่งเสียงเพื่อค้นหาเนื้อหาเว็บ ใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณกำลังเคลื่อนที่และไม่สามารถใช้มือป้อนข้อความได้ อ้างอิง ค้นหาด้วยเสียง เพื่อดูรายละเอียด
- การใช้งานแผงการแจ้งเตือน: ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสายที่ไม่ได้รับ ข้อความใหม่ ปรับความสว่างหน้าจอ ฯลฯ อ้างอิง แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน เพื่อดูรายละเอียด
- สลับเป็นโหมดใช้ง่าย: โหมดใช้ง่ายจะใช้รูปแบบหน้าจอแบบเรียบง่ายขึ้น และไอคอนขนาดใหญ่ เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มแอพและทางลัดที่ใช้บ่อยไปยังหน้าจอหลักเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย อ้างอิง การสลับเป็นโหมดใช้ง่าย เพื่อดูรายละเอียด
- การใช้งานการเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม: ควบคุมเครื่องด้วยการเคลื่อนไหวหรือท่าทางฝ่ามือ อ้างอิง การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม เพื่อดูรายละเอียด
- การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอหรือเพื่อยืนยันรหัสผ่านบัญชีซัมซุง อ้างอิง เครื่องสแกนนิ้วมือ เพื่อดูรายละเอียด
- การใช้งานโหมดรถยนต์: ควบคุมเครื่องให้ดำเนินการฟังก์ชั่นต่างๆ ด้วยคำสั่งเสียงขณะที่กำลังขับรถ คุณสามารถรับสายโทรเข้า ดูข้อความ และฟังเพลงโดยไม่ต้องสัมผัสเครื่อง อ้างอิง ใช้การตอบสนองระบบสัมผัสอัตโนมัติ เพื่อดูรายละเอียด
- การใช้งานทางลัดผู้ติดต่อ: เพิ่มทางลัดผู้ติดต่อที่หน้าจอหลักเพื่อโทรหรือส่งข้อความโดยสะดวกยิ่งขึ้น อ้างอิง การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก เพื่อดูรายละเอียด
- การใช้งานการบันทึกเสียง: บันทึกหรือเปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง อ้างอิง บันทึกเสียง เพื่อดูรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:

- รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้สำหรับเครื่อง
- PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
- PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
- PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด

อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำๆ
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากผู้ให้บริการของคุณ

เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่

- เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ก่อนเปิดเครื่อง
- อาจใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟท์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง

หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือใส่แบตเตอรี่ใหม่ และเริ่มต้นการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้งเพื่อให้การทำงานกลับคืนมา ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงพร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แบ็คอัพและรีเซ็ท** ⟶ **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน** ⟶ **รีเซ็ทอุปกรณ์** ⟶ **ลบทั้งหมด** ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรเข้า

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
- ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชื่อมต่อถูกต้อง

มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

เครือข่ายมือถือหรืออินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่กำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการทำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้บริการ

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
- ถ้าหากขั้วของแบตเตอรี่สกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือเครื่องอาจดับ เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อคุณนำแบตเตอรี่ไปถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอพ เช่นเกมหรืออินเตอร์เน็ต
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ

เมื่อคุณใช้งานแอพที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- เริ่มการทำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้:

- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกันด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มสำหรับเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้งแอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com

- เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวีดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวีดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต เช่นเสียงเรียกเข้า วีดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำงานเป็นปกติ

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องของคุณไม่พบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่นภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

คำแนะนำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ